



AV. FORTUNATO ERNESTO VETORASSO - Nº 4569
VILA AEROPORTO - MIRASSOL/SÃO PAULO
15135-194
CONTATO:
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
TELEFONE: (17) 3243-7010

FERRAMENTAS
NECESSÁRIAS:




ATENÇÃO!
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
GUARDE-O PARA
EVENTUAIS DÚVIDAS E CONSULTAS.


MANUAL DE MONTAGEM:

PRODUTO: APARADOR LONDON


ALT.: 67,8 CM | LARG.: 1,08 M | PROF.: 36 CM

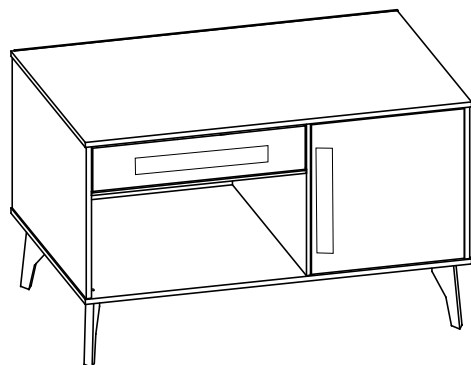


VISÃO EXPLODIDA

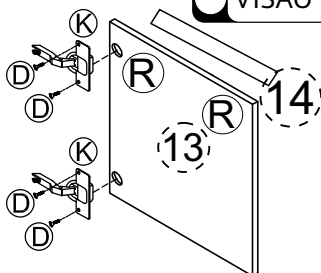


DETALHE DA PORTA

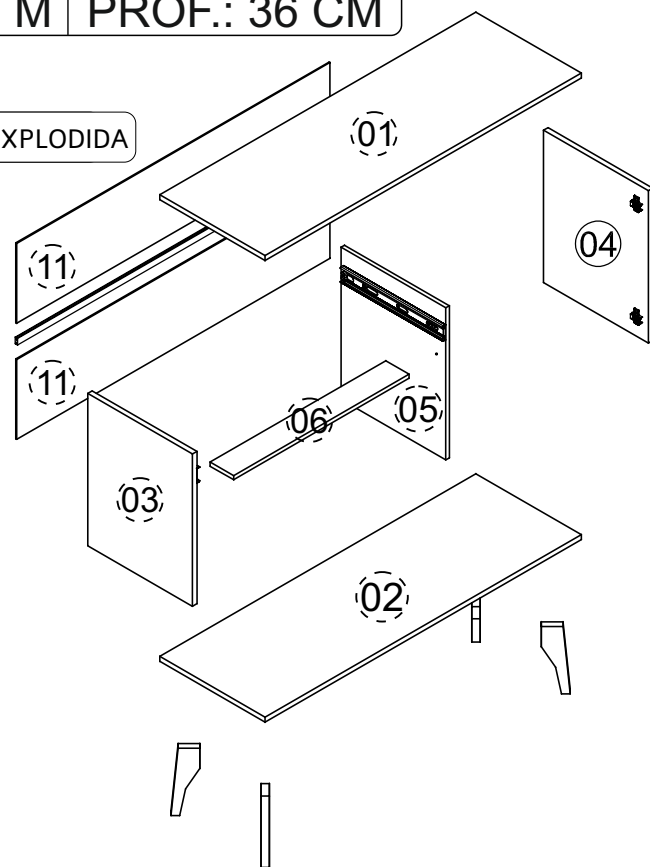

**DETALHE DA
GAVETA**

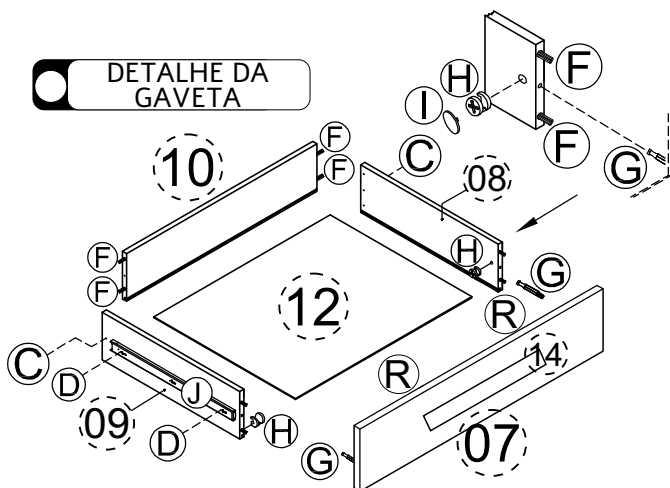

**CORREDIÇA
TELESCÓPICA**

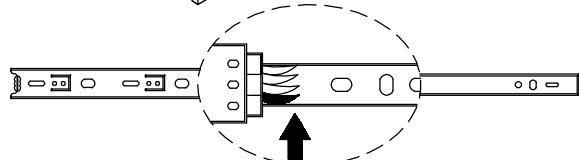

**PARA SEPARAR A CORREDIÇA,
É NECESSÁRIO MOVIMENTAR O APLIQUE
DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE
NO VERSO DA MESMA.
MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE
A PARTE REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.**

KIT ACESSÓRIOS

CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	
A	4	PARAFUSO 5,0 X 65 CH	
B	6	PARAFUSO 5,0 X 40 SOB NA COR	
C	2	PARAFUSO 3,5 X 35 CH	
D	22	PARAFUSO 3,5 X 12 CH	
E	30	PREGO 8,0 X 8,0 C/CAB.	
F	24	CAVILHA 6,0 X 30	
G	10	PINO MINIFIX	
H	10	CASTANHA MINIFIX	
I	10	TAMPA MINIFIX	
J	1	CORREDIÇA TELESCÓPICA	
K	2	DOBRADIÇA ALTA	
L	2	CALÇO 12 MM	
M	1	PERFIL "H" 1294 MM	
N	4	PÉ	
O	4	SAPATA PLÁSTICA 22 X 6 MM	
P	1	BATENTE	
Q	1	ETIQUETA RV	
R	4	PARAFUSO 3,5 X 22 FLANG NA COR	


LEGENDA

DIMENSÃO


Nº	QTD	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.
01	1	TAMPO	1080 MM	360 MM	15 MM
02	1	BASE	1080 MM	360 MM	15 MM
03	1	LATERAL ESQUERDA	450 MM	358 MM	15 MM
04	1	LATERAL DIREITA	450 MM	358 MM	15 MM
05	1	DIVISÓRIA	450 MM	358 MM	12 MM
06	1	TRAVA PRATELEIRA	600 MM	80 MM	12 MM
07	1	FRENTE DA GAVETA	594 MM	132 MM	15 MM
08	1	LATERAL DA GAVETA DIREITA	300 MM	110 MM	12 MM
09	1	LATERAL DA GAVETA ESQUERDA	300 MM	110 MM	12 MM
10	1	CONTRA FUNDO	551 MM	110 MM	12 MM
11	2	FUNDO TRASEIRO	1070 MM	236 MM	3 MM
12	1	FUNDO DA GAVETA	564 MM	301 MM	3 MM
13	1	PORTA	428 MM	444 MM	15 MM
14	2	PUXADOR	300 MM	41 MM	12 MM

TRILHA DA MONTAGEM:


PASSO 01

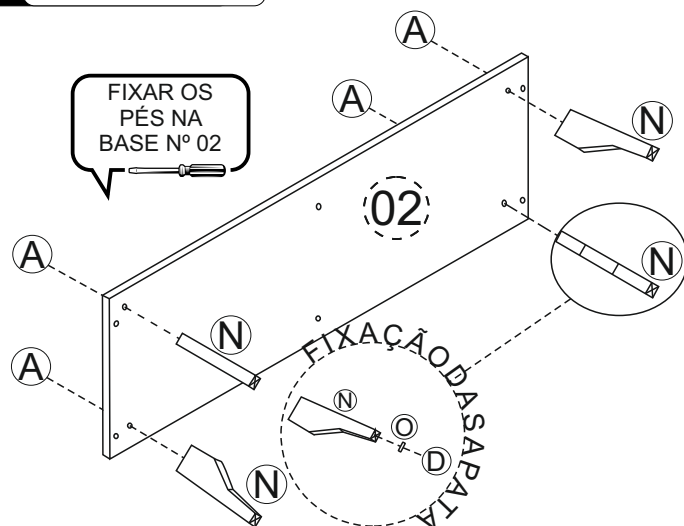


PASSO 02

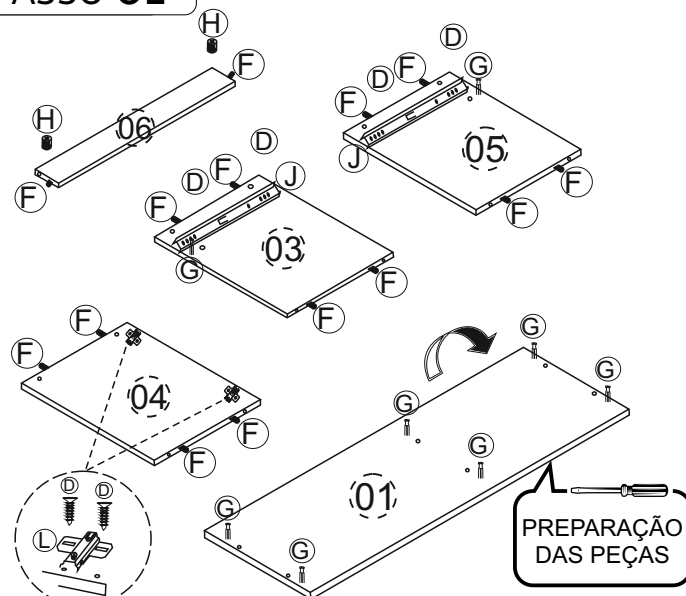


PASSO 03

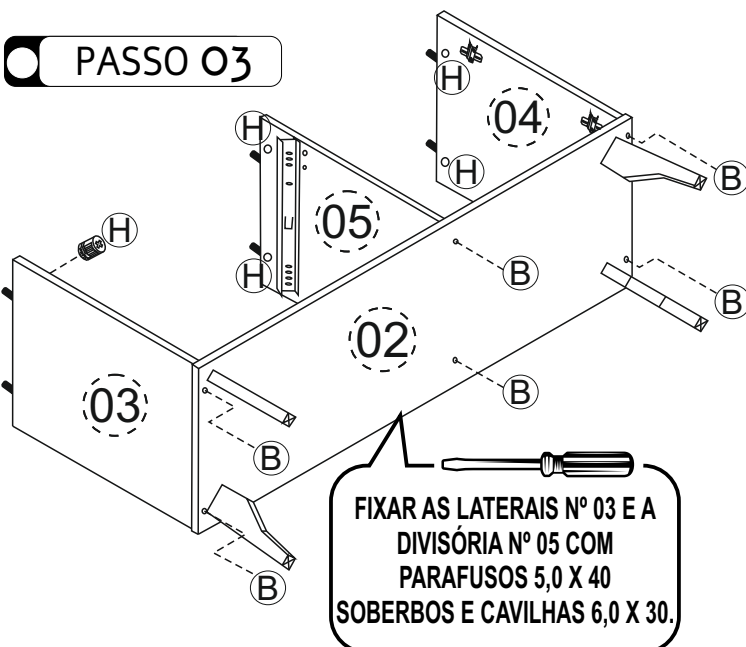

PASSO 04

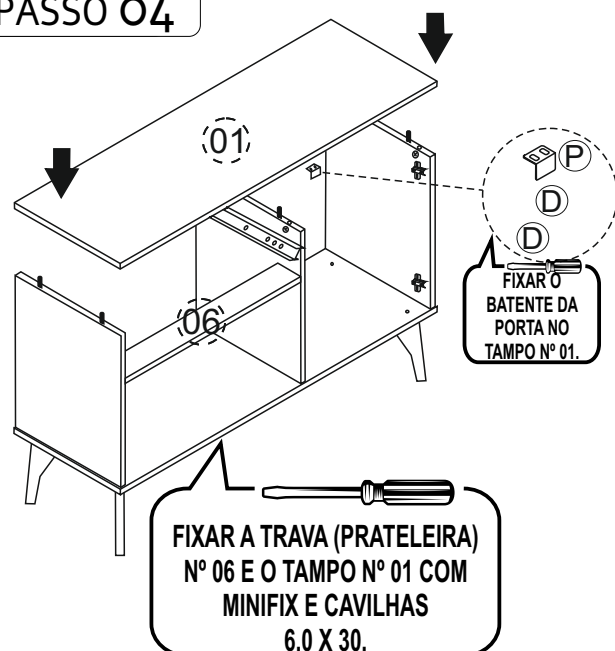

PASSO 05

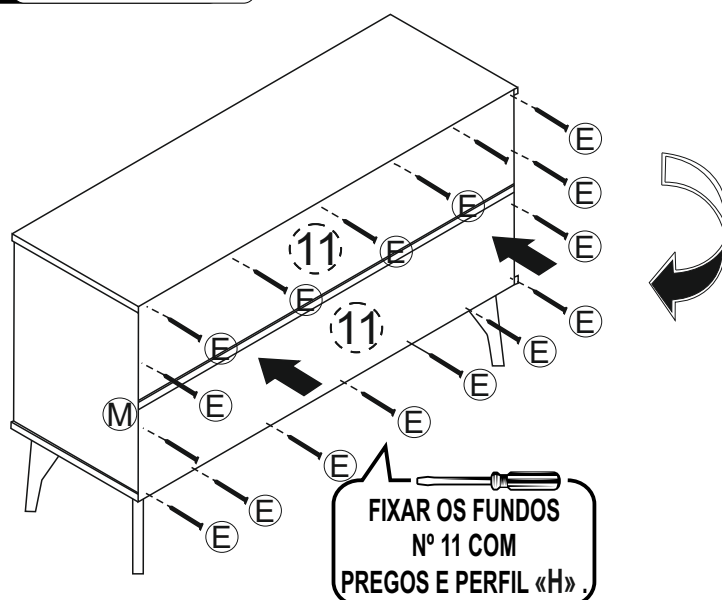

PASSO 06

