



www.rvmoveis.com.br


f @rvmoveismirassol

ig @rvmoveismirassol






NOCE	AMADEIR.	IMBUÍ
CD304NC	CD306AR	CD300IF


ESQUEMA DE MONTAGEM

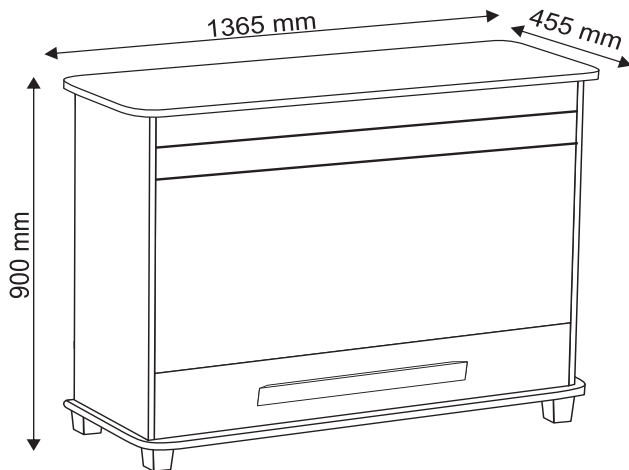

DETALHE DA GAVETA

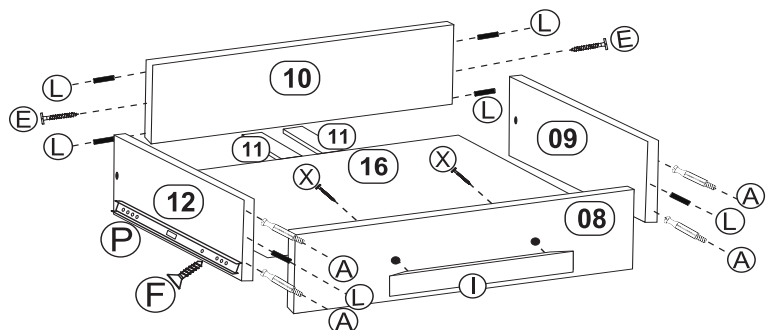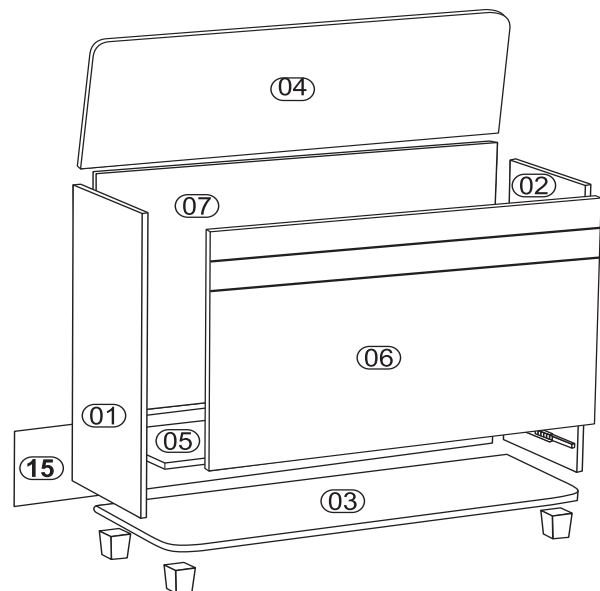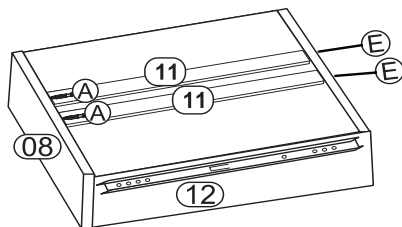

ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESCÓPICA




PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE NO VERSO DA MESMA. MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE A PARTE REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.

COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	ILUSTRAÇÃO
A	CONJUNTO MINIFIX	06	
B	PARAFUSO 7,0X50	04	
C	PARAFUSO 5,0X50	04	
E	PARAFUSO 3,5X35 CH	04	
F	PARAFUSO 3,5X14	16	
G	PISTÃO 50N	02	
H	PARAF. M4X20 FLANG	06	
I	PUXADOR MDF 600MM	01	
J	DOBRADIÇA	03	
K	CAVILHA 08X30	16	
L	CAVILHA 06X30	08	
O	PÉS PLÁSTICO	04	
P	PAR CORREDIÇA	01	
Q	ETIQUETA RV MÓVEIS	01	
S	PARAFUSO 4,5X50	18	
T	PORCA CILÍNDRICA PLÁSTICA	18	
U	TAPA FURO ADESIVO	14	
V	PREGO 8x8	30	
X	PARAFUSO 3,5x25 FL.	02	


LEGENDA			DIMENSÃO		
Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	COMPR	LARG	ESPE
01	LATERAL ESQUERDA	01	760	433	15 mm
02	LATERAL DIREITA	01	760	433	15 mm
03	BASE	01	1372	457	18 mm
04	TAMPO	01	1372	457	18 mm
05	BASE INTERNA	01	1306	433	15 mm
06	PAINEL FRONTAL	01	1306	550	15 mm
07	PAINEL TRASEIRO	01	1306	550	15 mm
08	FRENTE GAVETA	01	1317	210	15 mm
09	LATERAL DIREITA GAV.	01	387	176	12 mm
10	CONTRA FUNDO GAVETA	01	1256	148	12 mm
11	TRAVA DA GAVETA	02	375	062	12 mm
12	LATERAL ESQUERDA GAV.	01	387	176	12mm
15	FUNDO TRASEIRO	01	1332	225	03mm
16	FUNDO GAVETA	01	1268	388	03mm

1º PASSO

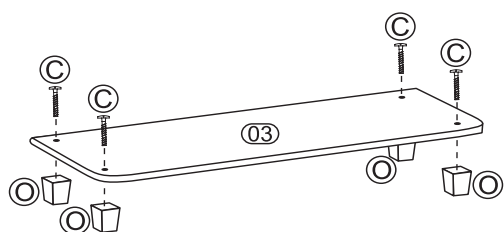


2º PASSO




APLICAÇÃO DE
PARAFUSOS PARA
CORREDIÇA

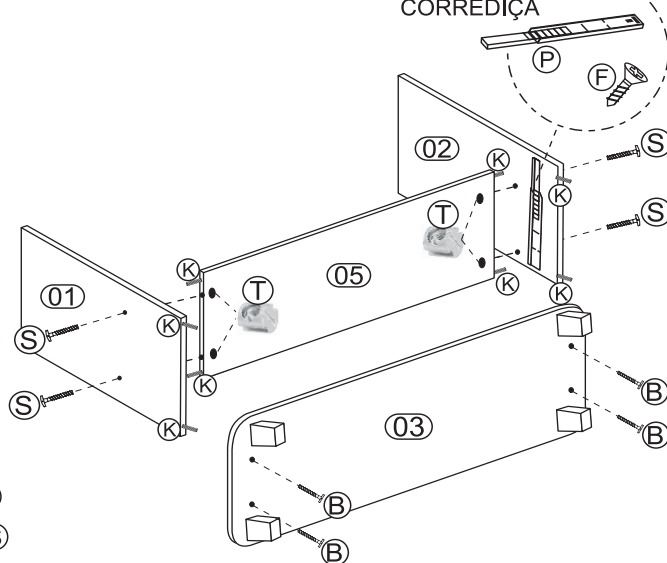

3º PASSO

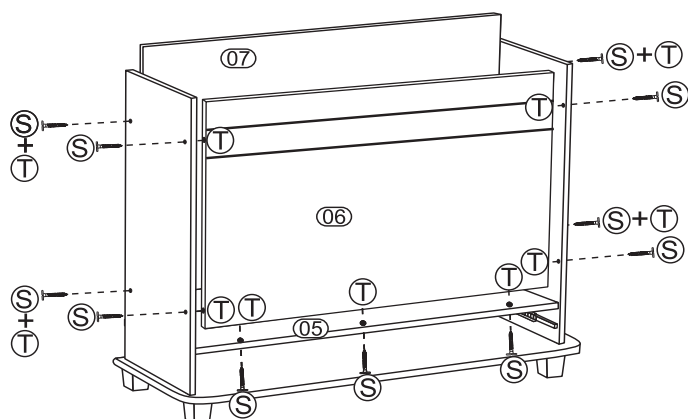


4º PASSO

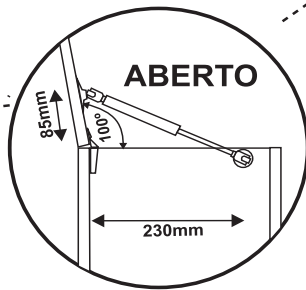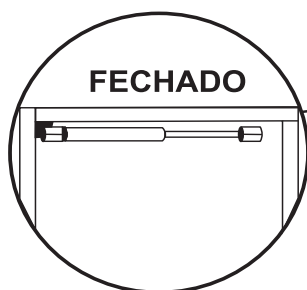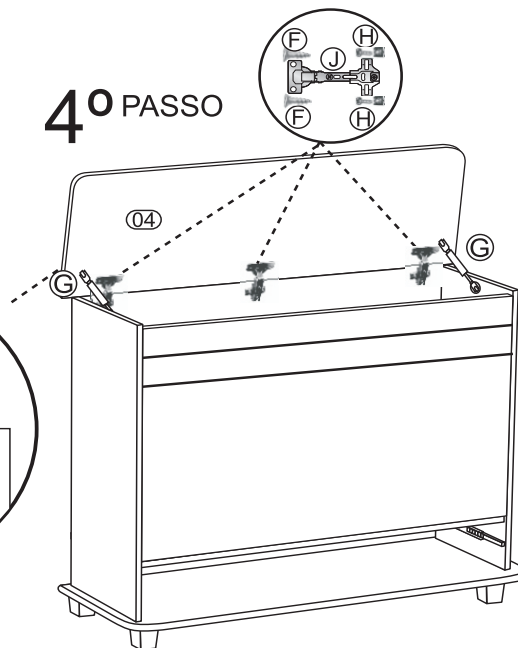

5º PASSO

VISTA TRASEIRA

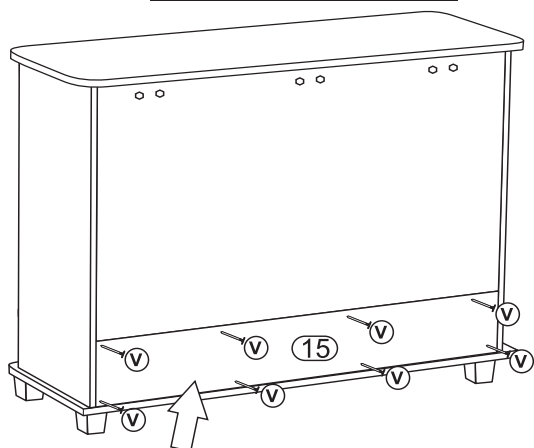

FUNDO

6º PASSO

