
AV. FORTUNATO ERNESTO VETORASSO - Nº 4569
VILA AEROPORTO - MIRASSOL/SÃO PAULO
15135-194
CONTATO:
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
TELEFONE: (17) 3243-7010

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

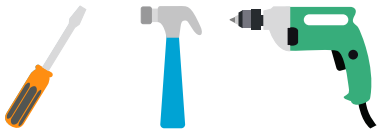



ATENÇÃO!
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDE-O PARA EVENTUAIS DÚVIDAS E CONSULTAS.

MANUAL DE MONTAGEM:

PRODUTO: MULTIUSO CARIBE

ALT.: 1,72 M | LARG.: 60 CM | PROF.: 38 CM

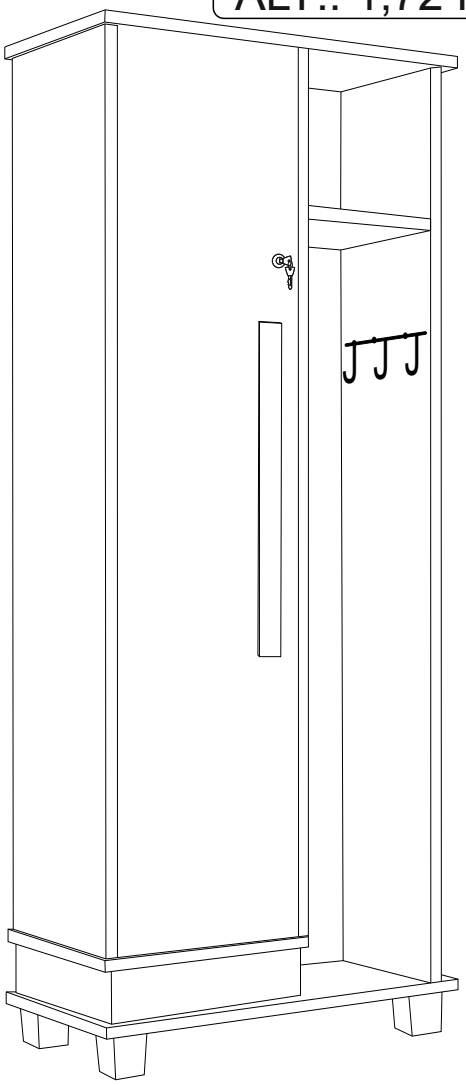

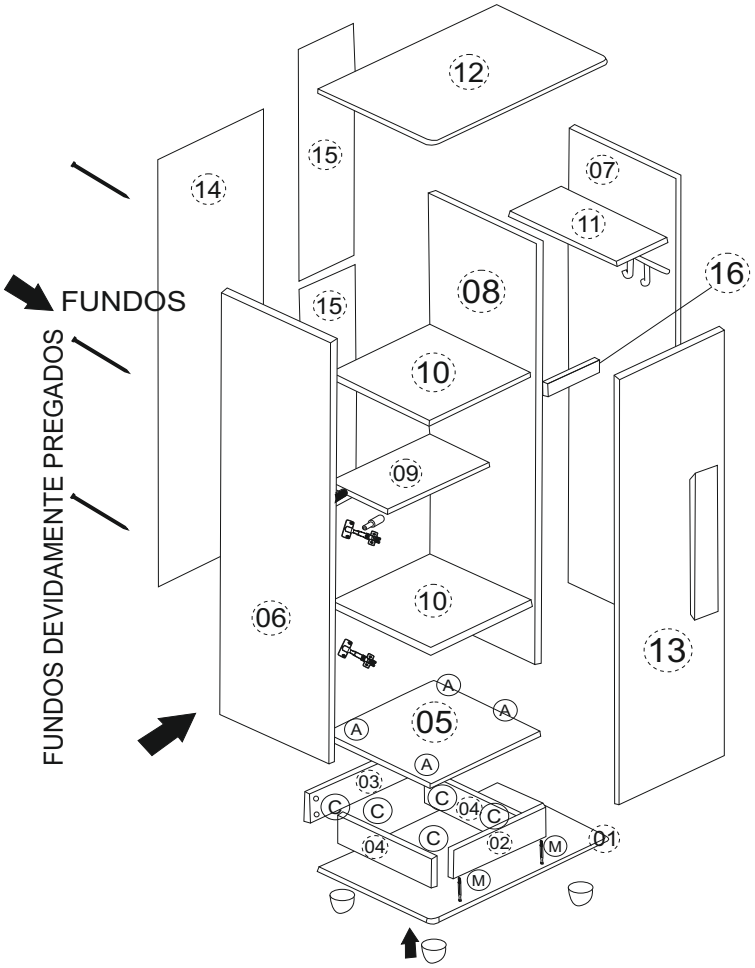


LEGENDA			DIMENSÃO		
Nº	QTD	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.
01	1	BASE	385 MM	603 MM	12 MM
02	1	RODAPÉ FRONTAL	104 MM	310 MM	15 MM
03	1	RODAPÉ TRASEIRO	104 MM	370 MM	15 MM
04	2	RODAPÉ LATERAL	104 MM	310 MM	15 MM
05	1	BASE INTERMEDIÁRIA	362 MM	375 MM	15 MM
06	1	LATERAL ESQUERDA	360 MM	1506 MM	15 MM
07	1	LATERAL DIREITA	360 MM	1625 MM	15 MM
08	1	DIVISÓRIA INTERNA	360 MM	1506 MM	15 MM
09	1	PRATELEIRA ESQUERDA PEQUENA	200 MM	340 MM	15 MM
10	2	PRATELEIRA ESQUERDA GRANDE	340 MM	340 MM	15 MM
11	1	PRATELEIRA DIREITA	175 MM	358 MM	15 MM
12	1	TAMPO	385 MM	605 MM	12 MM
13	1	PORTA	335 MM	1500 MM	15 MM
14	1	FUNDO TRASEIRO GRANDE	358 MM	1520 MM	3 MM
15	2	FUNDO TRASEIRO PEQUENO	195 MM	810 MM	3 MM
16	1	TRAVA	80 MM	175 MM	15 MM

KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	
A	16	PARAFUSO 5,0 X 50 FLANG	
B	4	PARAFUSO 5,0 X 50 CH	
C	16	PARAFUSO 3,5 X 40 FLANG	
D	2	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG	
E	12	PARAFUSO 3,5 X 12	
F	3	DOBRADIÇA ALTA 26 MM	
G	1	SUPORTE VASSOURA	
H	4	PÉ DE PLÁSTICO	
I	60	PREGO 08 X 08	
J	1	PUXADOR MDF 600 MM	
K	4	SUPORTE PRATELEIRA	
L	1	ETIQUETA	
M	2	CONJUNTO MINIFIX	
N	40	CAVILHA 06 X 30	
O	2	GOTA DE SILICONE	
P	1	FECHADURA	
Q	6	PARAFUSO 3,5 X 14 CH	


TRILHA DA MONTAGEM:

PASSO 01

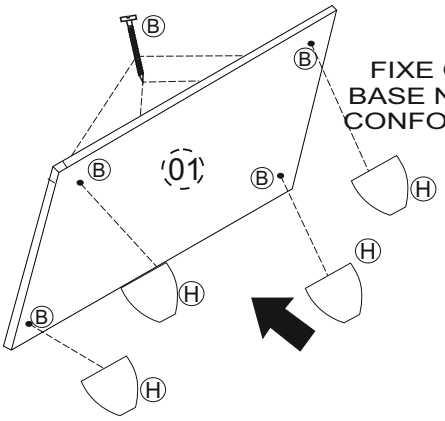


FIXE OS PÉS SOB A BASE NESTA POSIÇÃO CONFORME DESENHO.


PASSO 02

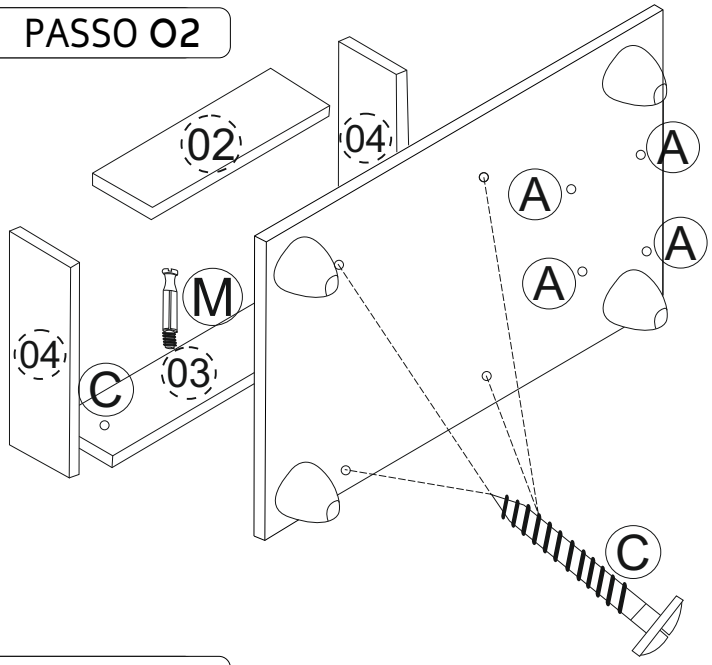


PASSO 03

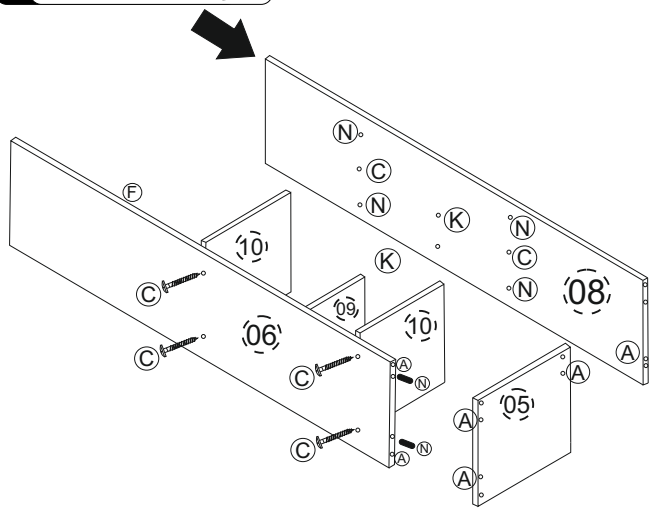


PASSO 04

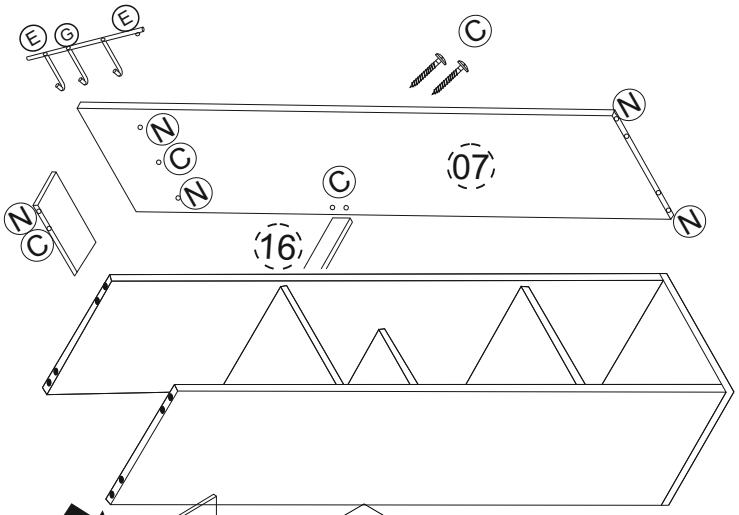

PASSO 05

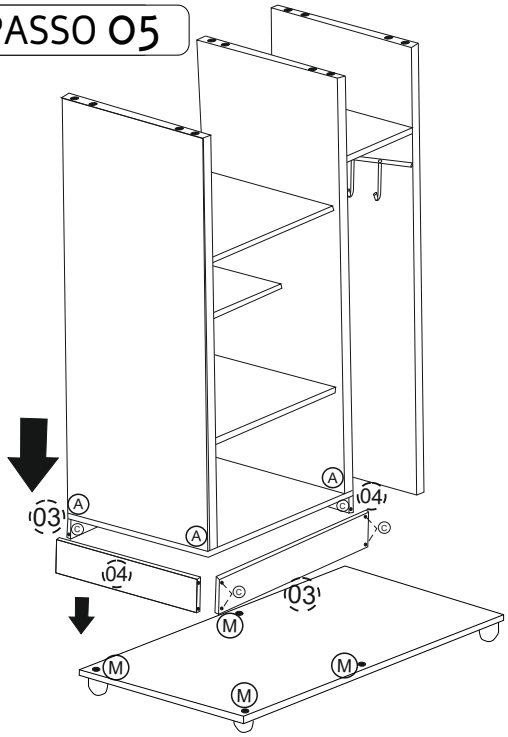

PASSO 06

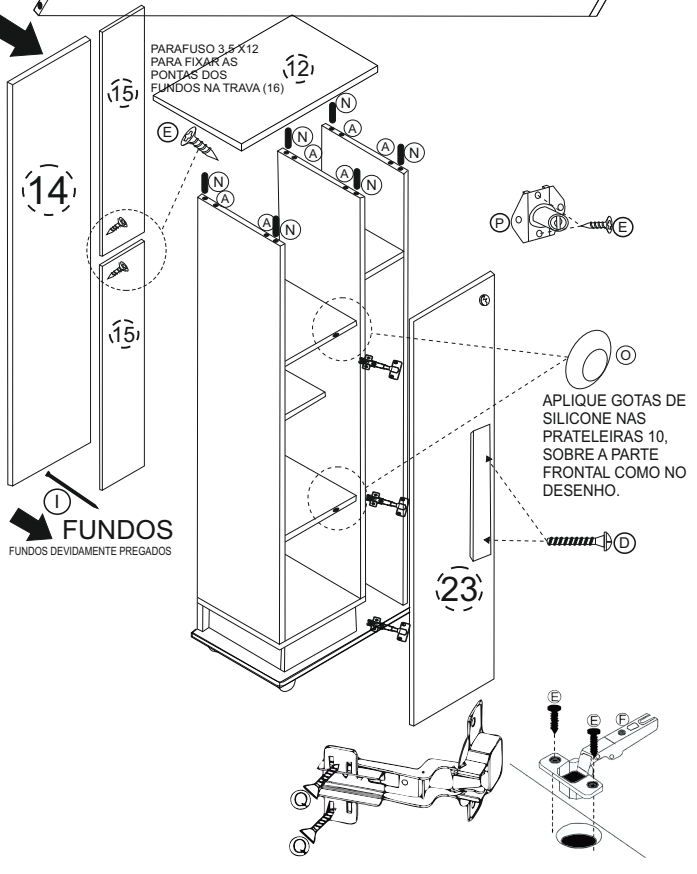


DETALHE DA MONTAGEM: FIXAÇÃO DAS PORTAS


PASSO 01



ABRA AS CAIXAS NO LOCAL DE MONTAGEM. UTILIZE O PAPELÃO COMO PROTEÇÃO SOB O LOCAL LIMPO, DISPONHA AS PEÇAS DE MODO PRÁTICO.


PASSO 02

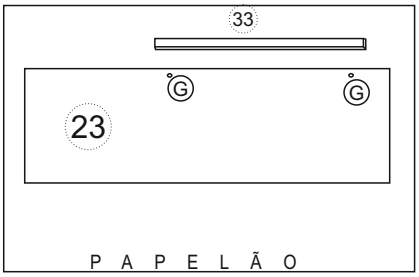


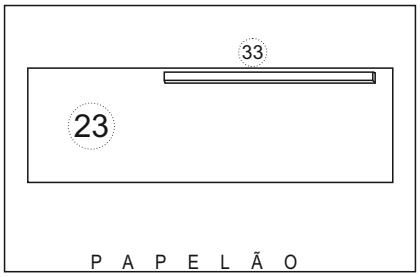


FIXAR OS PUXADORES COM PARAFUSOS (G).

DETALHE DA MONTAGEM: GAVETA

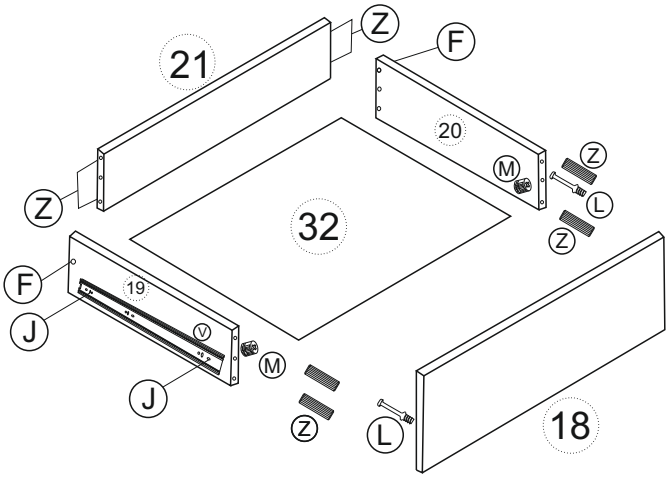

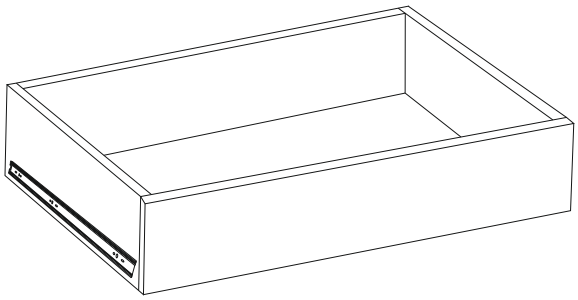

ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESCÓPICA

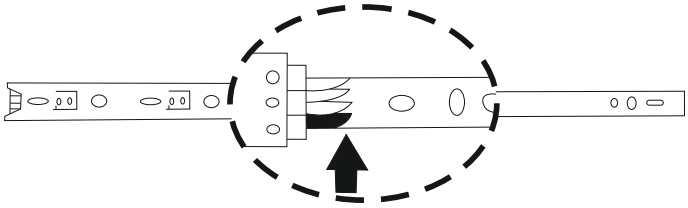

PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE NO VERSO DA MESMA.
MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGURE E PUXE A PARTE REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.