



www.rvmoveis.com.br



@rvmoveismirassol






@rvmoveismirassol

BRANCO

CD925BR

FREIJÓ/OFF

CD9212FJW

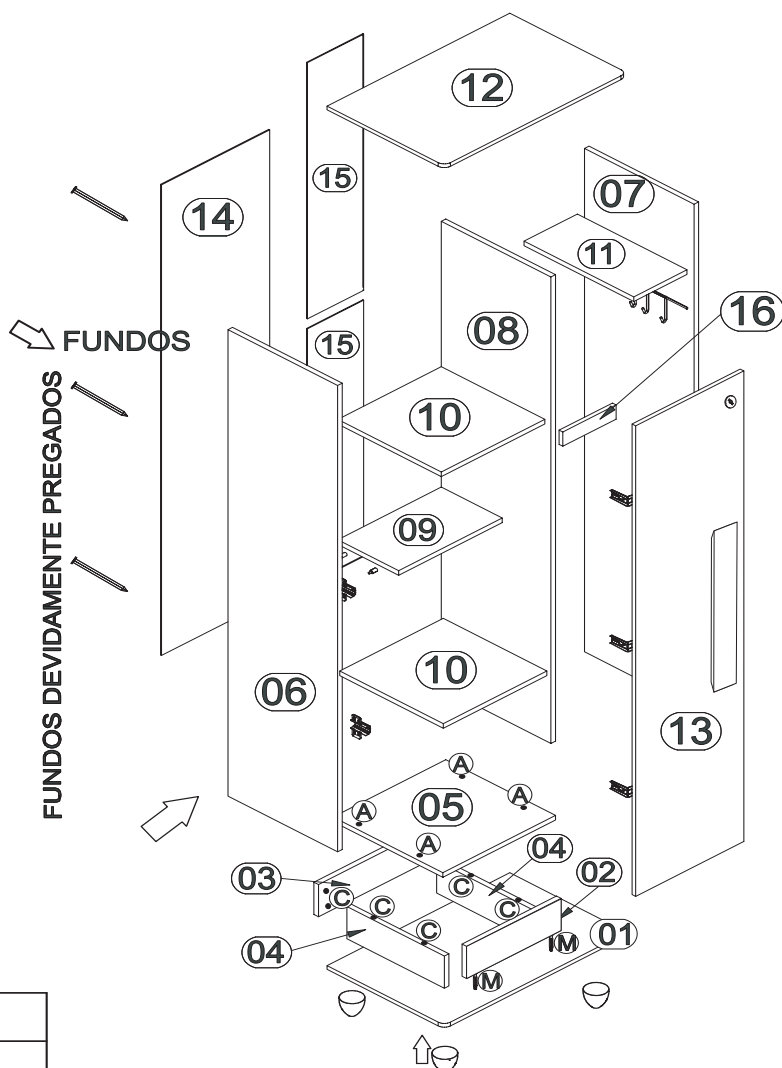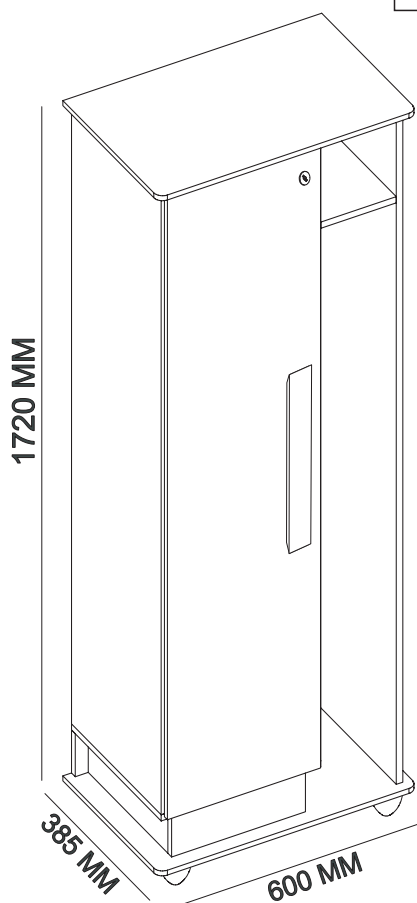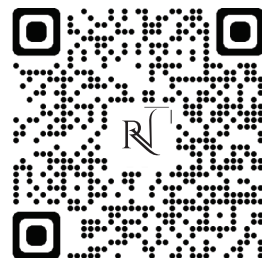


ACESSÓRIOS

A	PARAFUSO 5,0 X 50 FLANG.	12	
B	PARAFUSO 5,0 X 50 CHATO	04	
C	PARAFUSO 3,5 X 40 FLANGEADO	20	
D	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANGEADO	02	
E	PARAFUSO 3,5 X 12	12	
F	DOBRADIÇA L2 26 MM	03	
G	SUP. VASSOURA	01	
H	PÉ PLÁST.	04	
I	PREGOS 08X08	60	
J	PUXADOR MDF 600 MM	01	
K	SUP. PRAT.	04	
L	ETIQUETA	01	
M	CONJUNTO MINIFIX 12 MM	02	
N	CAVILHA 06 X 30	40	
O	GOTA DE SILICONE	02	
P	FECHADURA	01	
Q	PARAFUSO 3,5X14 CHATO	06	

LEGENDA			DIMENSÃO		
Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	COMPR.	LARG.	ESPES.
01	BASE	1	603	385	12 mm
02	RODAPÉ FRONTAL	1	310	104	15 mm
03	RODAPÉ TRAZEIRO	1	370	104	15 mm
04	RODAPÉ LATERAL	2	310	104	15 mm
05	BASE INTERMEDIARIA	1	375	362	15 mm
06	LATERAL ESQUERDA	1	1506	360	15 mm
07	LATERAL DIREITA	1	1625	360	15 mm
08	DIVISORIA INTERNA	1	1506	360	15 mm
09	PRATELEIRA ESQUERDA PEQ.	1	340	200	15 mm
10	PRATELEIRA ESQUERDA GDE.	2	340	340	15 mm
11	PRATELEIRA DIREITA	1	358	175	15 mm
12	TAMPO	1	603	385	12 mm
13	PORTA	1	1500	335	15 mm
14	FUNDO	1	1520	358	2,8 mm
15	FUNDO	2	810	195	2,8 mm
16	TRAVA	1	175	80	15 mm

1º PASSO

UTILIZE FERRAMENTA
CORRESPONDENTE (FENDA OU
PHILIPS)

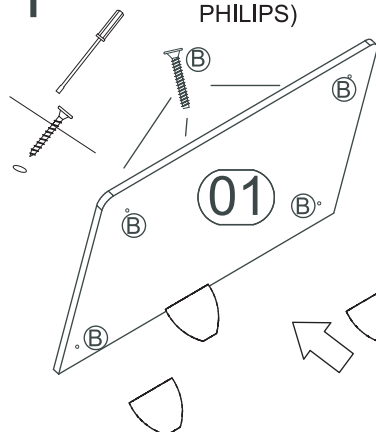

FIXE OS PÉS SOB A
BASE NESTA POSIÇÃO
CONFORME DESENHO

IMPORTANTE:

Utilize as ferramentas corretamente, evitando o uso
de materiais que possam causar danos ao produto.



chave
de fenda



chave
phillips




martelo




2x
mão
de obra

2º PASSO

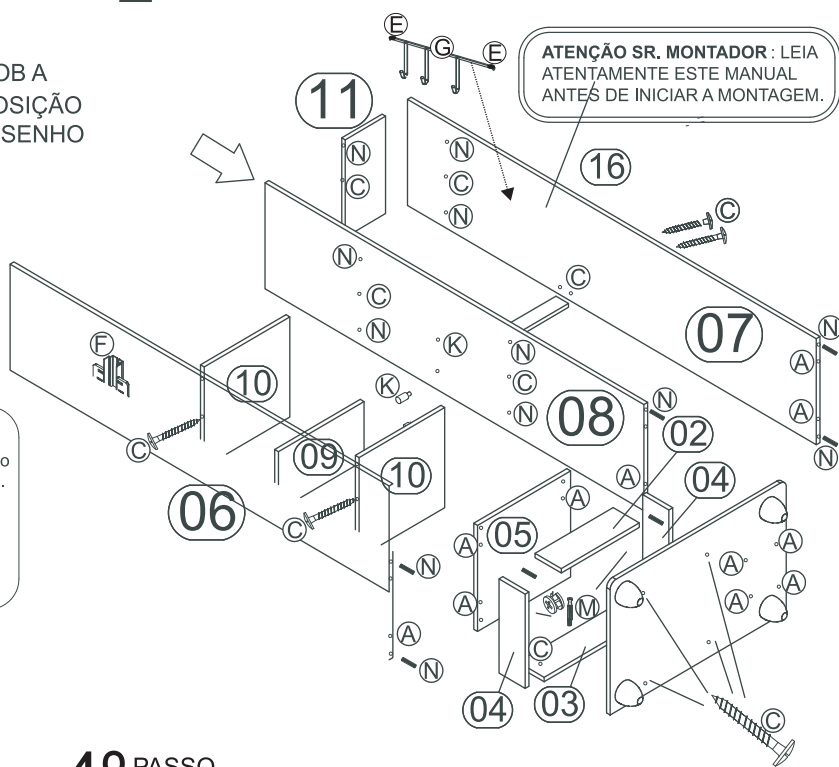

ATENÇÃO SR. MONTADOR: LEIA
ATENTAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

3º PASSO

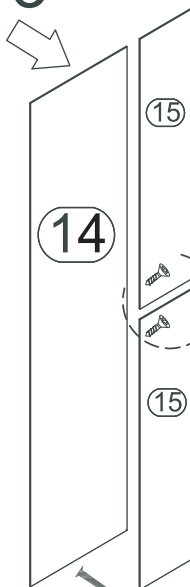

PARAFUSO 3,5X12
PARA FIXAR ÀS
PONTAS DOS
FUNDOS NA TRAVA
N.16

FUNDOS


FUNDOS DEVIDAMENTE PREGADOS

4º PASSO




APLIQUE GOTAS DE
SILICONE NAS
PRATELEIRAS 10,
SOBRE A PARTE
FRONTAL COMO NO
DESENHO

ATENÇÃO: FIXAR O RODAPÉ
CUJAS PEÇAS SÃO: 02/ 03/ 04,
SOBRE À BASE PARA DAR
SEQUÊNCIA NA MONTAGEM.

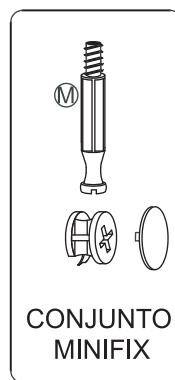

CONJUNTO
MINIFIX

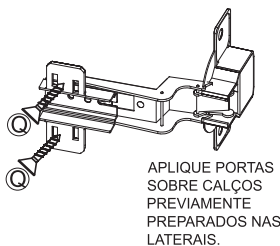

APLIQUE PORTAS
SOBRE CALÇOS
PREVIAMENTE
PREPARADOS NAS
LATERAIS.

INSTALE DOBRADIÇAS
NOS ORÍFICIOS
"CANECAS", DAS
PORTAS PARA
INSTALAÇÃO NAS
LATERAIS

