



www.rvmoveis.com.br

f @rvmoveismirassol


@rvmoveismirassol

BRANCO
CD679BR


NIAGARA
CD677NG

AMADEIR.
CD676AR


FREIJÓ/OFF
CD6712FJW

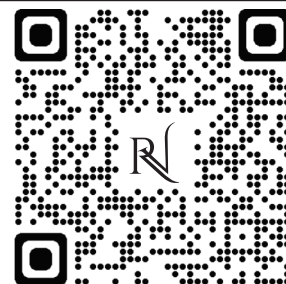



ESQUEMA DE MONTAGEM

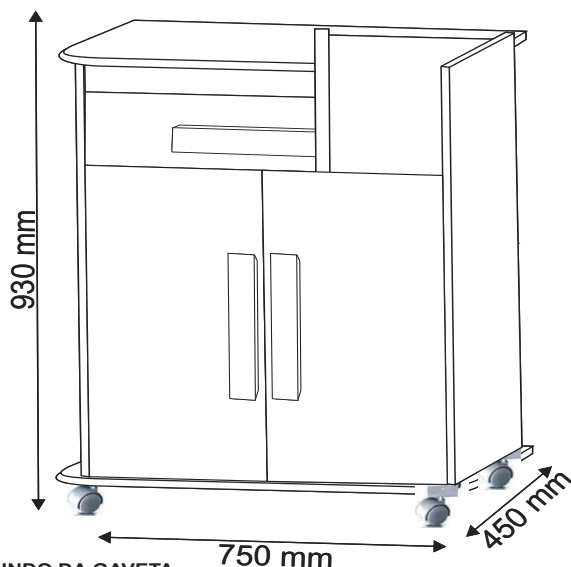


FUNDO DA GAVETA

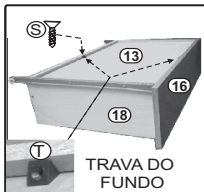

DETALHE DA GAVETA

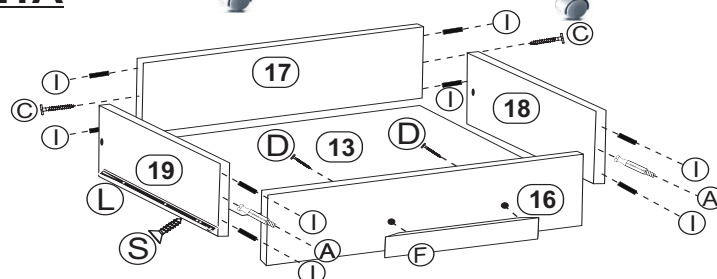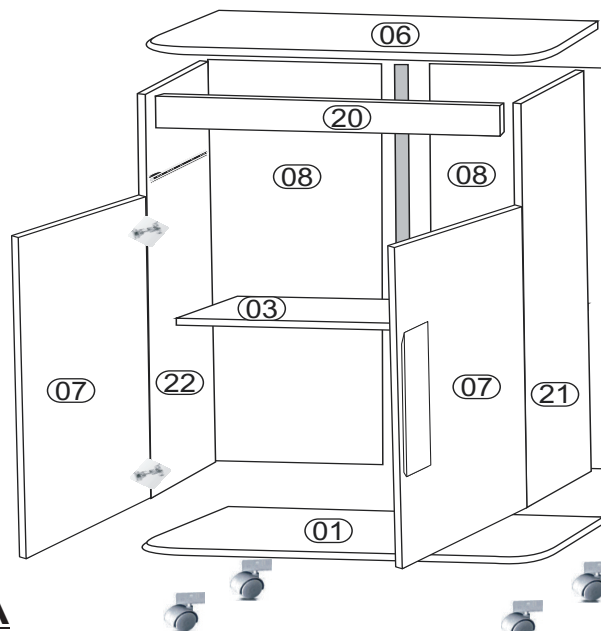

ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESCÓPICA

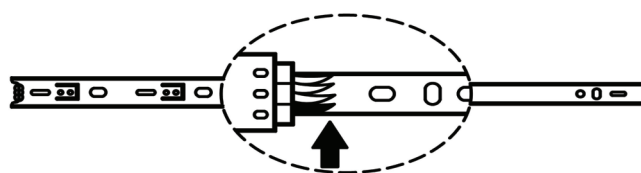


PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE NO VERSO DA MESMA. MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE A PARTE REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.


COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	ILUSTRAÇÃO
A	CONJUNTO MINIFIX	06	
B	PARAFUSO 5,0X40	04	
C	PARAFUSO 3,5X35 CH	06	
D	PARAFUSO 3,5X25 FL.	06	
E	PARAFUSO 3,5X14 CHATO	24	
F	PUXADOR MDF 300MM	03	
H	DOBRADIÇA	04	
I	CAVILHA 06X30	20	
J	PREGO 08X08	40	
K	RODÍZIOS	04	
L	CORREDIÇA TELESCÓPICA	01	
M	ETIQUETA RV MÓVEIS	01	
N	PERFIL "H" 830mm	01	
O	GOTA DE SILICONE	02	
P	PARAFUSO 5,0X50 FLANGEADO	02	
Q	PORCA CILÍNDRICA	02	
R	CANTONEIRA "L"	01	
S	PARAFUSO 3,5X12 CHATO	20	
T	TRAVA FUNDO GAVETA	02	

LEGENDA			DIMENSÃO		
Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	COMPR	LARG	ESPE
01	Base	01	755	455	15 mm
03	Prateleira	01	677	403	12 mm
06	Tampo	01	755	455	15 mm
07	Porta	02	636	335	15 mm
08	Fundo	02	855	347	2,5 mm
13	Fundo da Gaveta	01	637	388	2,5 mm
16	Frente da Gaveta	01	672	120	15 mm
17	Contra Fundo Gaveta	01	628	100	12 mm
18	Lateral Direita Gaveta	01	387	100	12 mm
19	Lateral Esquerda Gaveta	01	387	100	12 mm
20	Frontão	01	677	062	20 mm
21	Lateral Direita	01	830	425	15 mm
22	Lateral Esquerda	01	830	425	15 mm

1º PASSO

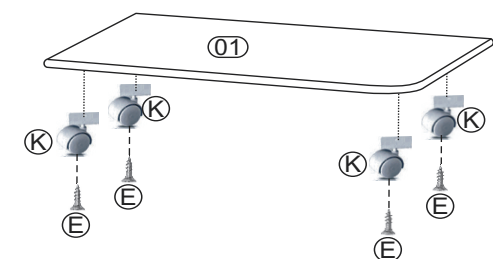


UTILIZE FERRAMENTA
CORRESPONDENTE
(FENDA OU PHILIPS)

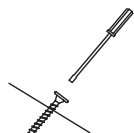


2º PASSO


APLICAÇÃO DE
PARAFUSOS PARA
CORREDIÇA

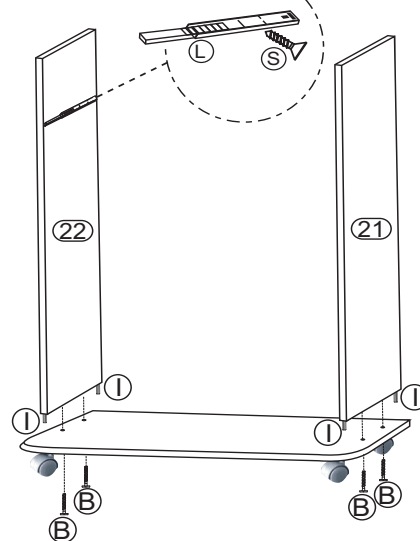


3º PASSO

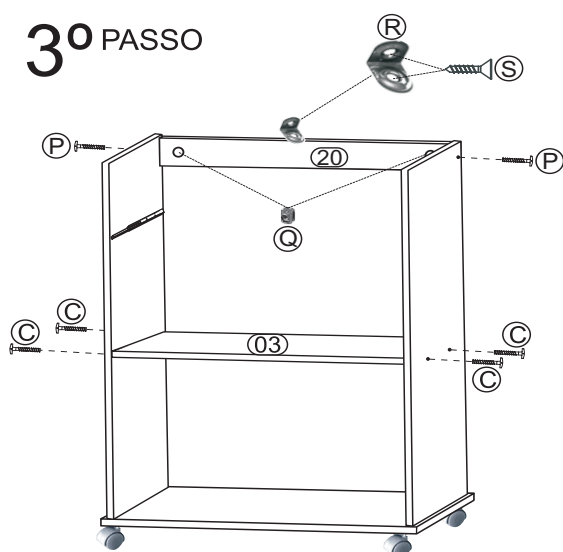

4º PASSO

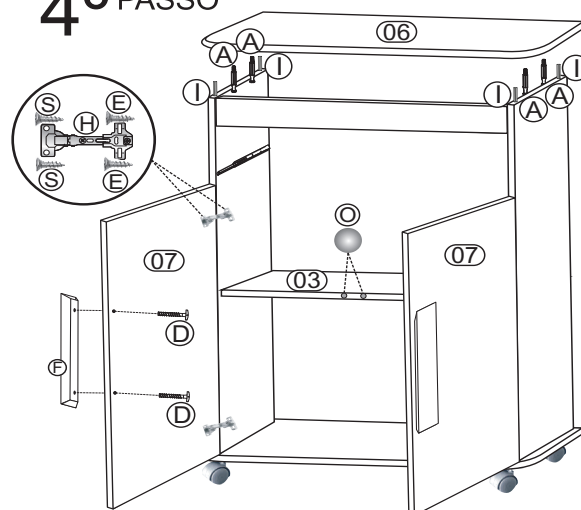

5º PASSO

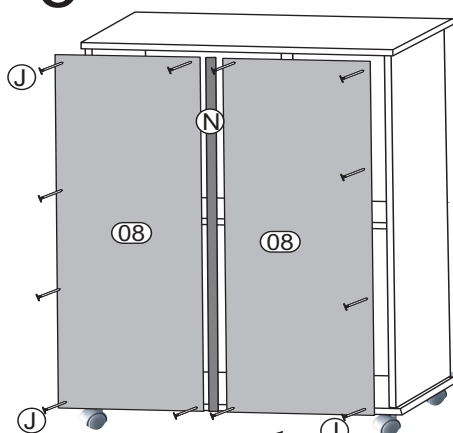

FUNDOS

FUNDOS DEVIDAMENTE
PREGADOS

6º PASSO

