



AV. FORTUNATO ERNESTO VETORASSO - N° 4569
VILA AEROPORTO - MIRASSOL/SÃO PAULO
15135-194
CONTATO:
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
TELEFONE: (17) 3243-7010


FERRAMENTAS
NECESSÁRIAS:




ATENÇÃO!
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
GUARDE-O PARA
EVENTUAIS DÚVIDAS E CONSULTAS.

MANUAL DE MONTAGEM:


PRODUTO: ROUPEIRO MONTE CARLO II
ALT.: 2,32 M | LARG.: 2,28 M | PROF.: 58 CM

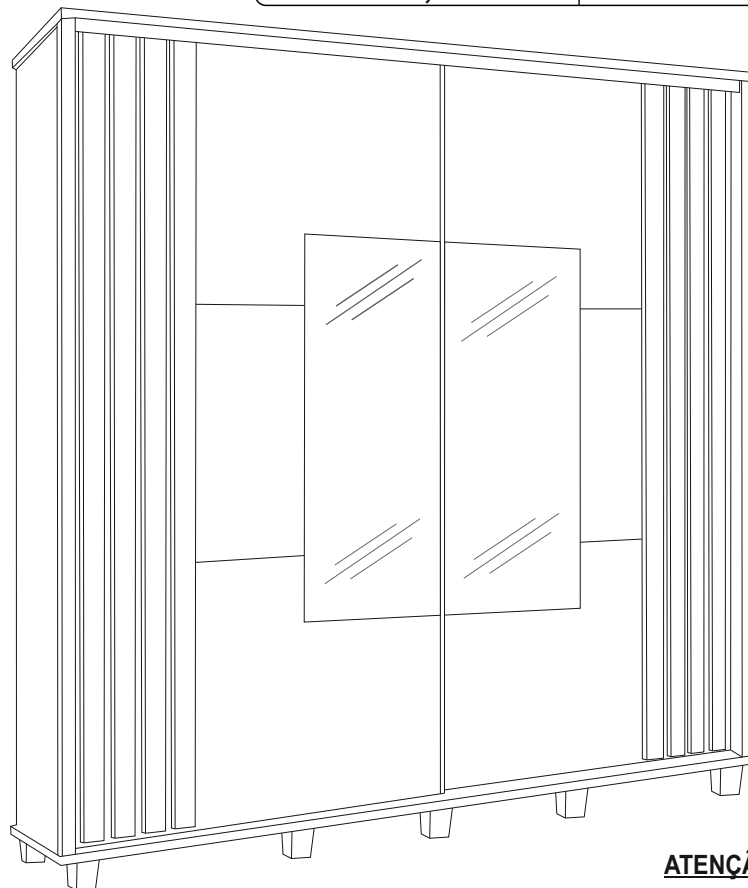


B1

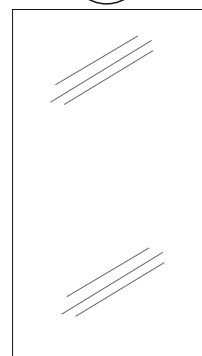

FIXAR COM
DUPLA FACE


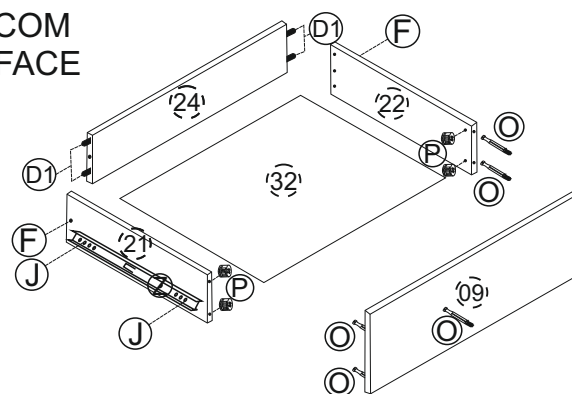


ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESCÓPICA

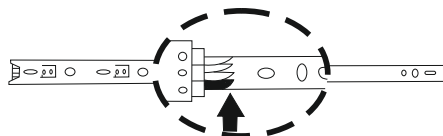

PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO
MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE
NO VERSO DA MESMA.
MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE A PARTE
REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.

OUTRAS OPÇÕES:

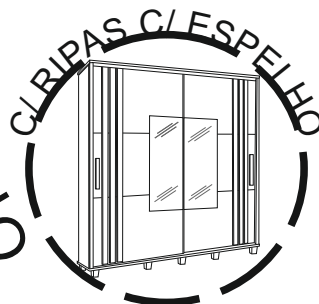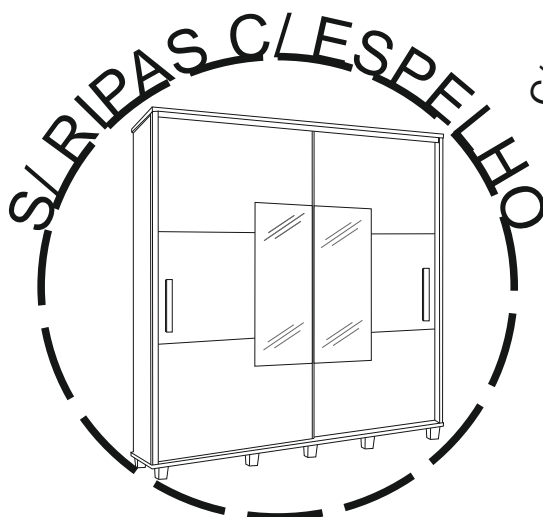
















DICA PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL:
NÃO USE PRODUTOS ABRASIVOS COMO ÁLCOOL, SOLVENTE, ACETONA, ETC...
USE SOMENTE UM PANO MACIO E SECO.



LISTA DE PEÇAS:

LEGENDA			DIMENSÃO								
Nº	QTD	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.						
01	1	BASE	2180 MM	540 MM	12 MM	16	1	TRAVA PRATELEIRA	1084 MM	43 MM	18 MM
02	1	CHAPÉU	2180 MM	520 MM	12 MM	17	2	DISTANCIADOR DIREITO/ESQUERDO	677 MM	356 MM	12 MM
03	1	LATERAL DIREITO	2180 MM	540 MM	12 MM	18	4	TRAVA TAMPO	665 MM	40 MM	18 MM
04	1	LATERAL ESQUERDO	2180 MM	540 MM	12 MM	19	1	DIVISÓRIA DIREITA	680 MM	428 MM	12 MM
05	1	DIVISÓRIA CENTRAL	2156 MM	452 MM	12 MM	20	1	SARRAFO	910 MM	50 MM	18 MM
06	1	DIVISÓRIA ESQUERDA	1732 MM	430 MM	12 MM	21	4	LATERAL DE GAVETA ESQUERDO	387 MM	175 MM	12 MM
07	1	TAMPO GAVETEIRO DIREITO	692 MM	430 MM	12 MM	22	4	LATERAL DE GAVETA DIREITO	387 MM	175 MM	12 MM
08	1	TAMPO GAVETEIRO ESQUERDO	677 MM	428 MM	12 MM	23	1	ACABAMENTO SUPERIOR	2160 MM	35 MM	6 MM
09	4	FRENTE DE GAVETA	660 MM	200 MM	15 MM	24	4	CONTRA FUNDO DE GAVETA	616 MM	148 MM	12 MM
10	3	PRATELEIRA MENOR	395 MM	425 MM	12 MM	28	2	PRATELEIRA MALEIRO	1084 MM	430 MM	12 MM
11	2	MOLDURA SUPERIOR/INFERIOR	2280 MM	80 MM	18 MM	29	2	MOLDURA LATERAL ESQUERDA	499 MM	80 MM	18 MM
12	2	MOLDURA LATERAL DIREITA	499 MM	80 MM	18 MM	30	2	FUNDO TRASEIRO COM FURO	1093 MM	512 MM	3 MM
13	6	PINASSO	1084 MM	60 MM	12 MM	31	6	FUNDO TRASEIRO SEM FURO	1093 MM	512 MM	3 MM
14	2	ENCABEÇAMENTO FRONTAL	2180 MM	35 MM	15 MM	32	4	FUNDO GAVETA	626 MM	388 MM	3 MM
15	2	ENCABEÇAMENTO LATERAL	2180 MM	30 MM	12 MM	35	2	PUXADOR MDF	300 MM	40 MM	12 MM
						37	4	PORTA SUPERIOR/INFERIOR	1093 MM	712 MM	12 MM
						38	2	PORTA CENTRAL	1093 MM	712 MM	12 MM


LISTA DE ACESSÓRIOS:

KIT ACESSÓRIOS							
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO					
A	20	PARAFUSO 5,0 X 50 FLANG		S	10	PORCA PLÁSTICA CILÍNDRICA 12 MM	
B	8	PARAFUSO 7,0 X 40 TP 13		T	2	RESPIRO PLÁSTICO 35 MM	
C	13	PARAFUSO 7,0 X 40 ESC SOB (NA COR)		U	6	SUORTE CAB OBLONGO	
D	8	PARAFUSO 5,0 X 40 SOB		V	8	DISPOSITIVO ANGULAR	
E	28	PARAFUSO 5,0 X 40 FLANG		W	1	CABIDEIRO ALUMÍNIO 1077 MM	
F	12	PARAFUSO 3,5 X 35 PHS CH		X	1	CABIDEIRO ALUMÍNIO 669 MM	
G	41	PARAFUSO 3,5 X 22 FLANG		Y	1	CABIDEIRO ALUMÍNIO 387 MM	
H	16	PARAFUSO 3,5 X 12 PHS FLANG		Z	4	CORREDIÇA TELESCÓPICA	
I	80	PARAFUSO 3,5 X 10 FLANG		A1	10	PÉS PLÁSTICO (100 X 60)	
J	64	PARAFUSO 3,5 X 12 CH CAB 6		B1	2	ESPELHO 1000 X 450 MM	
K	8	MOLDADO DE SILICONE		C1	12	CHAPA RETA 4 FUROS	
L	4	PERFIL ALINHADOR 2136 MM		D1	4	CAVILHA 06 X 20 MM	
M	2	KIT ROLDANA		E1	66	CAVILHA 06 X 30 MM	
N	2	TRILHO ALUMÍNIO 2178 MM		F1	2	CANTONEIRA 2 FUROS	
O	18	PINO MINIFIX		G1	18	TAMPA PLÁSTICA 15 MM	
P	18	TAMBOR MINIFIX		I1	1	SACHÊ DE COLA	
Q	12	TRAPÉZIO		J1	1	ETIQUETA	
R	10	TAPA FURO PLÁSTICO 18 MM		K1	4	PARAFUSO 3,5 X 20 PHS CH	

TRILHA DA MONTAGEM:

PASSO 01

FIXAR OS PÉS NAS MOLDURAS SUPERIOR E INFERIOR, NO CALÇO TRASEIRO E NO SARRAFÓ Nº 28.

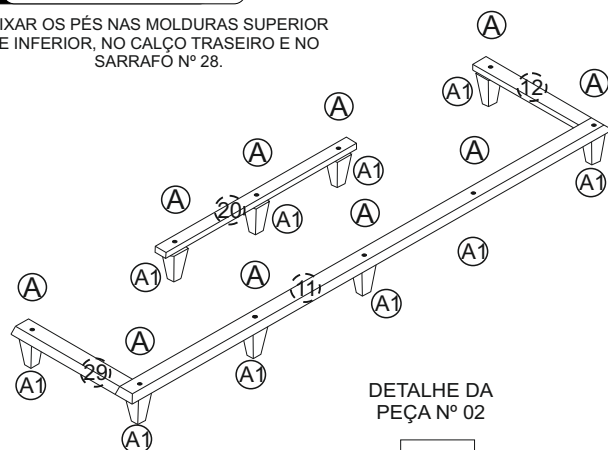


DETALHE DA PEÇA Nº 02

FURAÇÃO P/ FIXAR A BASE


FURAÇÃO P/ FIXAR O PÉ

PASSO 02

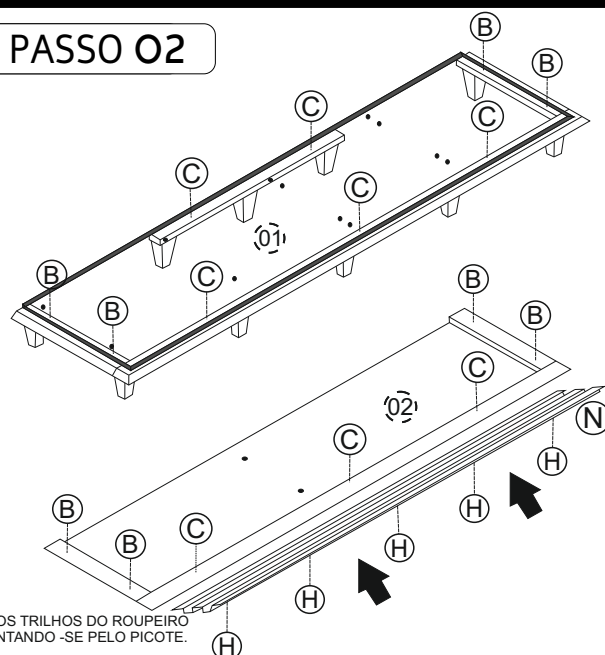


FIXE OS TRILHOS DO ROUPEIRO ORIENTANDO-SE PELO PICOTE.


PASSO 03

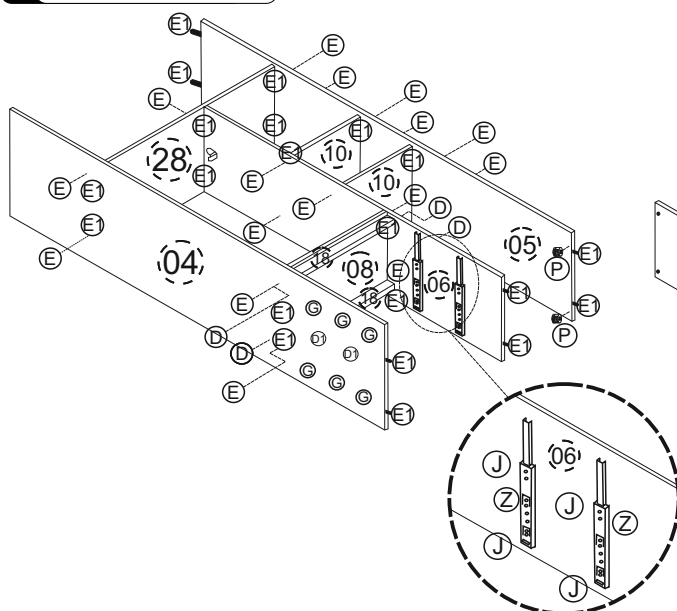

PASSO 04

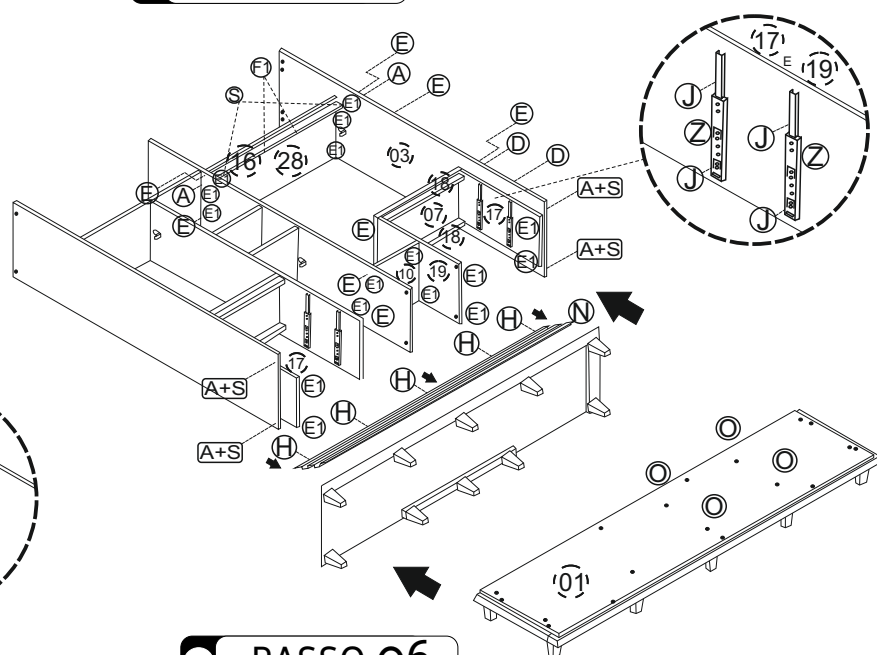


PASSO 05

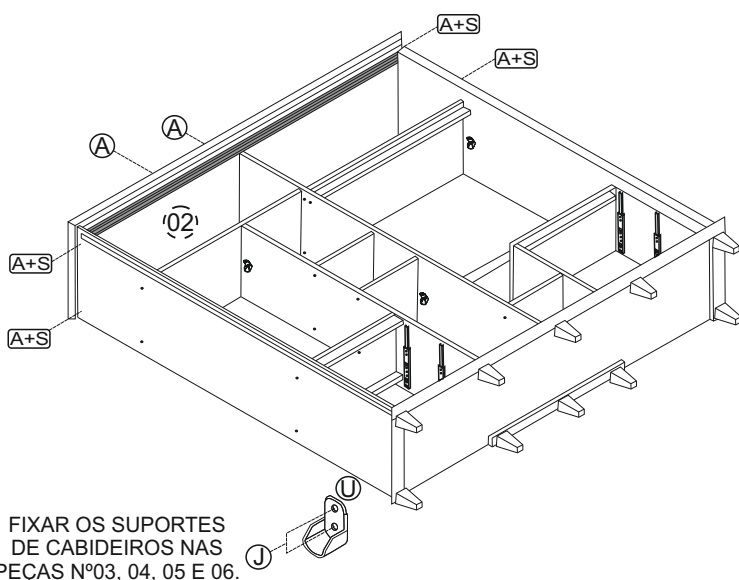

PASSO 06


FIXAR AS MOLDURAS LATERAIS E SUPERIOR.

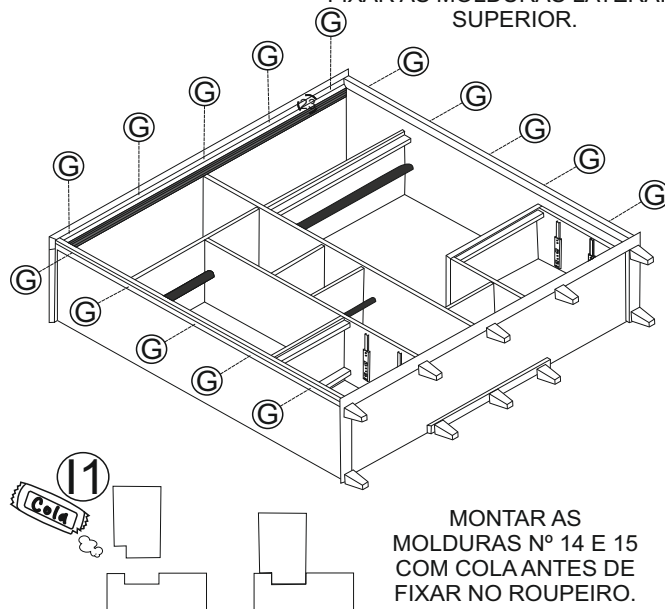


MONTAR AS MOLDURAS Nº 14 E 15 COM COLA ANTES DE FIXAR NO ROUPEIRO.

TRILHA DA MONTAGEM:

PASSO 07

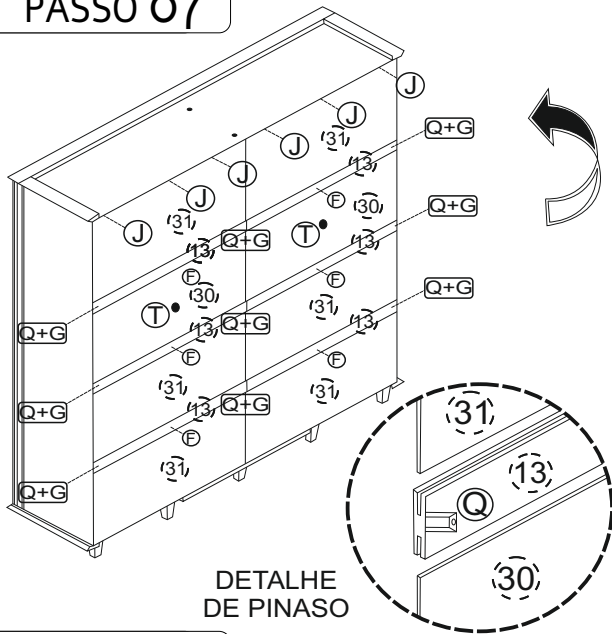

PASSO 08

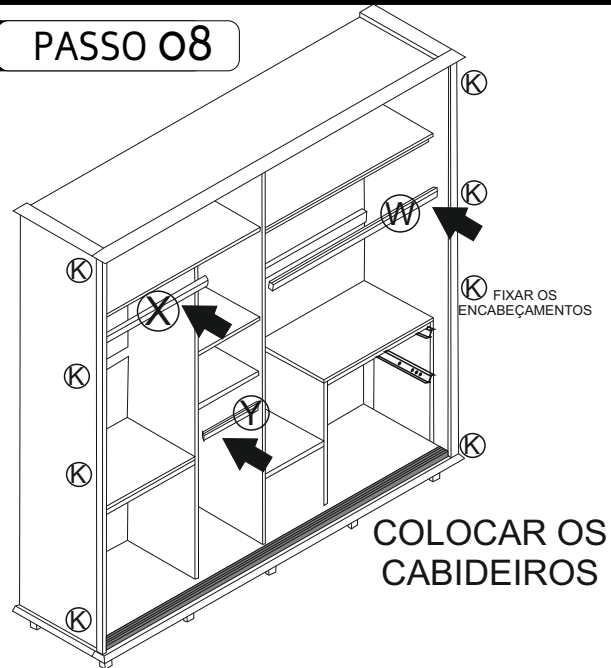


PASSO 09

APÓS A MONTAGEM DAS PORTAS,
FIXAR OS PUXADORES NAS
PEÇAS ° 38.

ATENÇÃO!
COLOCAR TODOS OS FUROS
DO MESMO LADO


X2

MONTAGEM
DAS
PORTAS.

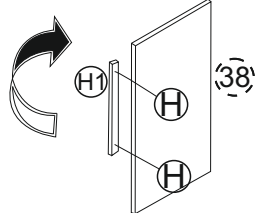


PASSO 10

FIXAR OS PERFIS ALINHADORES NAS
PORTAS MONTADAS.

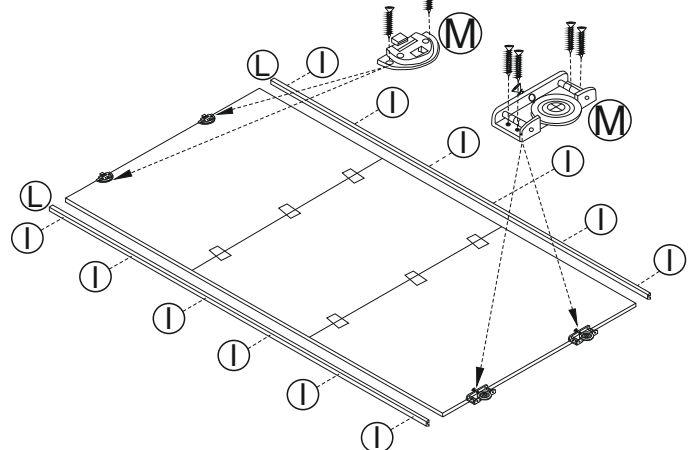

FIXAR AS ROLDANAS NAS PEÇAS Nº 37.

PASSO 11

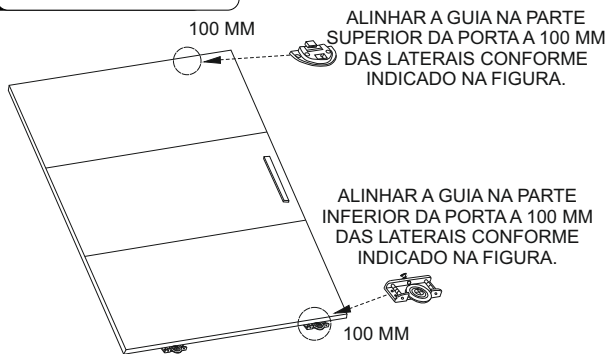


PARAFUSO CENTRAL PARA
REGULAGEM DE
ALINHAMENTO DE PORTAS.

APÓS AS PORTAS SEREM
ENCAIXADAS NO ROUPEIRO,
UTILIZE O PARAFUSO CENTRAL
DAS ROLDANAS PARA O PERFEITO
ALINHAMENTO.


FAÇA A REGULAGEM DAS
PORTAS PELA PARTE INTERNA
DO ROUPEIRO.

PASSO 12

B1 ESPELHO X2
COLAR COM DUPLA FACE

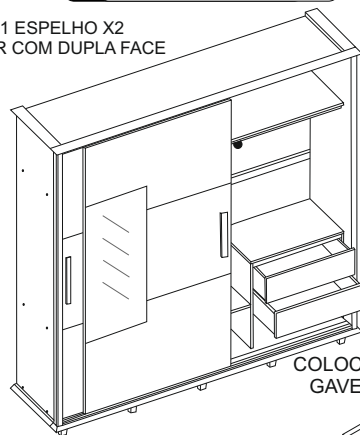

ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESCÓPICA



PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO
MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE
NO VERSO DA MESMA.
MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE A PARTE
REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.

COLOCAR AS
GAVETAS.

