


Nº		Espessura	Largura	Comprimento	Qtd.
01	Base	12mm	540	2628	01
02	Moldura Lateral Direita / Esquerda	25mm	090	485	04
03	Moldura Superior / Inferior	25mm	090	2710	02
04	Calço Traseiro	25mm	050	1000	01
05	Lateral Direita	12mm	540	2180	01
06	Lateral Esquerda	12mm	540	2180	01
07	Divisória Direita	12mm	540	2156	01
08	Divisória Esquerda	12mm	540	2156	01
09	Divisória Central Direita	12mm	448	1780	01
10	Prateleira Maior	12mm	450	868	02
11	Prateleira Central	12mm	450	868	01
12	Prateleira Menor	12mm	428	445	06
13	Distânciador Direito	12mm	385	1000	01
14	Distânciador Esquerdo	12mm	385	1000	01
15	Tampo Gaveteiro	12mm	450	868	01
17	Divisória Central Esquerda	12mm	448	1780	01
18	Trava Maleiro	20mm	043	868	01
19	Acabamento do Distânciador	03mm	030	1000	02
20	Contra Fundo Gaveta	12mm	145	755	04
21	Trava Contra Fundo	12mm	060	375	05
22	Lateral Direita Gaveta	12mm	175	387	04
23	Lateral Esquerda Gaveta	12mm	175	387	04
24	Fundo de Gaveta	03mm	386	766	05
25	Frente Gaveta	15mm	201	795	04
26	Fundo Traseiro	03mm	876	513	09
27	Fundo Traseiro com Furo	03mm	876	513	03
28	Pinaso	12mm	060	868	09
29	Porta	15mm	435	2168	06
30	Puxador	20mm	066	600	06
31	Tala Lateral	15mm	065	2180	02
32	Chapéu	12mm	520	2628	01
34	Contra Fundo Gaveta Menor	12mm	095	755	01
35	Lateral Direita da Gaveta Menor	12mm	095	387	01
36	Lateral Esquerda da Gaveta Menor	12mm	095	387	01
37	Frente da Gaveta Menor	15mm	100	798	01
38	Colméia Maior	06mm	060	754	01
39	Colméia Menor	06mm	060	374	04
40	Reforço do Distânciador	20mm	040	340	02
41	Sarrafo	25mm	230	050	02

LISTA DE ACESSÓRIOS

Nº	Acessórios / Accesorios / Accessories	Qtd.	Nº	Acessórios / Accesorios / Accessories	Qtd.
A	Parafuso 7 x 40 	14	U	Dobradiça 35mm 	24
B	Parafuso 6,0 x 60 	10	V	Calço 3mm 	24
C	Parafuso 5,0 x 50 Flangeado 	10	W	Etiquetas 	01
D	Parafuso 5,0 x 35 Flangeado 	30	X	Parafuso M4x20 Flang. 	04
E	Parafuso 7,0 x 40 Tampa (cabeça 13) 	08	Y	Respiro 35mm 	03
F	Parafuso 35 x 12 Chato zincado 	80	Z	Cavilha 5,8x30 	110
G	Parafuso M4 x 25 Chato 	32	B1	Suporte Oblongo Pequeno 	10
H	Parafuso 35 x 22 Flang. 	30	C1	Cantoneira 4 Furos 	01
I	Parafuso 3,5 x 16 Flang. 	08	D1	Tambor / Castanha 	49
J	Parafuso 3,5 x 30 Flang. (Puxador) 	12	E1	Pino / Parafuso 	49
K	Trapézio 	18	G1	Porca Sextavada 	32
L	Parafuso 3,5 x 35 Chato 	15	J1	Tampa Minifix 15mm 	49
M	Parafuso 3,5 x 14 Chato 	48	K1	Dupla Face 	48
P	Tubo Oblongo 420mm 	04	L1	Calço da Porta 	04
Q	Tubo Oblongo 860mm 	01	M1	Parafuso União 	04
R	Porca Cilíndrica Plástica 	10	N1	Tapa Furo 18mm 	08
S	Corrediça Telescópica 	05			
T	Pés Preto 	10			

INSTRUÇÕES PARA MONTAGEM

- * Identifique todas as peças e deixe-as de pé, nunca coloque uma sobre as outras.
- * Utilize a própria embalagem como tapete para a montagem do produto.
- * Este móvel requer duas pessoas para a montagem.



Ferramentas Necessárias (Não Fornecidas)




www.rvmoveis.com.br



@rvmoveismirassol



@rvmoveismirassol

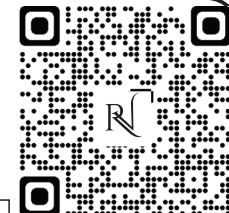

BRANCO

NIAGARA

AMADEIR.


FREIJÓ/OFF

CD075BR


CD077NG**CD076AR**

CD0712FJW


ESQUEMA DE MONTAGEM

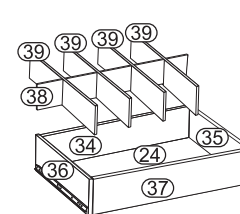



FUNDO DA GAVETA

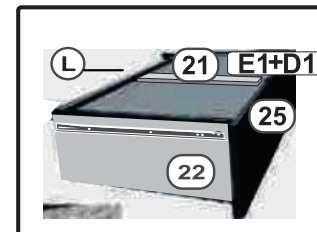


DETALHE DA GAVETA MAIOR

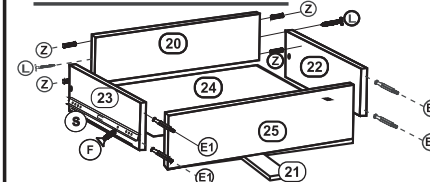

DETALHE DA GAVETA MENOR

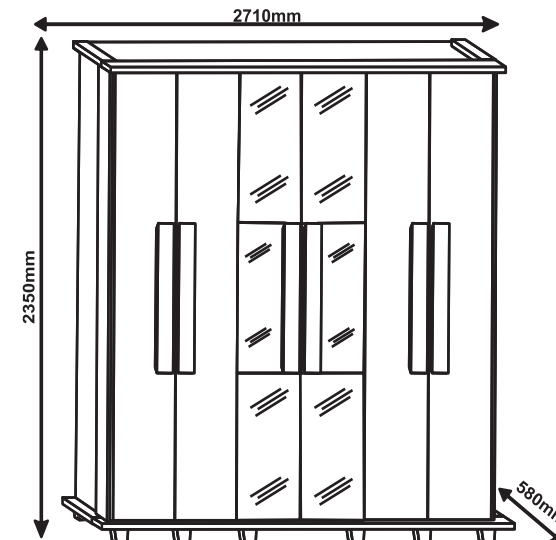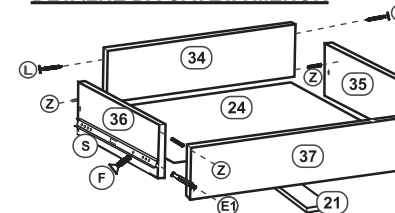

ATENÇÃO: CORREÇÃO TELESCÓPICA

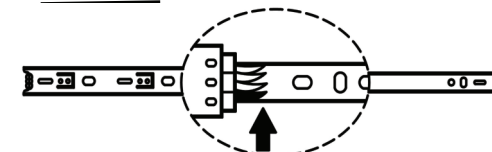


PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE NO VERSO DA MESMA. MOVA O APLIQUE PARA CIMA,  SEGRE E PUXE A PARTE REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.

DICAS PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL

Não use produtos abrasivos como álcool, solvente, acetona, etc...

Use somente um pano macio e seco.

1º Passo

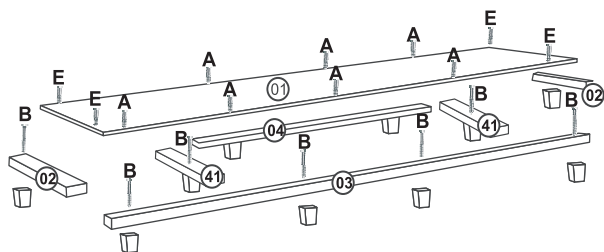

Montar a base e o chapéu


USAR O FURO 10MM
COM O PARAFUSO 13 (E)
PARA O ALINHAMENTO
DA PEÇA 02 COM A BASE

Furação p/ Fixar a Base


Furação p/ Fixar o Pé

2º Passo


OBS.: COLOCAR AS GAVETAS E O
ACABAMENTO DO DISTÂNCIADOR
ANTES DE FIXAR AS PORTAS.

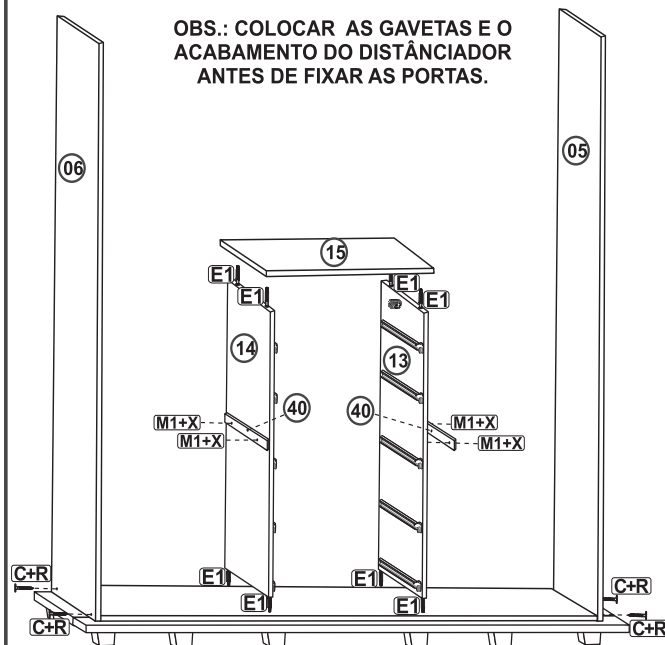


3º Passo

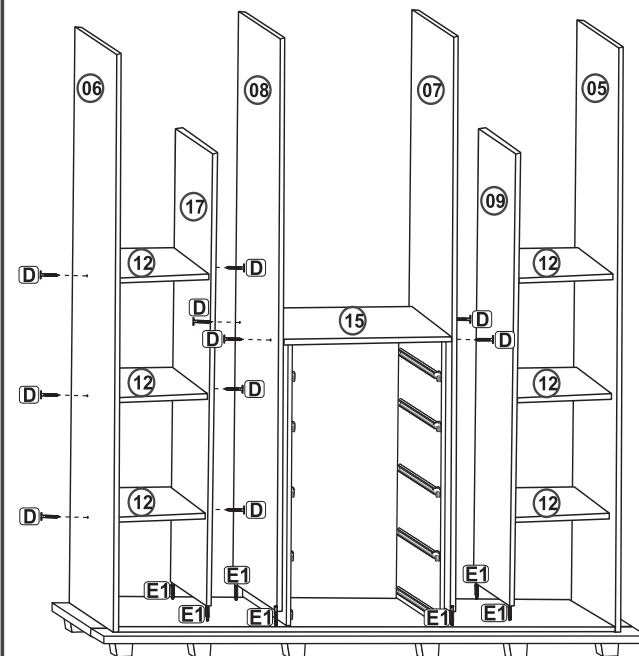


4º Passo

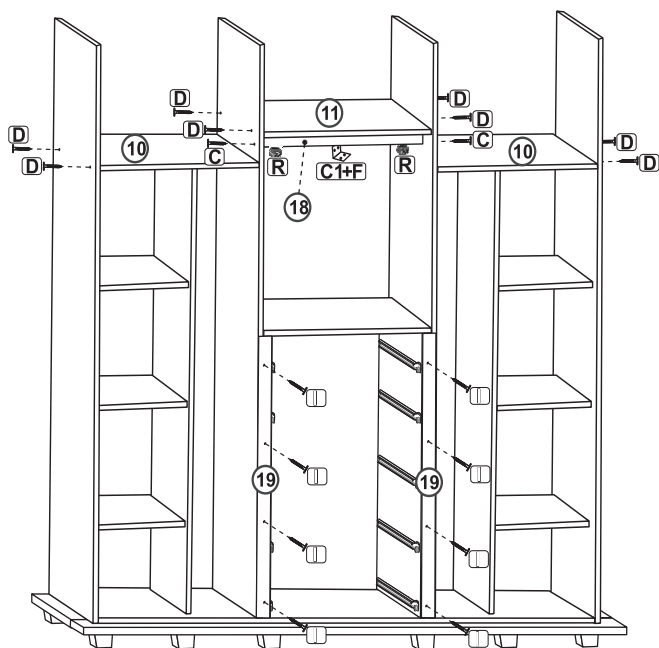

5º Passo

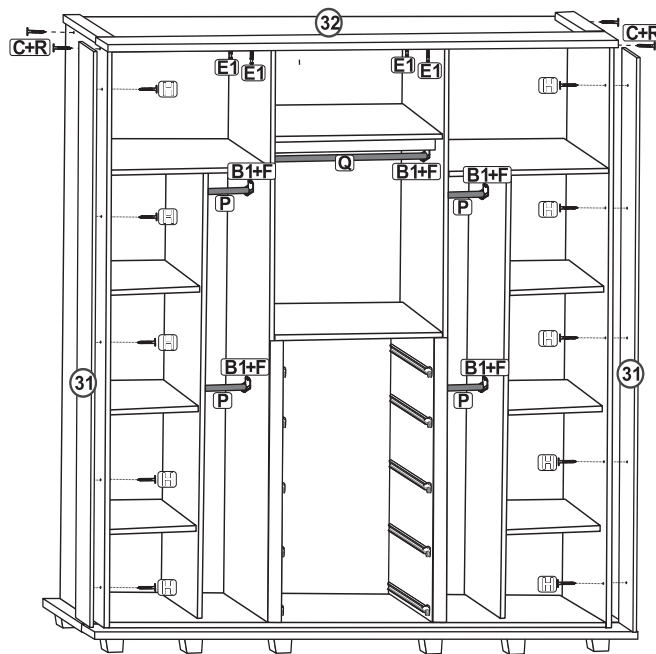

6º Passo

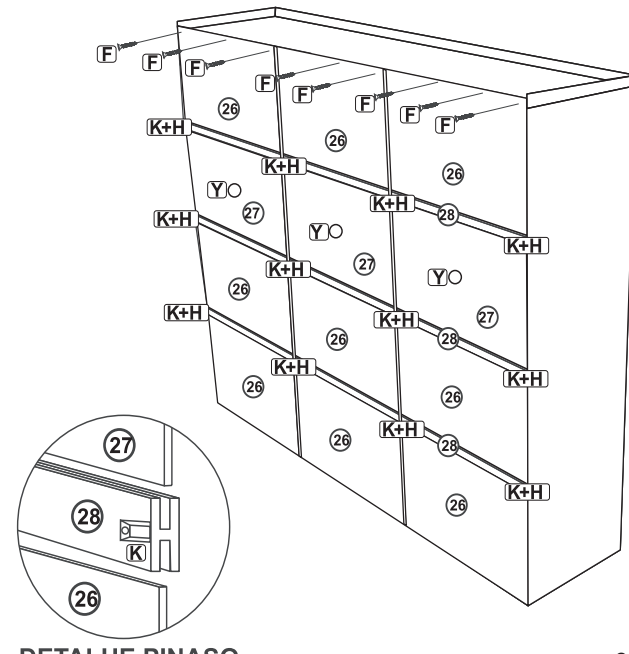


DETALHE PINASO


DETALHE DA MONTAGEM E FIXAÇÃO DAS PORTAS

1º Passo


Abra a Caixa no local de montagem.

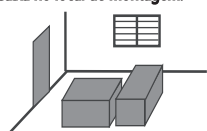


Utilize o papelão como proteção.
Sobre o local limpo, disponha as peças de modo prático.

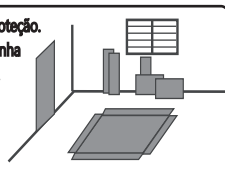

2º Passo

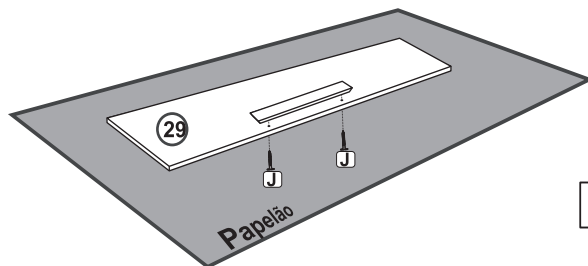


FIXAR OS PUXADORES COM PARAFUSO 3,5X30(J).

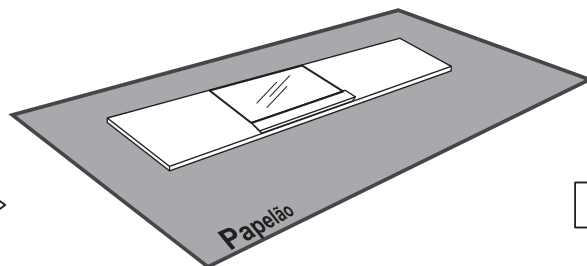


FIXAR PRIMEIRAMENTE O ESPELHO DO MEIO,
ALINHANDO O ESPELHO COM O PUXADOR.
UTILIZAR FITA DUPLA FACE(K1) PARA A FIXAÇÃO DO ESPELHO.

3º Passo

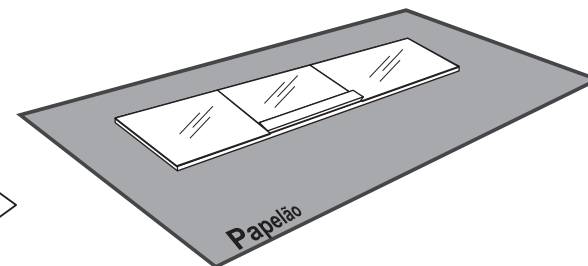


APÓS A FIXAÇÃO DO ESPELHO DO MEIO,
FIXAR OS DEMAIS ESPELHOS UTILIZANDO A FITA DUPLA FACE(K1).


4º Passo

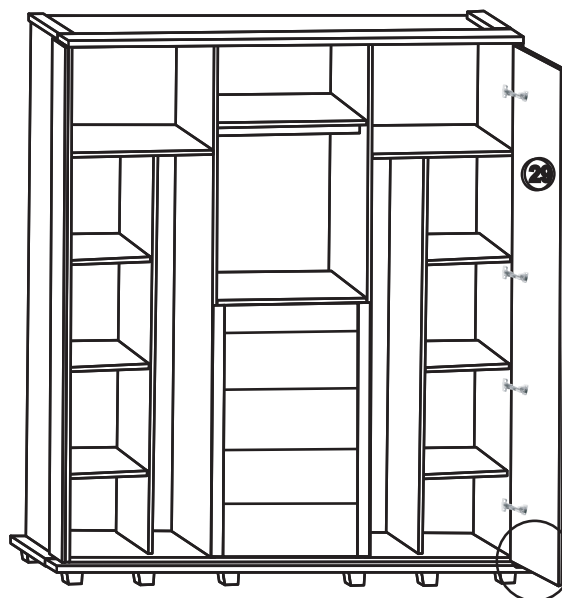

ATENÇÃO:
UTILIZAR O CALÇO(L1) PARA
FIXAR AS PORTAS NAS
FURAÇÕES DAS DOBRADIÇAS.

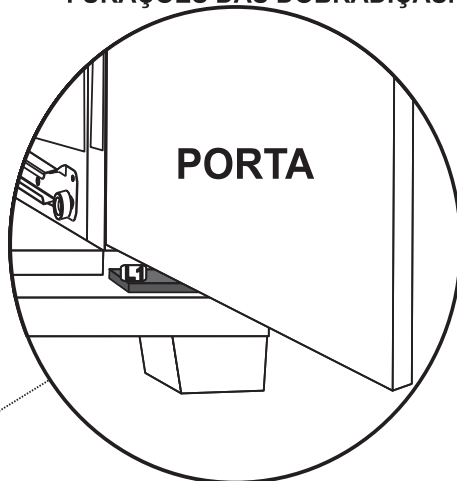

5º Passo

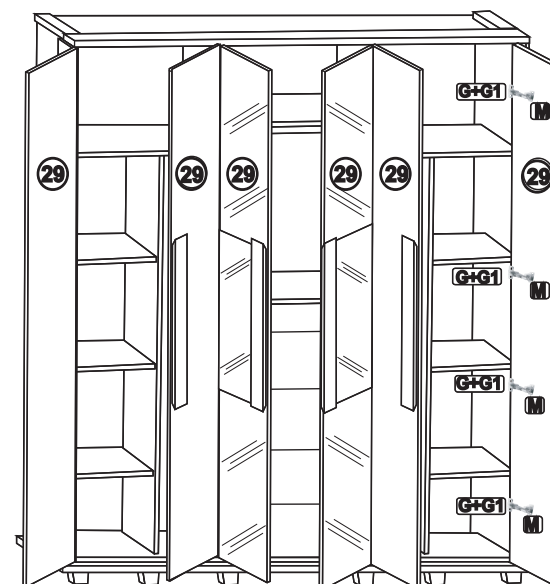


DETALHE DA FIXAÇÃO DOS ESPELHOS NAS PORTAS

FITA ADESIVA

A Fita Adesiva deve ser fixada na posição vertical, conforme desenho acima ilustrado.

ATENÇÃO:
Evitar contato dos dedos com a parte colante da fita na hora do manuseio.

ATENÇÃO:
Fixar a fita primeiramente no espelho.

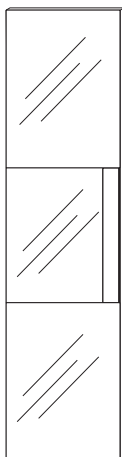

- Para se obter o máximo de adesão, as superfícies a serem coladas devem estar limpas, secas e bem coesas. Os solventes mais recomendados para limpeza são o álcool isopropílico e a heptana.
- A força de adesão depende da área de contato do adesivo com o substrato. A aplicação de uma pressão forte irá promover um bom contato entre o adesivo e o substrato, garantindo uma boa adesão.
- A adesão das Fitas VHB aumenta conforme o adesivo flui sobre a superfície. À temperatura ambiente aproximadamente 50% da adesão final é atingida após 20 minutos, 90% após 24 horas e 100% depois de 72 horas. Em alguns casos, a exposição da junta adesiva a 66°C por 1 hora, por exemplo, irá reduzir consideravelmente o tempo para que a adesão atinja o seu valor máximo.
- A temperatura ideal para a aplicação da fita está entre 21°C e 38°C.


DETALHE DA FIXAÇÃO DOS ESPELHOS NAS PORTAS

FITA ADESIVA

A Fita Adesiva deve ser fixada na posição vertical, conforme desenho acima ilustrado.

ATENÇÃO:
Evitar contato dos dedos com a parte colante da fita na hora do manuseio.

ATENÇÃO:
Fixar a fita primeiramente no espelho.

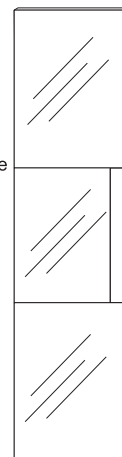

- Para se obter o máximo de adesão, as superfícies a serem coladas devem estar limpas, secas e bem coesas. Os solventes mais recomendados para limpeza são o álcool isopropílico e a heptana.
- A força de adesão depende da área de contato do adesivo com o substrato. A aplicação de uma pressão forte irá promover um bom contato entre o adesivo e o substrato, garantindo uma boa adesão.
- A adesão das Fitas VHB aumenta conforme o adesivo flui sobre a superfície. À temperatura ambiente aproximadamente 50% da adesão final é atingida após 20 minutos, 90% após 24 horas e 100% depois de 72 horas. Em alguns casos, a exposição da junta adesiva a 66°C por 1 hora, por exemplo, irá reduzir consideravelmente o tempo para que a adesão atinja o seu valor máximo.
- A temperatura ideal para a aplicação da fita está entre 21°C e 38°C.


DETALHE DA FIXAÇÃO DOS ESPELHOS NAS PORTAS

FITA ADESIVA

A Fita Adesiva deve ser fixada na posição vertical, conforme desenho acima ilustrado.

ATENÇÃO:
Evitar contato dos dedos com a parte colante da fita na hora do manuseio.

ATENÇÃO:
Fixar a fita primeiramente no espelho.

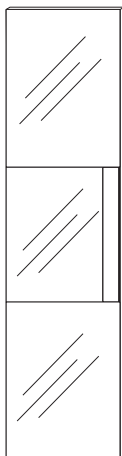

- Para se obter o máximo de adesão, as superfícies a serem coladas devem estar limpas, secas e bem coesas. Os solventes mais recomendados para limpeza são o álcool isopropílico e a heptana.
- A força de adesão depende da área de contato do adesivo com o substrato. A aplicação de uma pressão forte irá promover um bom contato entre o adesivo e o substrato, garantindo uma boa adesão.
- A adesão das Fitas VHB aumenta conforme o adesivo flui sobre a superfície. À temperatura ambiente aproximadamente 50% da adesão final é atingida após 20 minutos, 90% após 24 horas e 100% depois de 72 horas. Em alguns casos, a exposição da junta adesiva a 66°C por 1 hora, por exemplo, irá reduzir consideravelmente o tempo para que a adesão atinja o seu valor máximo.
- A temperatura ideal para a aplicação da fita está entre 21°C e 38°C.


DETALHE DA FIXAÇÃO DOS ESPELHOS NAS PORTAS

FITA ADESIVA

A Fita Adesiva deve ser fixada na posição vertical, conforme desenho acima ilustrado.

ATENÇÃO:
Evitar contato dos dedos com a parte colante da fita na hora do manuseio.

ATENÇÃO:
Fixar a fita primeiramente no espelho.

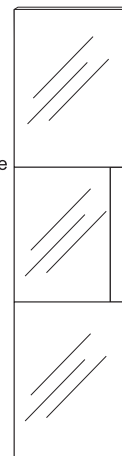

- Para se obter o máximo de adesão, as superfícies a serem coladas devem estar limpas, secas e bem coesas. Os solventes mais recomendados para limpeza são o álcool isopropílico e a heptana.
- A força de adesão depende da área de contato do adesivo com o substrato. A aplicação de uma pressão forte irá promover um bom contato entre o adesivo e o substrato, garantindo uma boa adesão.
- A adesão das Fitas VHB aumenta conforme o adesivo flui sobre a superfície. À temperatura ambiente aproximadamente 50% da adesão final é atingida após 20 minutos, 90% após 24 horas e 100% depois de 72 horas. Em alguns casos, a exposição da junta adesiva a 66°C por 1 hora, por exemplo, irá reduzir consideravelmente o tempo para que a adesão atinja o seu valor máximo.
- A temperatura ideal para a aplicação da fita está entre 21°C e 38°C.