


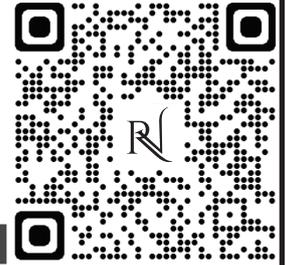



www.rvmoveis.com.br

@rvmoveismirassol @rvmoveismirassol

NOCE | NIAGARA | AMADEIR. | IMBUIA
 CD564NC | CD567NG | CD566AR | CD560IF



ESQUEMA DE MONTAGEM

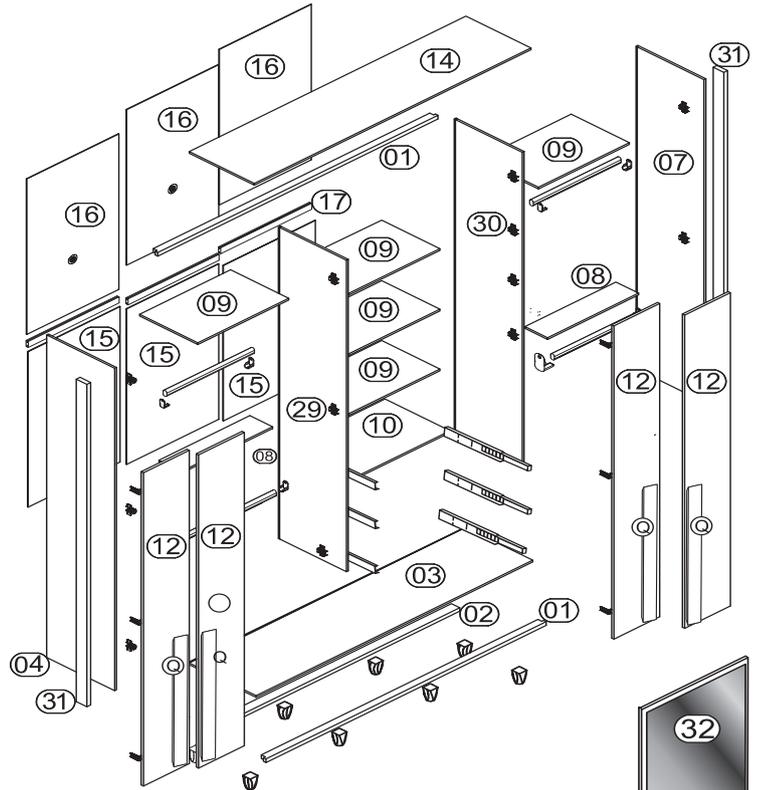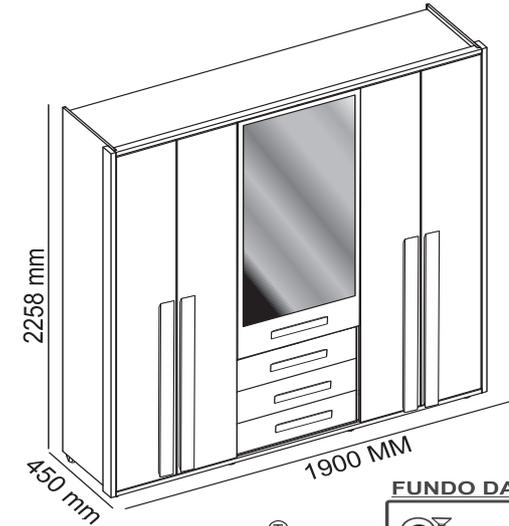


FUNDO DA GAVETA



TRAVA DO FUNDO

ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESCÓPICA



PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO MOVIMENTAR O APLIQUE QUE ENCONTRA-SE NO VERSO DA MESMA. MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE A PARTE REMOVÍVEL DA CORREDICA.




ACESSÓRIOS

| CÓD. | DESCRIÇÃO | QTD | ILUSTRAÇÃO |
|------|-----------------------------|-------|------------|
| A | PARAFUSO M4 CHATO | 32 | |
| C | PARAFUSO 5,0 X 40 FLANG. | 48 | |
| D | PARAFUSO 5,0 X 50 CHATO | 08 | |
| E | PARAFUSO 3,5 X 25 FLANGEADO | 16 | |
| F | PARAFUSO 3,5 X 30 CHATO | 12 | |
| G | PARAFUSO 3,5 X 12 | 78 | |
| H | CAVILHA 06 X 30 | 40 | |
| I | TRAVA DOS FUNDOS | 06 | |
| J | CORREDIÇA TELESCÓPICA | 03 PR | |
| K | ETIQUETA | 01 | |
| L | PARAFUSO 3,5 X 22 FLANG. | 08 | |
| M | PÉ | 08 | |
| N | TUBO OBLONGO | 04 | |
| O | SUPORTE OBLONGO | 08 | |
| P | DOBRADIÇA L2 26 MM | 16 | |
| Q | PUXADOR MDF 1080MM | 04 | |
| R | RESPIRO | 03 | |
| S | PUXADOR MDF 300MM | 04 | |
| T | PARAFUSO 3,5 X 35 CHATA | 06 | |
| U | MINIFIX | 06 | |
| V | PREGO | 15 | |

| LEGENDA | | | DIMENSÃO | | |
|---------|----------------------------------|-----|----------|-------|---------|
| Nº PEÇA | DESCRIÇÃO | QTD | COMPR. | LARG. | ESPESS. |
| 01 | MOLDURA | 2 | 1847 | 70 | 20 mm |
| 02 | SARRAFO TRASEIRO | 1 | 1828 | 60 | 20 mm |
| 03 | BASE | 1 | 1830 | 450 | 12 mm |
| 04 | LATERAL ESQUERDA | 1 | 2178 | 450 | 12 mm |
| 07 | LATERAL DIREITA | 1 | 2178 | 450 | 12 mm |
| 08 | PRATELEIRA PEQUENA | 2 | 602 | 250 | 12 mm |
| 09 | PRATELEIRA GRANDE | 5 | 602 | 385 | 12 mm |
| 10 | TAMPO DO GAVETEIRO | 1 | 602 | 429 | 12 mm |
| 12 | PORTA MAIOR | 4 | 2118 | 305 | 15 mm |
| 14 | CHAPÉU | 1 | 1830 | 430 | 12 mm |
| 15 | FUNDO TRASEIRO INFERIOR | 3 | 1050 | 609 | 2,8 mm |
| 16 | FUNDO TRASEIRO TRASEIRO (FURADO) | 3 | 1050 | 609 | 2,8 mm |
| 17 | PINASO | 3 | 602 | 40 | 15 mm |
| 18 | FUNDO DE GAVETA | 3 | 563 | 388 | 2,8 mm |
| 22 | LATERAL DE GAVETA DIREITA | 3 | 387 | 175 | 12 mm |
| 23 | CONTRA-FUNDO DE GAVETA | 3 | 553 | 147 | 12 mm |
| 24 | LATERAL DE GAVETA ESQUERDA | 3 | 387 | 175 | 12 mm |
| 25 | FRENTE DE GAVETA | 3 | 611 | 201 | 15 mm |
| 29 | DIVISÓRIA ESQUERDA | 1 | 2104 | 450 | 12 mm |
| 30 | DIVISÓRIA DIREITA | 1 | 2104 | 450 | 12 mm |
| 31 | MOLDURA LATERAL | 2 | 2178 | 55 | 15 mm |
| 32 | PORTA CENTRAL COM ESPELHO | 1 | 1504 | 611 | 12 mm |

1º PASSO


UTILIZE FERRAMENTA CORRESPONDENTE (FENDA OU PHILIPS)

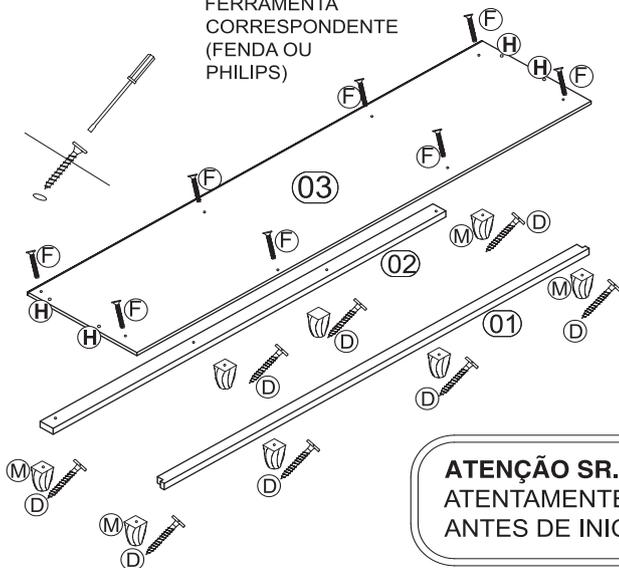

ATENÇÃO SR. MONTADOR: LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

2º PASSO


PARAFUSE DIVISÓRIAS NA BASE COM O MÓVEL DEITADO

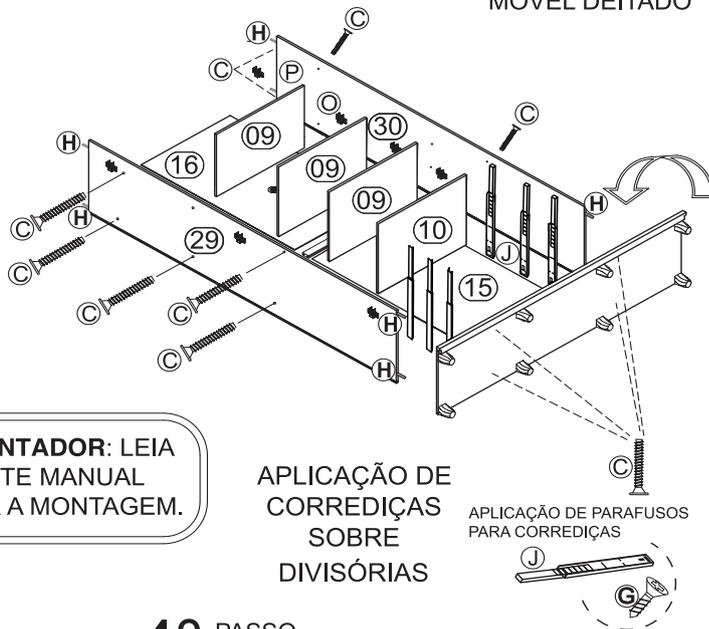

APLICAÇÃO DE CORREDIÇAS SOBRE DIVISÓRIAS

APLICAÇÃO DE PARAFUSOS PARA CORREDIÇAS

3º PASSO

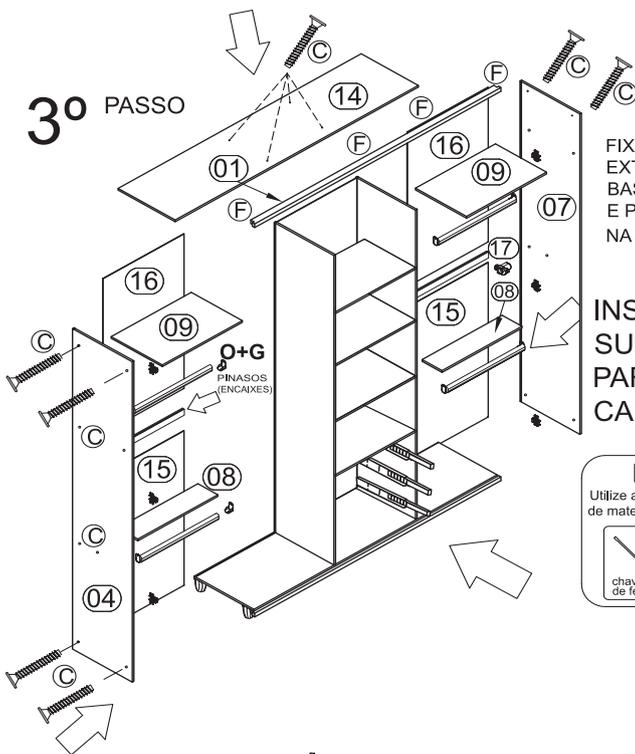

FIXAR LATERAIS EXTERNA NA BASE, E PRATELEIRAS NA SEQUÊNCIA.

INSTALE OS SUPORTES PARA CALCEIROS


IMPORTANTE:

Utilize as ferramentas corretamente, evitando o uso de materiais que possam causar danos ao produto.




4º PASSO

FIXAR A PARTE SUPERIOR DO FUNDO COM O CHAPÉU, COM PREGOS 8 X 8.

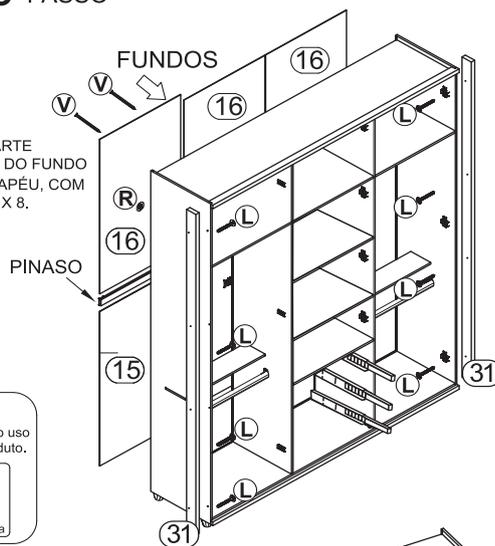

5º PASSO

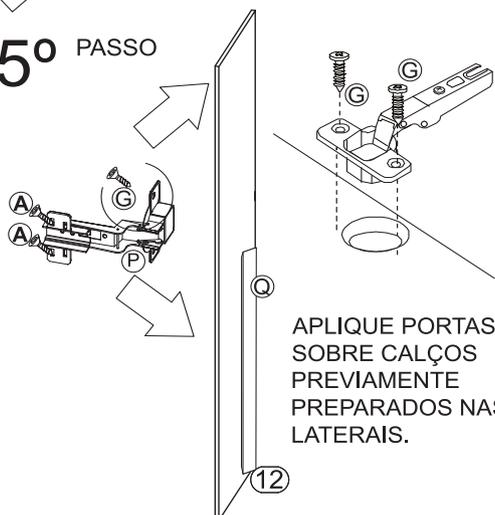

APLIQUE PORTAS SOBRE CALÇOS PREVIAMENTE PREPARADOS NAS LATERAIS.

6º PASSO

INSTALE DOBRADIÇAS NOS ORIFÍCIOS "CANECAS", DAS PORTAS PARA INSTALAÇÃO NAS LATERAIS

