




www.rvmoveis.com.br




f @rvmoveismirassol

@rvmoveismirassol

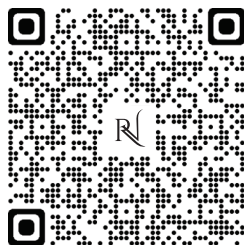

ESQUEMA DE MONTAGEM

As Opções dos Pés Redondos e Oblongos
São Vendidos Separadamente.

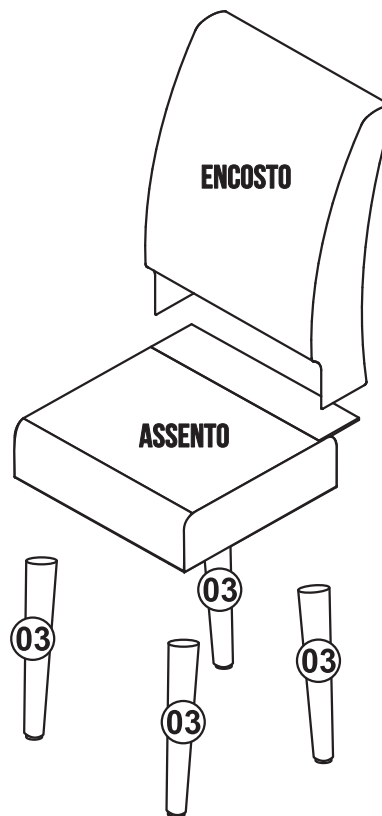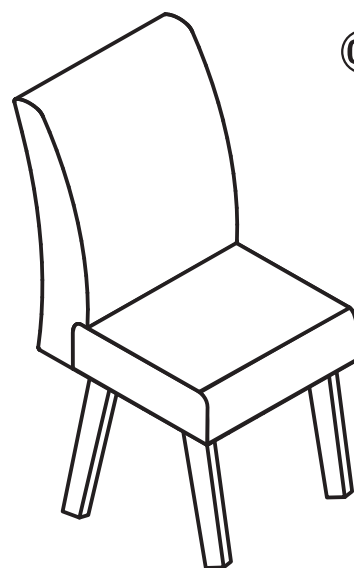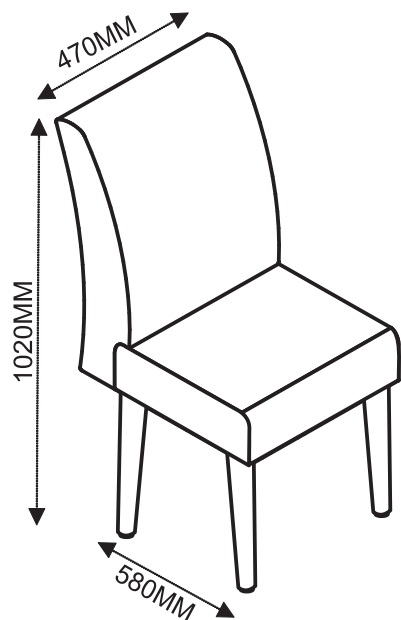

N° PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP.	LARG.	ESPESS.
01	ENCOSTO	01			
02	ASSENTO	01			
03	PÉS	04			

TECIDO

PENA CARAMELO
MS1907

PRETO
MS1914

COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	DESCRIÇÃO
A	PARAFUSO 4,5x60	24	
B	PARAFUSO 4,5x25 CHATO	48	
C	PARAFUSO 1/4x60	10	
D	PARAFUSO 3,5x12 CHATO	08	
F	CHAPA METÁLICA 2 FUROS	04	
G	SUPORTE PÉS (MENOR)	08	
H	PÉ REDONDO	08	

TECIDO


PENA CARAMELO
MS1912

PRETO
MS1913


COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	DESCRIÇÃO
A	PARAFUSO 4,5x60	24	
B	PARAFUSO 4,5x25 CHATO	48	
C	PARAFUSO 1/4x60	10	
D	PARAFUSO 3,5x12 CHATO	08	
E	CHAPA METÁLICA 2 FUROS	04	
F	SUPORTE PÉS (MENOR)	08	
G	PÉ OBLONGO	08	
H	PARAFUSO 3,5x14 CHATO	08	
I	SAPATA ANTIUMIDADE PRETA	08	

1°

OBS.: As Buchas já estão fixadas no Encosto

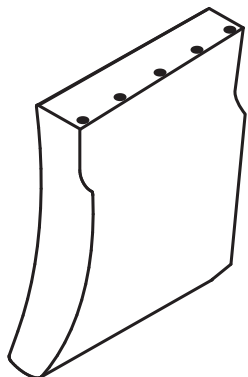


2°

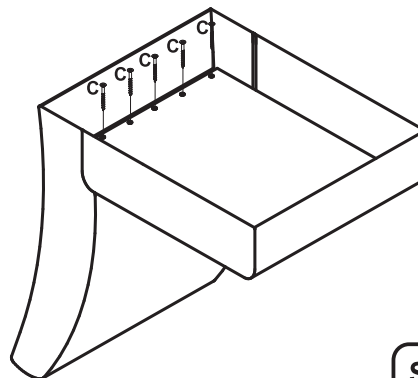

3°


A Fixação das chapinhas com 2 furos é extremamente necessária para o travamento do encosto no assento.

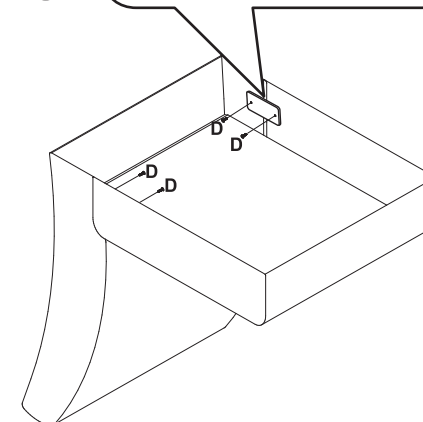


Detalhe da Fixação do Pé no Suporte.

SR. MONTADOR, ATENÇÃO NA ANGULAÇÃO DOS PÉS.

4°

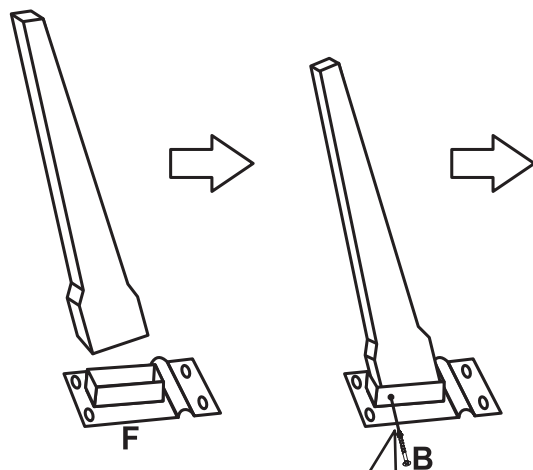

OBS.: TRAVAR O PÉ NO SUPORTE COM 2 PARAFUSO 4,5x25(B)

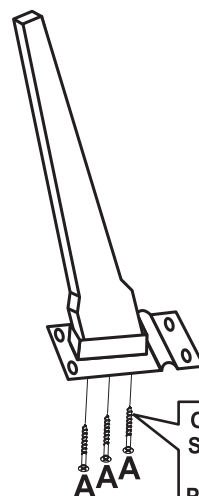

OBS.: FIXAR O PÉ NO SUPORTE POR BAIXO, UTILIZANDO 03 PARAFUSOS 4,5x60(A)

5°

