


Nº		Espessura	Comprimento	Largura	Qtd.
01	Base	12mm	2628	540	01
02	Moldura Lateral Direita / Esquerda	25mm	485	090	04
03	Moldura Superior / Inferior	25mm	2710	090	02
04	Calço Traseiro	25mm	1000	050	01
05	Lateral Direita	12mm	2180	555	01
06	Lateral Esquerda	12mm	2180	555	01
07	Divisória Direita	12mm	2156	472	01
08	Divisória Esquerda	12mm	2156	472	01
09	Divisória Central Direita	12mm	1780	448	01
10	Prateleira Maior	12mm	868	450	02
11	Prateleira Central	12mm	868	450	01
12	Prateleira Menor	12mm	445	428	06
13	Distânciador Direito	15mm	780	385	01
14	Distânciador Esquerdo	15mm	780	385	01
15	Tampo Gaveteiro	12mm	868	450	01
17	Divisória Central Esquerda	12mm	1780	448	01
18	Trava Maleiro	20mm	868	043	01
19	Acabamento do Distânciador	03mm	780	030	02
20	Contra Fundo Gaveta	12mm	755	145	03
21	Trava Contra Fundo	12mm	375	060	04
22	Lateral Direita Gaveta	12mm	387	175	03
23	Lateral Esquerda Gaveta	12mm	387	175	03
24	Fundo de Gaveta	03mm	766	386	04
25	Frente Gaveta	15mm	798	201	03
26	Fundo Traseiro	03mm	876	513	09
27	Fundo Traseiro com Furo	03mm	876	513	03
28	Pinaso	12mm	868	060	09
29	Acabamento Superior	06mm	2611	035	01
30	Encabeçamento Frontal	15mm	2180	035	02
31	Encabeçamento Lateral	12mm	2180	030	02
32	Chapéu	12mm	2628	535	01
34	Contra Fundo Gaveta Menor	12mm	755	095	01
35	Lateral Direita da Gaveta Menor	12mm	387	095	01
36	Lateral Esquerda da Gaveta Menor	12mm	387	095	01
37	Frente da Gaveta Menor	15mm	798	100	01
38	Colméia Maior	06mm	754	060	01
39	Colméia Menor	06mm	374	060	04
40	Moldura Sup. / Inferior Espelho	12mm	890	070	02
41	Sarrafo	25mm	230	050	02
42	Porta Lateral	12mm	2136	890	02
49	Moldura Direita / Esquerda Espelho	18mm	1996	070	02

Nº	Acessórios / Accesorios / Accessories	Qtd.	Nº	Acessórios / Accesorios / Accessories	Qtd.
A	Parafuso 7,0 x 40 Soberbo	14	T	Pés	10
B	Parafuso 6,0 x 60 Chato	10	U	Tubo Oblongo 420mm	04
C	Parafuso 5,0 x 50 Flangeado	10	V	Tubo Oblongo 860mm	01
D	Parafuso 5,0 x 35 Flangeado	28	W	Espelho	01
E	Parafuso 7,0 x 40 Tampa (cabeça 13)	08	X	Tapa Furo Adesivo 18mm	37
F	Parafuso 3,5 x 12 Flangeado	14	Y	Respiro 35mm	03
H	Parafuso 3,5 x 22 Flang.	12	Z	Cavilha 6,0x30	96
I	Parafuso 3,5 x 16 Flang.	08	B1	Suporte Oblongo Pequeno	10
K	Trapézio	18	C1	Cantoneira 4 Furos	01
L	Parafuso 3,5 x 35 Chato	12	D1	Chapa Reta 4 Furos	04
M	Parafuso 3,5 x 12 Cab.6	72	E1	Conjunto Minifix	42
O	Moldado de Silicone	12	F1	Parafuso 3,5x25 p/ Trapézio	18
P	Parafuso 3,5 x 10 Flangeado	88	J1	Tapa Furo Plástico 15mm	18
Q	Parafuso 3,5 x 22 Chato	05	K1	Sachê de Cola	01
R	Porca Cilíndrica Plástica	10	L1	Roldana	06
S	Corrediça Telescópica	04	M1	Trilho Alumínio 2628mm	02
			PX	Puxador 300 MM	02

Diagram of a room with a window, a door, and a table.



AMADEIR.	FREIJÓ	FREIJÓ/OFF
CP2406AR	CP2412FJ	CP2412FJW

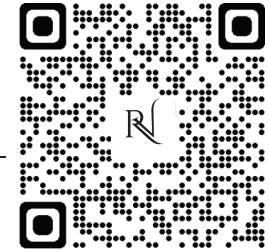

FUNDO DA GAVETA


DETALHE DA GAVETA MAIOR

Technical drawing of the wardrobe assembly showing three views:

- Top View (Perspective):** Shows the back of the drawer unit with dimensions 39, 38, 34, 24, 35, 36, and 37.
- Front View (Perspective):** Shows the main wardrobe body with dimensions 2710mm (width) and 2350mm (height). It features three doors with diagonal lines indicating glass or reflective material. The bottom right corner shows a depth dimension of 580mm.
- Detail View (Perspective):** Shows a close-up of the drawer front with dimensions 21, 25, 22, and 20.

Use somente um pano macio e seco. ROUPEIRO ESPANHA 1/3

1º Passo

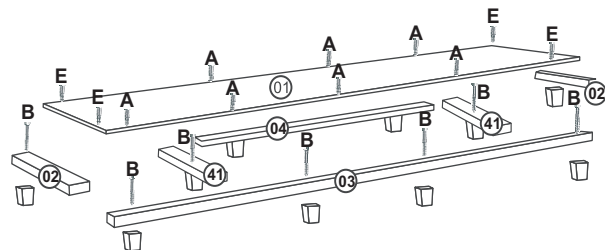


Montar a base e o chapéu

Furação p/ Fixar a Base

Furação p/ Fixar o Pé


USAR O FURO 10MM COM O PARAFUSO 13 (E) PARA O ALINHAMENTO DA PEÇA 02 COM A BASE

2º Passo

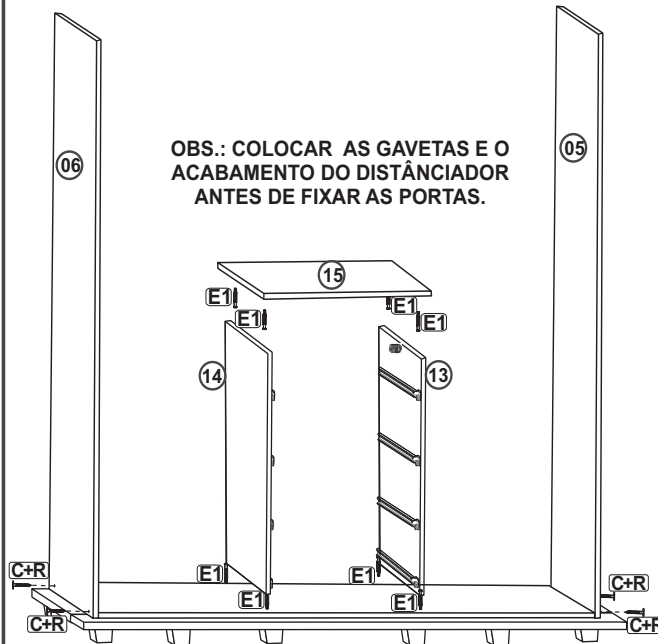


OBS.: COLOCAR AS GAVETAS E O ACABAMENTO DO DISTÂNCIADOR ANTES DE FIXAR AS PORTAS.


3º Passo

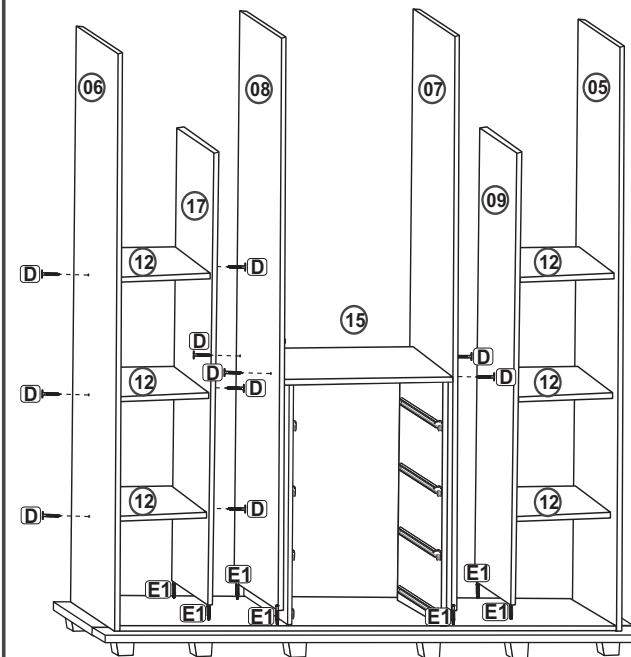

4º Passo

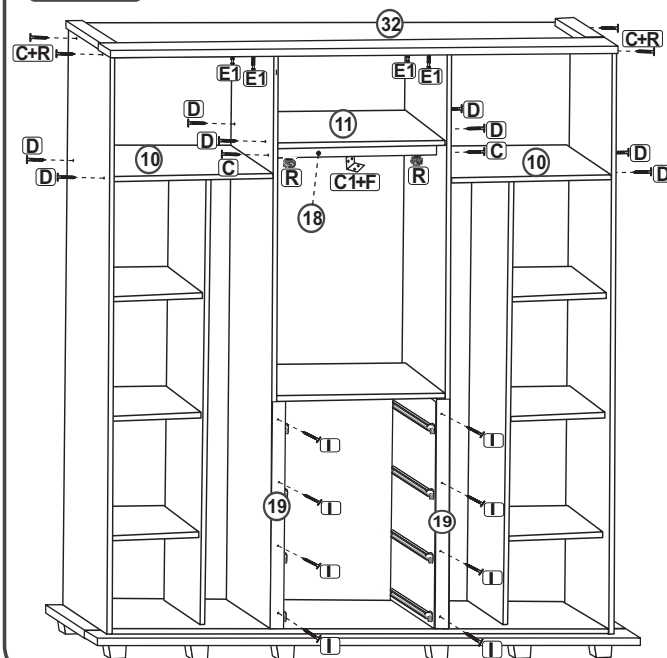


5º Passo

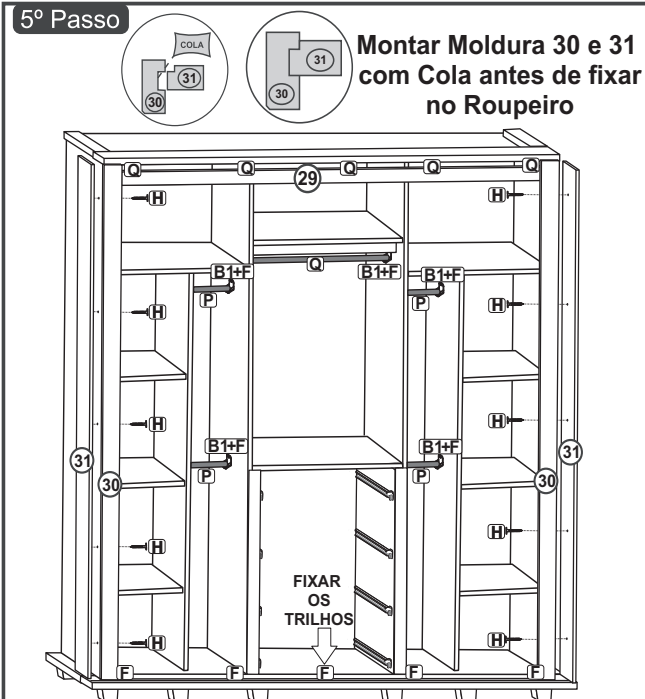

Montar Moldura 30 e 31 com Cola antes de fixar no Roupeiro

FIXAR OS TRILHOS

6º Passo

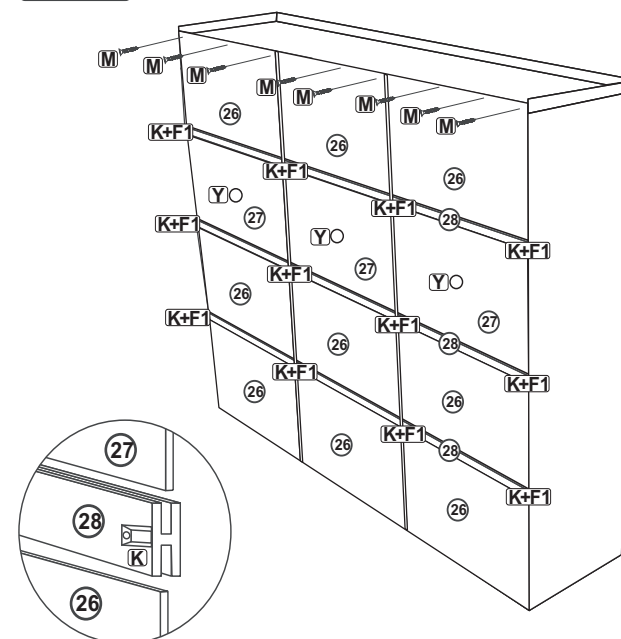


DETALHE PINASO

REVISÃO: 002




1º Passo

Abra a Caixa no local de montagem.




Utilize o papelão como proteção.
Sobre o local limpo, disponha
as peças de modo prático.


Fixas as guias e as roldanas nas portas.

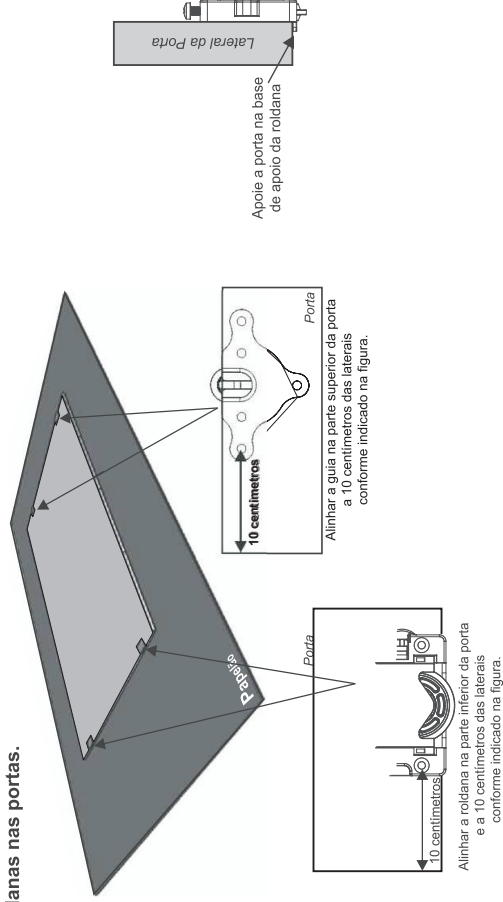



2º Passo

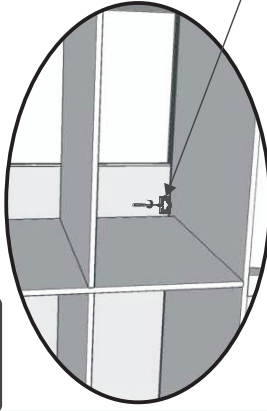

**Vista interna do roupeiro.
Faça a regulagem das portas
pela parte interna do roupeiro.**

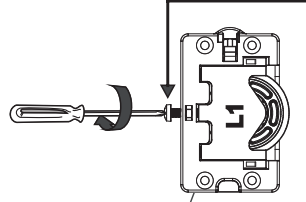

**Parafuso central
para regulagem de
alinhamento das
portas**

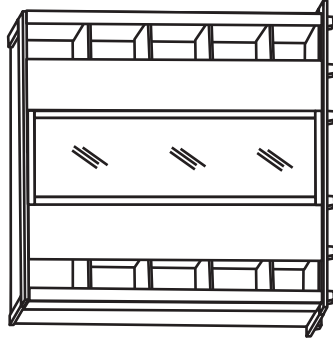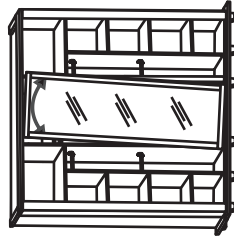

Após as portas serem encaixadas no roupeiro utilize o parafuso central das roldanas para o perfeito alinhamento.

3º Passo

Fixar os puxadores (PX) nas Portas (42)

