




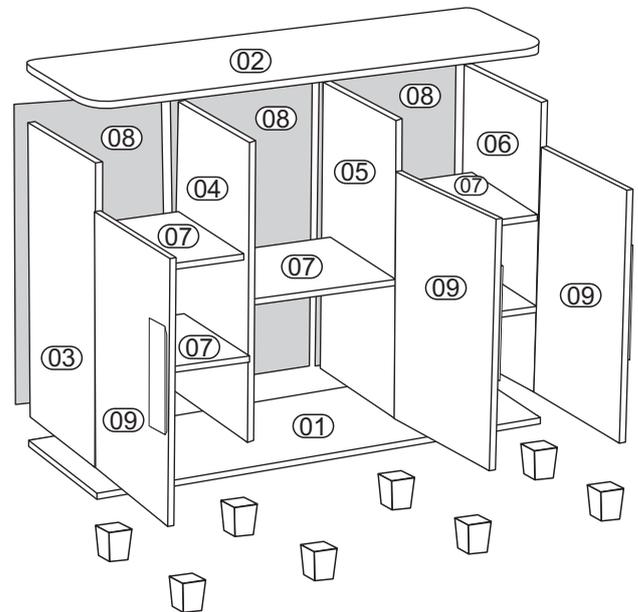

MANUAL DE MONTAGEM - BALCÃO RUBI

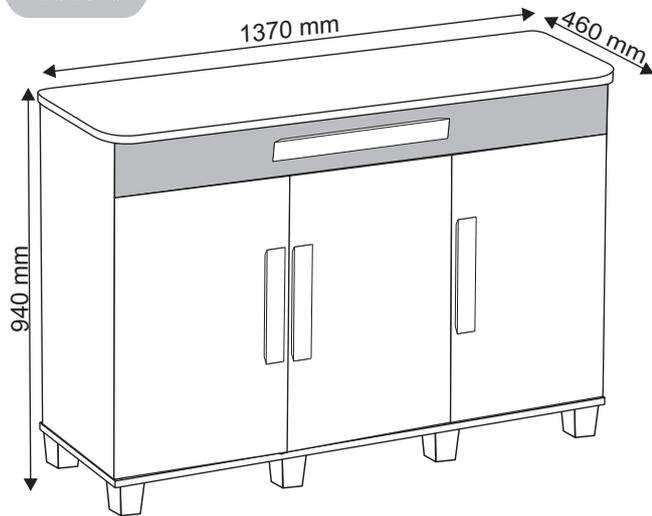


ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESCÓPICA

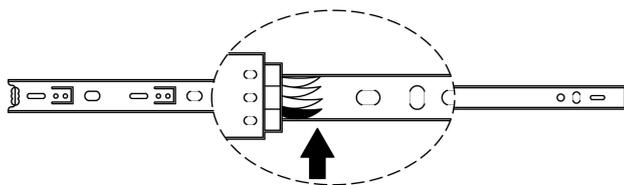

PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE NO VERSO DA MESMA. MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE A PARTE REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.


COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	ILUSTRAÇÃO
A	CONJUNTO MINIFIX	14	
B	PARAFUSO 5,0X50	08	
C	PARAFUSO 7,0X50	08	
D	PARAFUSO 3,5X35	06	
E	PARAFUSO 3,5X25 FL.	08	
F	PARAFUSO 3,5X12 CHATO	38	
G	SUP. PRATELEIRA	20	
H	PUXADOR MDF 600MM	01	
I	PUXADOR MDF 300MM	03	
J	DOBRADIÇA	06	
K	CAVILHA 08X30	16	
L	CAVILHA 06X30	24	
M	PREGO 08X08	60	
N	PÉS CÔNICO	08	
O	PAR CORREDIÇA TELESCÓPICA	03	
P	ETIQUETA RV MÓVEIS	01	
Q	PARAFUSO 3,5X14 CHATO	12	

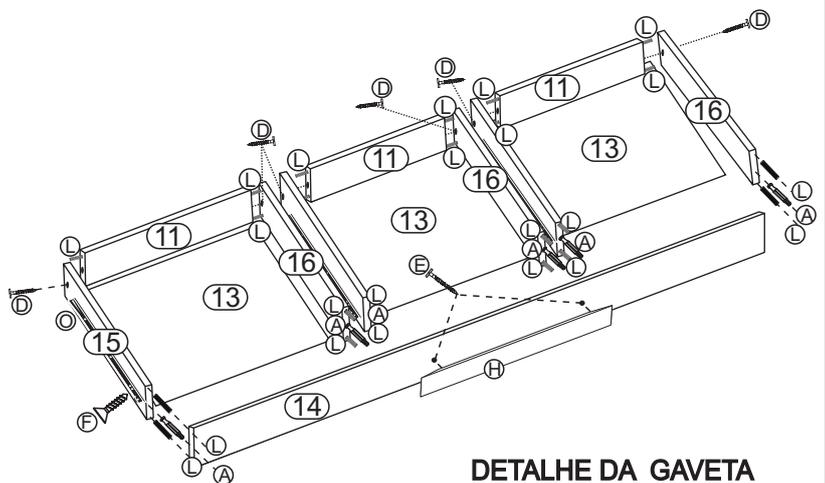

DETALHE DA GAVETA


LEGENDA			DIMENSÃO		
Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	COMPR	LARG	ESPE
01	Base	01	1370	457	18 mm
02	Tampo	01	1370	457	18 mm
03	Lateral Esquerda	01	830	425	15 mm
04	Divisória Esquerda	01	830	425	15 mm
05	Divisória Direita	01	830	425	15 mm
06	Lateral Direita	02	830	425	15 mm
07	Prateleira	05	425	400	12 mm
08	Fundo do Balcão	03	850	442	3 mm
09	Portas	03	700	435	15 mm
11	Contra Fundo Gavetas	03	375	100	12 mm
13	Fundo das Gavetas	03	386	388	3 mm
14	Frente das Gavetas	01	1317	120	15 mm
15	Lateral Esquerda Gavetas	03	388	100	12 mm
16	Lateral Direita Gavetas	03	388	100	12 mm

1º PASSO

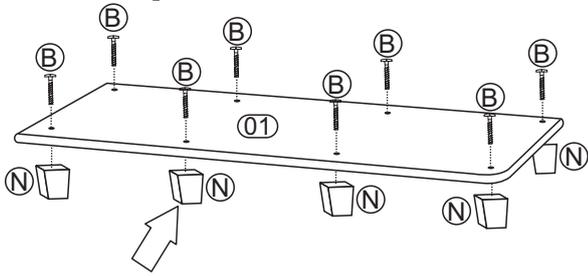


FIXE OS PÉS NA BASE 01


UTILIZE FERRAMENTA CORRESPONDENTE (FENDA OU PHILIPS)

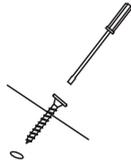


APLICAÇÃO DE PARAFUSOS NAS CORREDIÇAS

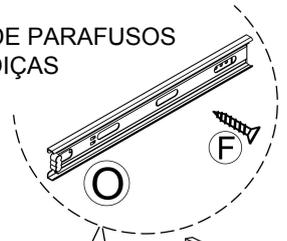


2º PASSO

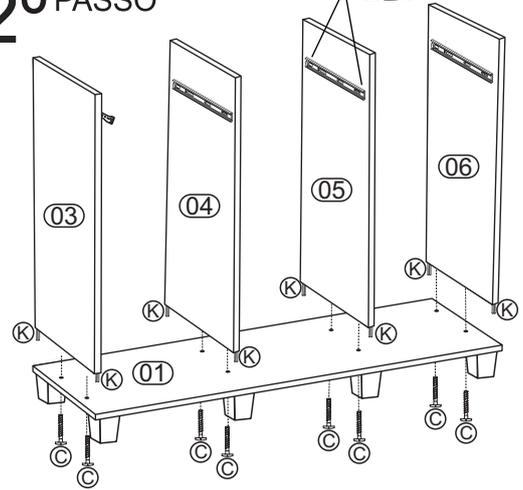


3º PASSO

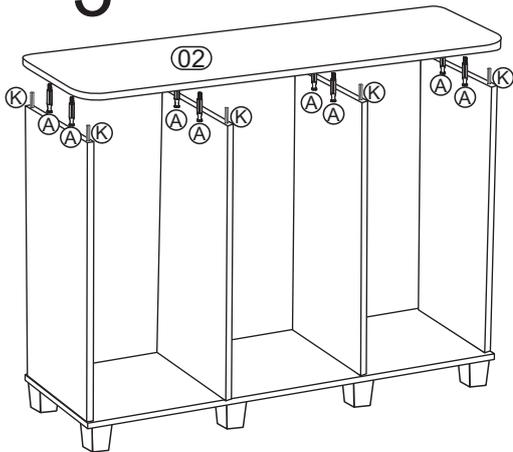

4º PASSO

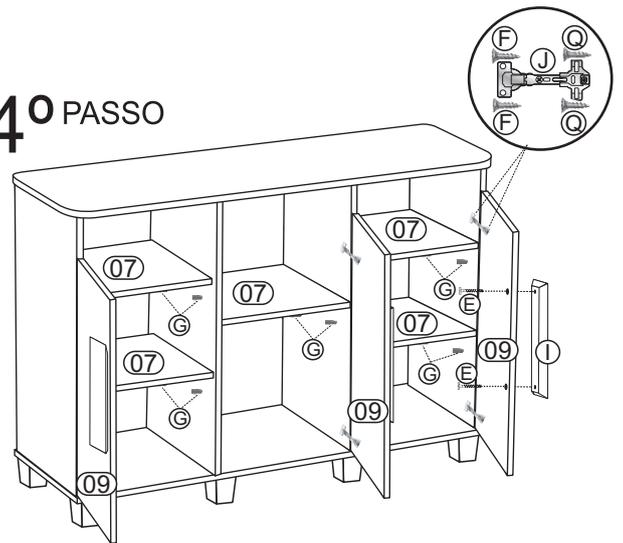


5º PASSO

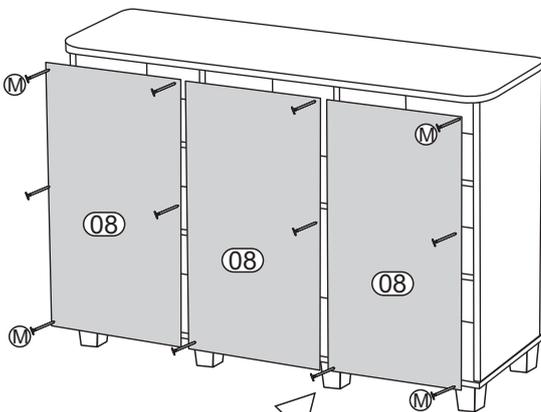

FUNDOS

FUNDOS DEVIDAMENTE PREGADOS

6º PASSO

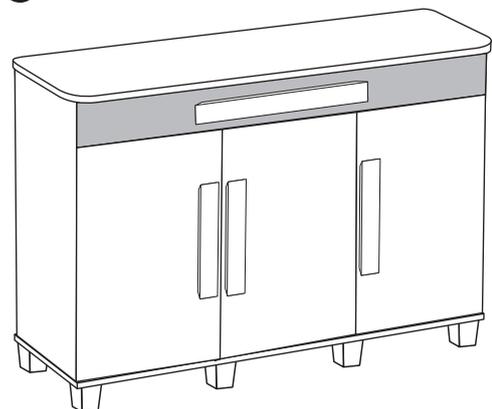

RUA MANOEL MEDEIROS CÂMARA, 25-56 | BAIRRO AEROPORTO
 CEP. 15135-194 | MIRASSOL-SP | FONE (17) 3243-7010
 E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br

BALCÃO RUBI

REVISÃO: 002

