




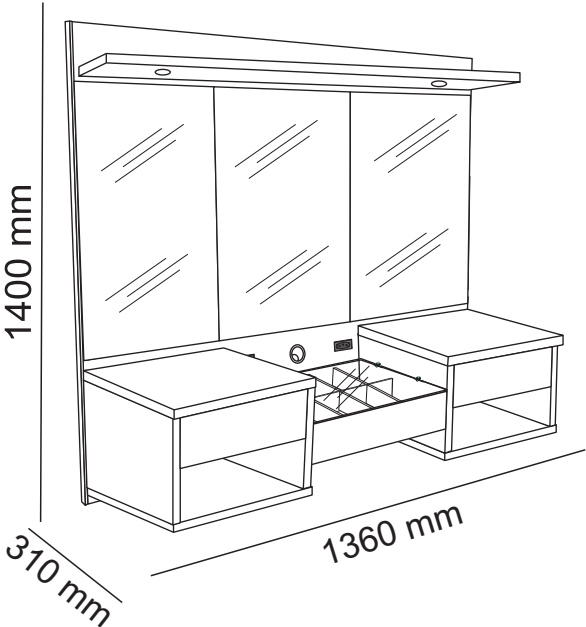

MANUAL DE MONTAGEM - PENTEADEIRA FLORENCE

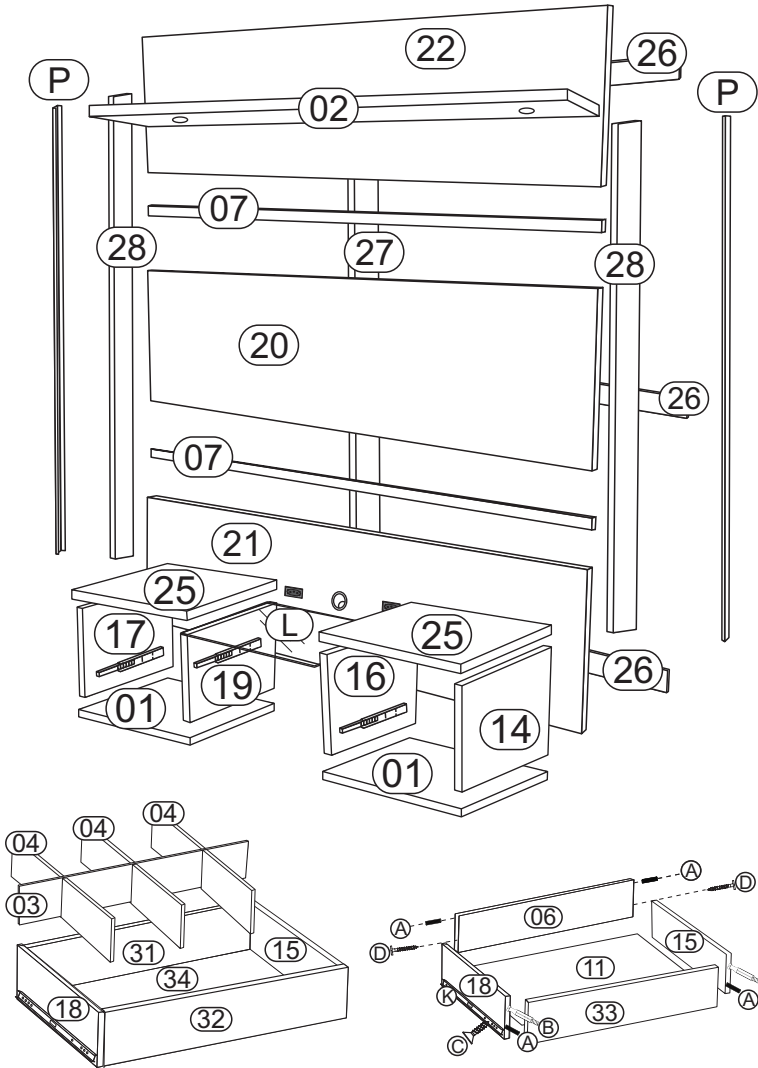

MONTAGEM DA GAVETA

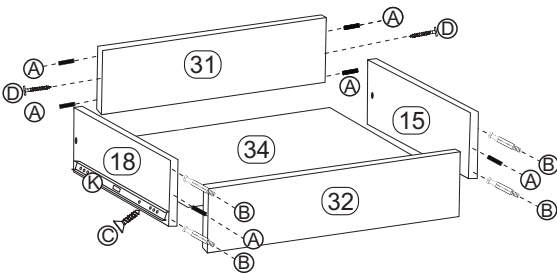


COD.	DESCRIÇÃO	QTD.	ILUSTRAÇÃO
A	CAVILHA 06X30	42	
B	MINIFIX C/ ADESIVO	14	
C	PARAFUSO 3,5X12 CHATO	28	
D	PARAFUSO 3,5X35 CHATO	06	
E	PARAFUSO 5,0X40	04	
F	PARAFUSO 5,0X50 FLANGEADO	22	
G	PARAFUSO 4,5X60 FLANGEADO	12	
H	PARAFUSO 7,0X40	12	
I	PORCA CILINDRICA	12	
J	SUPORTE P/ VIDRO	04	
K	CORREDIÇA TELESC.	03	
L	PRATELEIRA VIDRO	01	
M	ESPELHO (MÓVEL)	03	
N	TÔMADA	02	
O	LUMINARIA / INTERRUPT.	02	
P	PERFIL ALINHADOR 1400MM	02	
Q	ETIQUETA	01	
R	BUCHA 10MM	12	
S	PARAFUSO 6,1X75 CHATO	12	
T	PARAFUSO 5,0X50 SOBERBO S/ PONTA	08	
U	FITA DUPLA FACE	33	
V	PARAFUSO 3,5X12 FLANGEADO	24	

LEGENDA			DIMENSÃO		
Nº PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD	COMPR	LARG	ESPE
01	BASE GAVITEIRO	02	400	310	15mm
02	CHAPÉU	01	1355	150	25mm
03	COLMÉIA GRANDE	01	506	060	06mm
04	COLMÉIA PEQUENA	03	260	060	06mm
06	CONTRA FUNDO GAV. PEQ.	02	310	075	12mm
07	DIVISÓRIA PAINEL	02	1360	025	12mm
11	FUNDO GAVETA PEQUENA	02	321	275	03mm
12	GABARITO INFERIOR	02	500	040	15mm
13	GABARITO SUPERIOR	02	529	040	15mm
14	LATERAL DIR. EXT. GAVITEIRO	01	305	250	15mm
15	LATERAL DIREITA GAVETA	03	285	100	12mm
16	LATERAL DIR. INTERNA	01	305	250	15mm
17	LATERAL ESQ. EXT. GAVITEIRO	01	305	250	15mm
18	LATERAL ESQUERDA GAVETA	03	285	100	12mm
19	LATERAL ESQ. INT. GAVITEIRO	01	305	250	15mm
20	PAINEL CENTRAL	01	1360	450	15mm
21	PAINEL INFERIOR	01	1360	450	15mm
22	PAINEL SUPERIOR	01	1360	450	15mm
23	SUPORTE DE PAREDE	03	900	062	15mm
24	TALA JUNÇÃO PAINEIS	04	100	040	03mm
25	TAMPO GAVITEIRO	02	400	310	25mm
26	TRAVESSA	03	1240	070	20mm
27	TRAVESSA CENTRAL	01	1360	040	20mm
28	TRAVESSA LATERAL	02	1400	055	20mm
31	CONTRA FUNDO GAV. GR.	01	513	091	12mm
32	FRENTE GAVETA GRANDE	01	556	103	15mm
33	FRENTE GAVETA PEQUENA	02	354	120	15mm
34	FUNDO GAVETA GRANDE	01	523	276	03mm

1º PASSO


FIXE AS TRAVAS TRASEIRAS NO PAINEL.

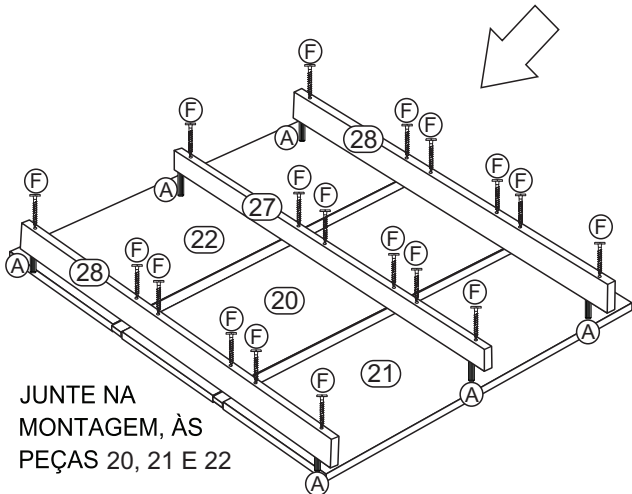

JUNTE NA MONTAGEM, ÀS PEÇAS 20, 21 E 22


2º PASSO

FIXAR AS "CUNHAS" PARA ENCAIXAR COM AS FIXADAS NA PAREDE.

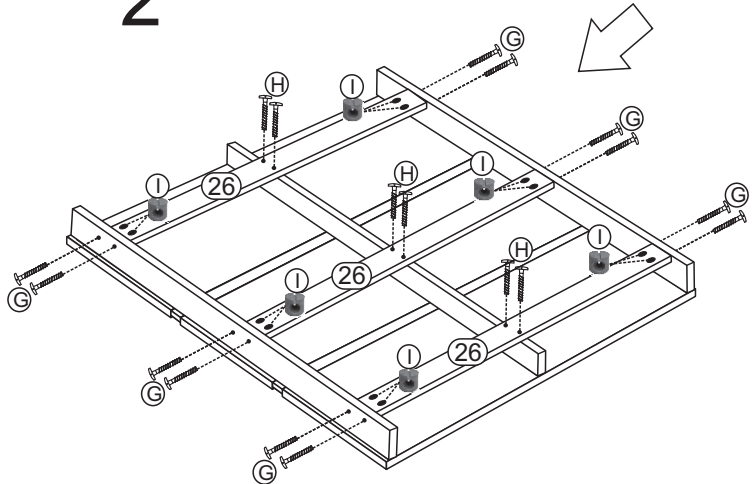


3º PASSO

PERFIL DE PVC

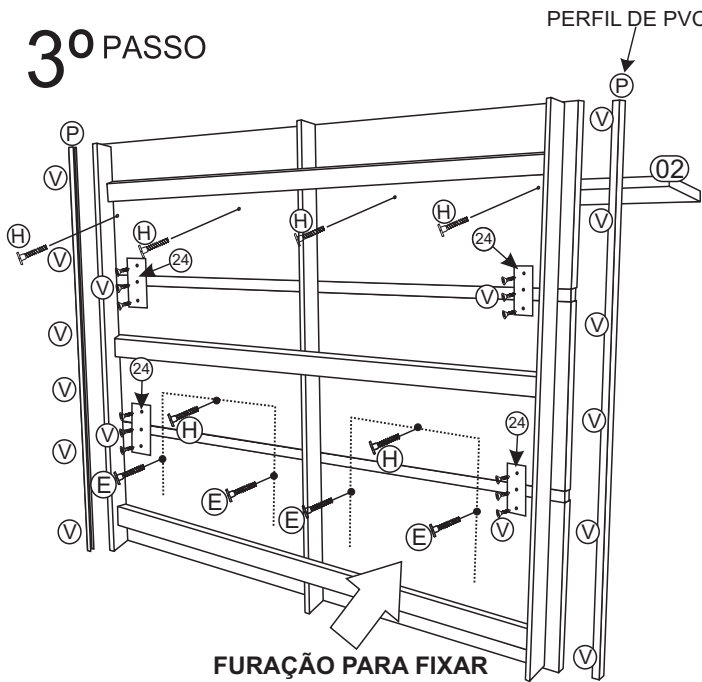


FURAÇÃO PARA FIXAR AS LATERAIS E O TAMPO DO GAVETEIRO

4º PASSO

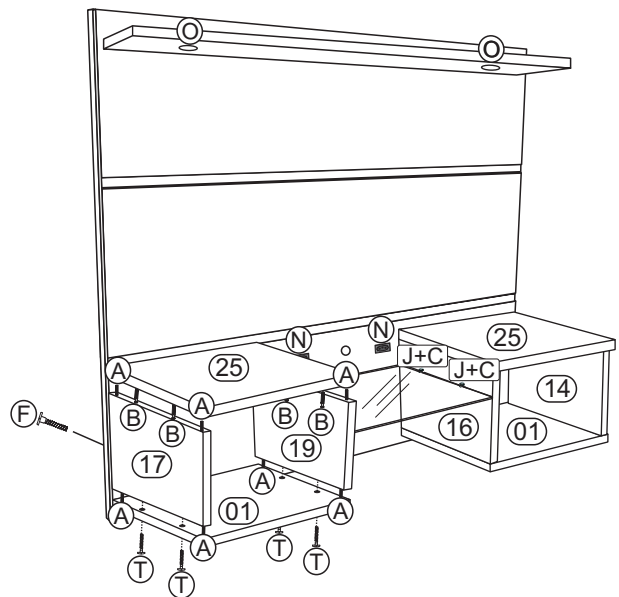


5º PASSO

PAREDE

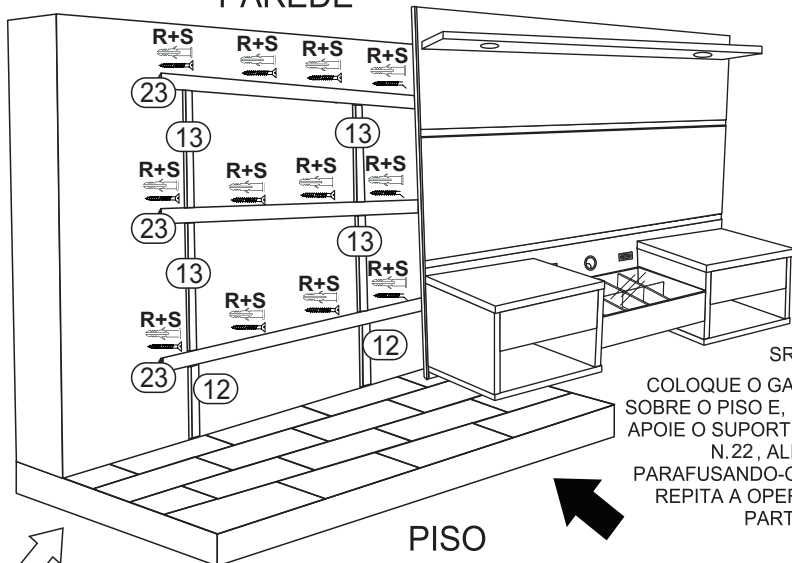

PISO

6º PASSO

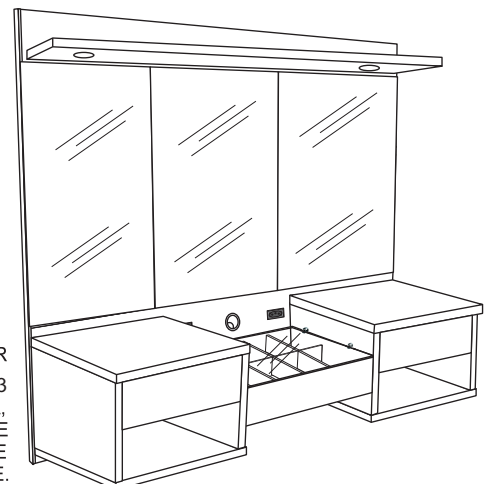

SR. MONTADOR
COLOQUE O GABARITO N. 13 SOBRE O PISO E, EM SEGUIDA, APOIE O SUPORTE DA PAREDE N. 22, ALINHANDO-O E PARAFUSANDO-O NA PAREDE. REPITA A OPERAÇÃO COM A PARTE SUPERIOR.

FIXE OS SUPORTES NA PAREDES COM BUCHAS E PARAFUSOS PARA BUCHAS

RUA MANOEL MEDEIROS CÂMARA, 25-56 | BAIRRO AEROPORTO
CEP. 15135-194 | MIRASSOL-SP | FONE (17) 3243-7010
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br

REVISÃO: 003




DETALHE DA FIXAÇÃO DOS ESPELHOS NA PENTEADEIRA FLORENCE

FITA
ADESIVA



A Fita Adesiva deve ser fixada na posição vertical, conforme desenho acima ilustrado.

- Utilizar 11 Fitas Dupla Face para cada Espelho.
Sendo 08 Fitas nas Laterais e 03 Fitas no Centro do Espelho.
- Para se obter o máximo de adesão, as superfícies a serem coladas devem estar limpas, secas e bem coesas. Os solventes mais recomendados para limpeza são o álcool isopropílico e a heptana.
- A força de adesão depende da área de contato do adesivo com o substrato. A aplicação de uma pressão forte irá promover um bom contato entre o adesivo e o substrato, garantindo uma boa adesão.
- A adesão das Fitas VHB aumenta conforme o adesivo flui sobre a superfície. A temperatura ambiente aproximadamente 50% da adesão final é atingida após 20 minutos, 90% após 24 horas e 100% depois de 72 horas. Em alguns casos, a exposição da junta adesiva a 66°C por 1 hora, por exemplo, irá reduzir consideravelmente o tempo para que a adesão atinja o seu valor máximo.
- A temperatura ideal para a aplicação da fita está entre 21°C e 38°C.



ATENÇÃO:

Evitar contato dos dedos com a parte colante da fita na hora do manuseio.

ATENÇÃO:

Fixar a fita primeiramente no espelho.


DETALHE DA FIXAÇÃO DOS ESPELHOS NA PENTEADEIRA FLORENCE

FITA
ADESIVA



A Fita Adesiva deve ser fixada na posição vertical, conforme desenho acima ilustrado.

- Utilizar 11 Fitas Dupla Face para cada Espelho.
Sendo 08 Fitas nas Laterais e 03 Fitas no Centro do Espelho.
- Para se obter o máximo de adesão, as superfícies a serem coladas devem estar limpas, secas e bem coesas. Os solventes mais recomendados para limpeza são o álcool isopropílico e a heptana.
- A força de adesão depende da área de contato do adesivo com o substrato. A aplicação de uma pressão forte irá promover um bom contato entre o adesivo e o substrato, garantindo uma boa adesão.
- A adesão das Fitas VHB aumenta conforme o adesivo flui sobre a superfície. A temperatura ambiente aproximadamente 50% da adesão final é atingida após 20 minutos, 90% após 24 horas e 100% depois de 72 horas. Em alguns casos, a exposição da junta adesiva a 66°C por 1 hora, por exemplo, irá reduzir consideravelmente o tempo para que a adesão atinja o seu valor máximo.
- A temperatura ideal para a aplicação da fita está entre 21°C e 38°C.



ATENÇÃO:

Evitar contato dos dedos com a parte colante da fita na hora do manuseio.

ATENÇÃO:

Fixar a fita primeiramente no espelho.


DETALHE DA FIXAÇÃO DOS ESPELHOS NA PENTEADEIRA FLORENCE

FITA
ADESIVA



A Fita Adesiva deve ser fixada na posição vertical, conforme desenho acima ilustrado.

- Utilizar 11 Fitas Dupla Face para cada Espelho.
Sendo 08 Fitas nas Laterais e 03 Fitas no Centro do Espelho.
- Para se obter o máximo de adesão, as superfícies a serem coladas devem estar limpas, secas e bem coesas. Os solventes mais recomendados para limpeza são o álcool isopropílico e a heptana.
- A força de adesão depende da área de contato do adesivo com o substrato. A aplicação de uma pressão forte irá promover um bom contato entre o adesivo e o substrato, garantindo uma boa adesão.
- A adesão das Fitas VHB aumenta conforme o adesivo flui sobre a superfície. A temperatura ambiente aproximadamente 50% da adesão final é atingida após 20 minutos, 90% após 24 horas e 100% depois de 72 horas. Em alguns casos, a exposição da junta adesiva a 66°C por 1 hora, por exemplo, irá reduzir consideravelmente o tempo para que a adesão atinja o seu valor máximo.
- A temperatura ideal para a aplicação da fita está entre 21°C e 38°C.



ATENÇÃO:

Evitar contato dos dedos com a parte colante da fita na hora do manuseio.

ATENÇÃO:

Fixar a fita primeiramente no espelho.


DETALHE DA FIXAÇÃO DOS ESPELHOS NA PENTEADEIRA FLORENCE

FITA
ADESIVA



A Fita Adesiva deve ser fixada na posição vertical, conforme desenho acima ilustrado.

- Utilizar 11 Fitas Dupla Face para cada Espelho.
Sendo 08 Fitas nas Laterais e 03 Fitas no Centro do Espelho.
- Para se obter o máximo de adesão, as superfícies a serem coladas devem estar limpas, secas e bem coesas. Os solventes mais recomendados para limpeza são o álcool isopropílico e a heptana.
- A força de adesão depende da área de contato do adesivo com o substrato. A aplicação de uma pressão forte irá promover um bom contato entre o adesivo e o substrato, garantindo uma boa adesão.
- A adesão das Fitas VHB aumenta conforme o adesivo flui sobre a superfície. A temperatura ambiente aproximadamente 50% da adesão final é atingida após 20 minutos, 90% após 24 horas e 100% depois de 72 horas. Em alguns casos, a exposição da junta adesiva a 66°C por 1 hora, por exemplo, irá reduzir consideravelmente o tempo para que a adesão atinja o seu valor máximo.
- A temperatura ideal para a aplicação da fita está entre 21°C e 38°C.



ATENÇÃO:

Evitar contato dos dedos com a parte colante da fita na hora do manuseio.

ATENÇÃO:

Fixar a fita primeiramente no espelho.