




RUA MANOEL MEDEIROS CÂMARA, Nº 2556
BAIRRO AEROPORTO
CEP. 15135-194 - MIRASSOL
E-MAIL: assistencia@rvmoves.com.br
FONE: (17) 3243-7010

MANUAL DE MONTAGEM/ ROUPEIRO AMSTERDÃ

**ATENÇÃO SR. MONTADOR: LEIA
ATENTAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE INICIAR A
MONTAGEM. GUARDAR PARA
EVENTUAIS CONSULTAS.**


DIMENSÃO		
COMPR.	PROF.	ALTURA
2630 MM	575 MM	2300 MM

VISTA
EXPLODIDA

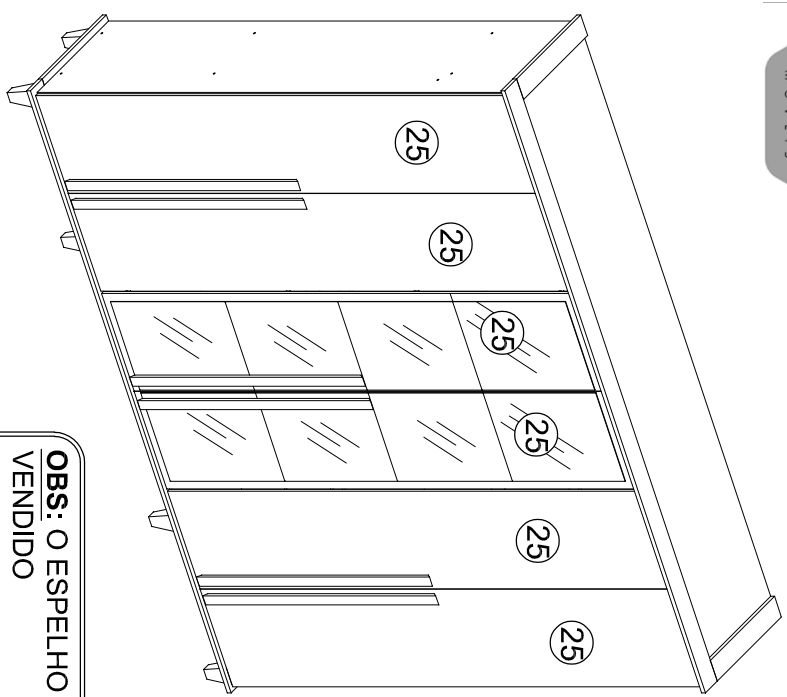


DETALHE DE
PORTAS

**OBS: O ESPELHO É
VENDIDO
SEPARADAMENTE.
(OPCIONAL)**

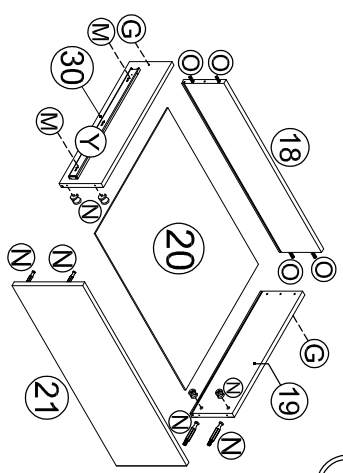


DETALHE DE
GAVETAS

ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESCÓPICA

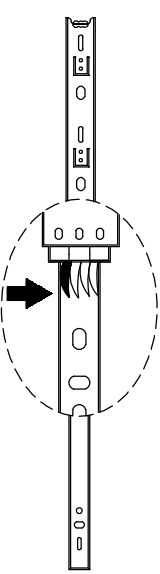


PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO
MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE
NO VERSO DA MESMA.
MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE A PARTE
REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.

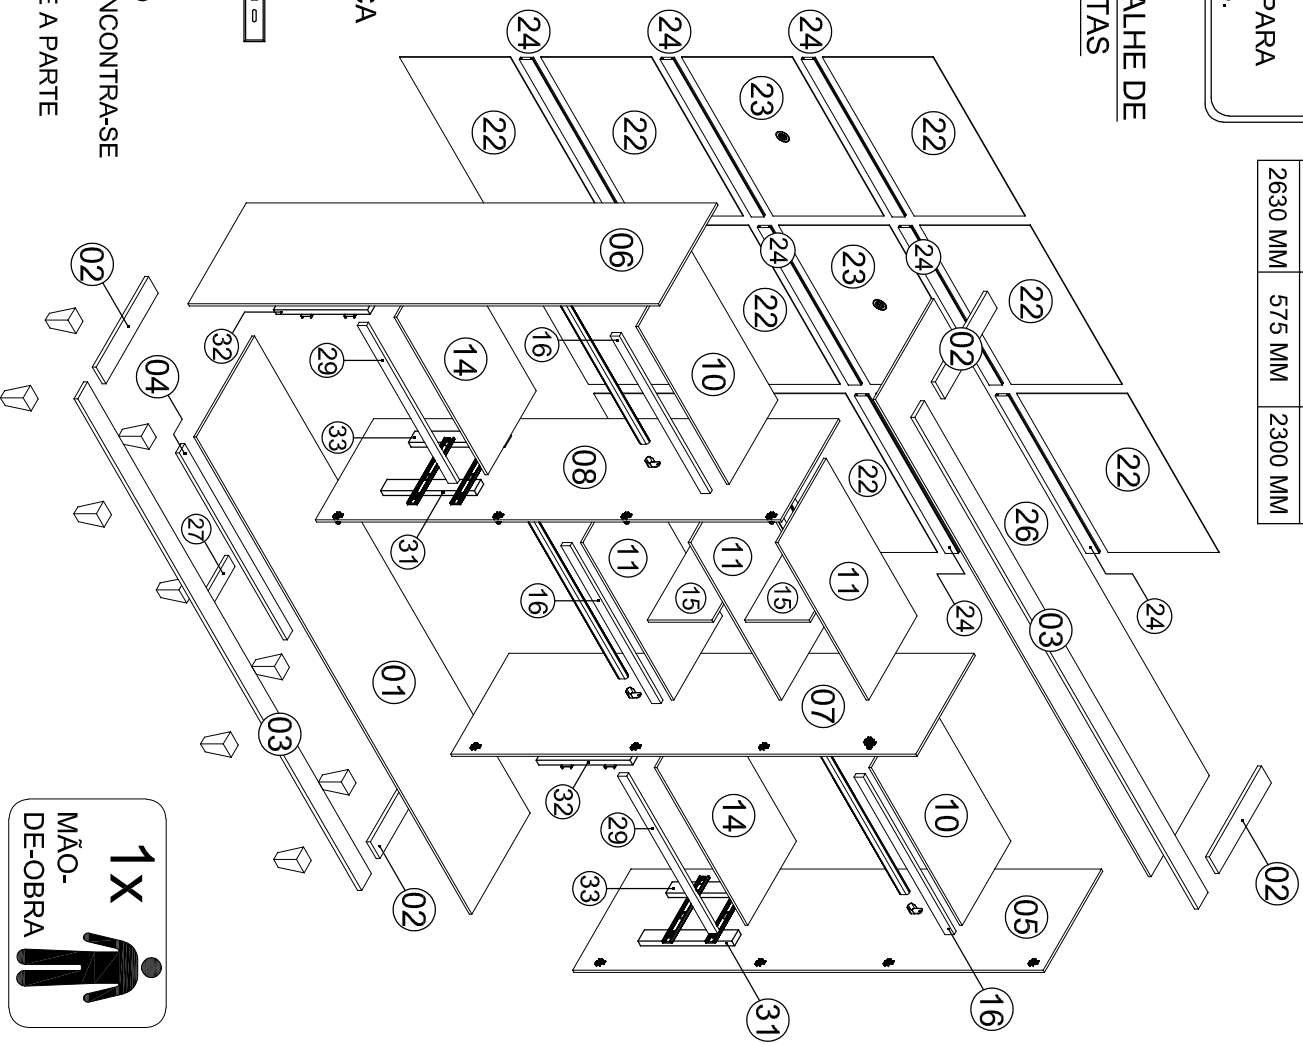

KIT ACESSÓRIOS			
COD.	QTD/DE	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	09	PARAFUSO 6,0 X 60 PHS CH	
B	16	PARAFUSO 5,0 X 50 FLANG.(COIR)	
C	08	PARAFUSO 7,0 X 35 (COIR) TP 13	
D	14	PARAFUSO 7,0 X 35 (COIR) TP CH	
E	16	PARAFUSO 5,0 X 35 FLANG.	
F	36	PARAFUSO 5,0 X 35 FLANG.(COIR)	
G	08	PARAFUSO 3,5 X 35 PHS CH	
H	12	PARAFUSO 3,5 X 30 FLANG.PHS	
I	32	PARAFUSO M4 X 25 MM FLANG.	
J	18	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.PHS	
K	08	PARAFUSO 3,5 X 16 FLANG.	
L	48	PARAFUSO 3,5 X 14 ESP CH	
M	80	PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS.	
N	28	CONJUNTO MINIFIX/ TAPA FURO ADESIVO	
O	90	CAVILHA 6 X 30 MM	
P	02	CAVILHA 6 X 50 MM	
Q	32	PORCA M4	
R	16	PORCA PLÁSTICA CILÍNDRICA	
S	03	RESPIRO 35 MM	
T	08	SUPORTE OBLONGO	
U	06	PUXADOR	
V	18	TRAPÉZIO	
W	03	TUBO CABIDEIRO (0,835)	
X	32	TAPA FURO ADESIVO 18 MM	
Y	04	CORREDIÇA TELESCÓPICA	
Z	09	PÉ 10 CM	
A1	18	DOBRADIÇA AL6	
B1	18	CALÇO 3 MM	
C1	08	ESPELHO	
D1	22	FITA DUPLA FACE	


LEGENDA		DIMENSÃO			
Nº	QTD	DESCRIÇÃO	COMP.R.	LARG.	ESP.
01	01	BASE	2553	540	12 MM
02	04	MOLDURA LATERAL DIR./ESQ.	485	90	18 MM
03	02	MOLDURA SUP./INF.	2630	90	18 MM
04	01	CALÇO TRASEIRO	1000	50	18 MM
05	01	LATERAL DIREITA	2180	540	12 MM
06	01	LATERAL ESQUERDA	2180	540	12 MM
07	01	DIVISÓRIA DIREITA	2156	540	12 MM
08	01	DIVISÓRIA ESQUERDA	2156	540	12 MM
10	02	PRATELEIRA GRANDE	843	450	12 MM
11	03	PRATELEIRA CENTRAL	843	450	12 MM
14	02	TAMPO GAVETEIRO	843	450	12 MM
15	02	DIVISÓRIA COLMEIA	445	300	12 MM
16	03	TRAVA MALEIRO	843	43	18 MM
18	04	CONTRA FUNDO GAVETA	735	145	12 MM
19	04	LATERAL GAVETA DIREITA	387	175	12 MM
20	04	FUNDO GAVETA	745	388	03 MM
21	04	FRENTE GAVETA	776	201	15 MM
22	09	FUNDO TRASEIRO S/ FURO	850	513	03 MM
23	03	FUNDO TRASEIRO C/ FURO	850	513	03 MM
24	09	PINASSO	843	60	12 MM
25	06	PORTA	2168	426	15 MM
26	01	CHAPÉU	2553	520	12 MM
27	01	SARRAFO	230	60	18 MM
28	06	CALÇO PORTA	60	40	06 MM
29	02	TRAVA GAVETEIRO	843	40	18 MM
30	04	LATERAL GAVETA ESQUERDA	387	175	12 MM
31	02	DISTANCIADOR DIREITO FRONTAL	435	60	25 MM
32	02	DISTANCIADOR ESQUERDO FRONTAL	435	60	25 MM
33	02	DISTANCIADOR DIREITO TRASEIRO	435	60	25 MM
34	02	DISTANCIADOR ESQUERDO TRASEIRO	435	60	25 MM

NOTA IMPORTANTE

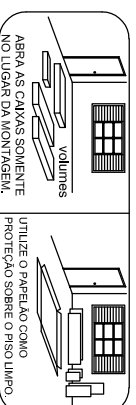


IMPORTANTE:

Utilize as ferramentas corretamente, evitando o uso de materiais que possam causar danos ao produto.

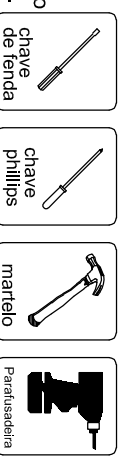


1º PASSO

- FIXAR OS PÉS NAS MOLDURAS LATERAL E INFERIOR, NO CALÇO TRASEIRO E NO SARRAFO Nº 27.

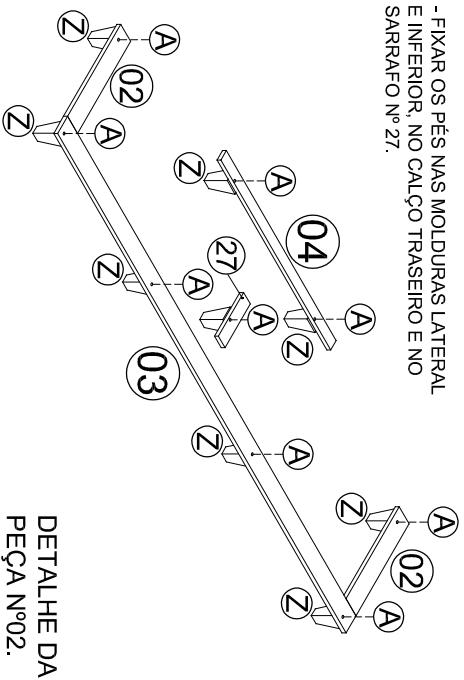


2º PASSO

USAR O FURO 10 MM COM O PARAFUSO 13 (C) PARA O ALINHAMENTO DA PEÇA Nº 02 COM A BASE.

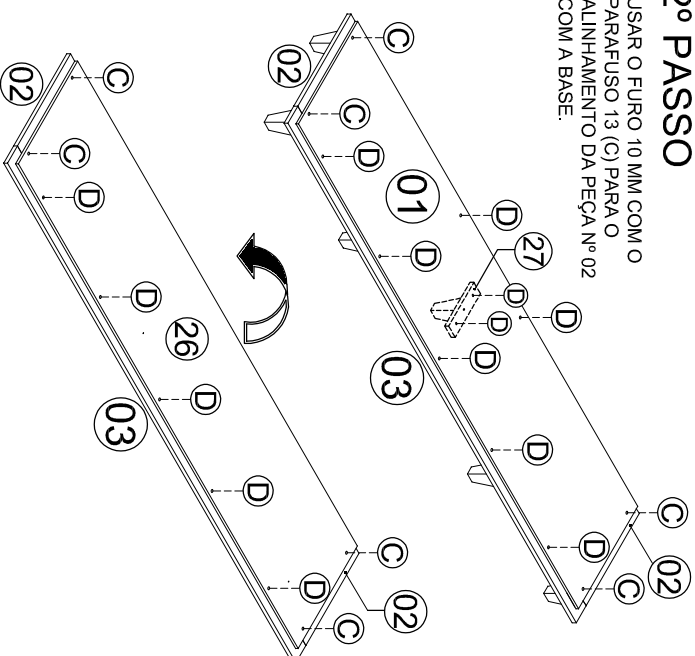


3º PASSO

DETALHE (CALÇO DOBRADICA), FIXAR NAS PEÇAS Nº 05, 06, 07 e 08.

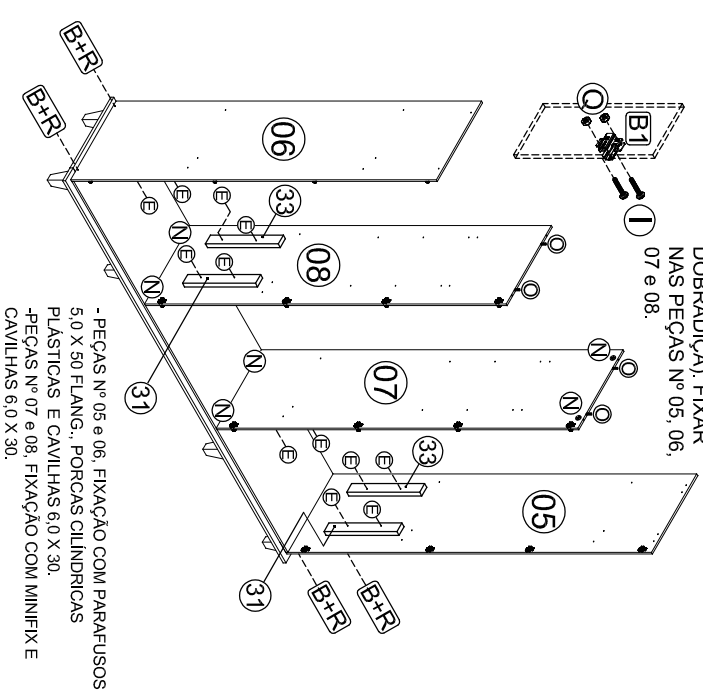


4º PASSO

- COLOCAR AS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, FIXANDO-AS NOS DISTANCIADORES DE GAVETAS Nº 31, 32, 33 e 34.

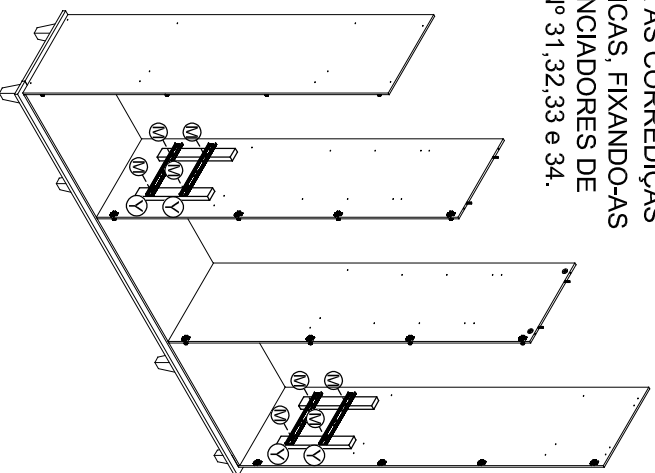


5º PASSO

- FIXAR OS SUPORTES DE CABIDEIROS NAS PEÇAS Nº 05, 06, 07 e 08.

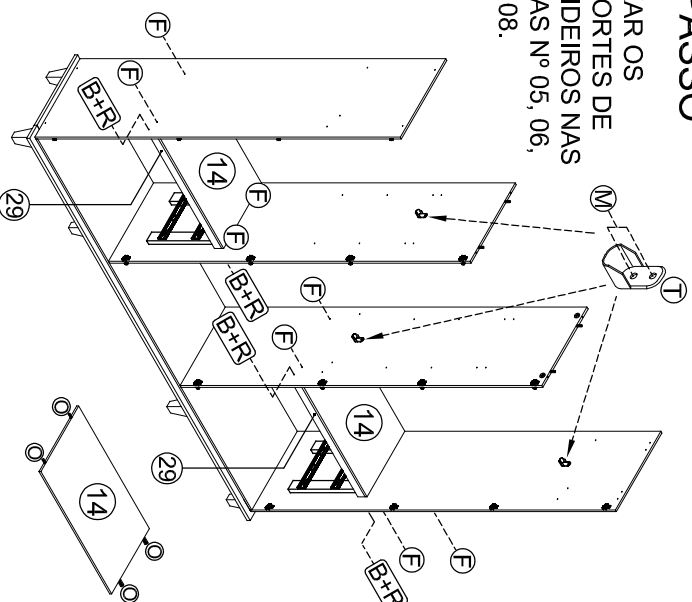


6º PASSO

- UTILIZAR CAVILHAS 6,0 X 50 NA UNIÃO DAS DIVISÓRIAS DA COLMEIA Nº15.

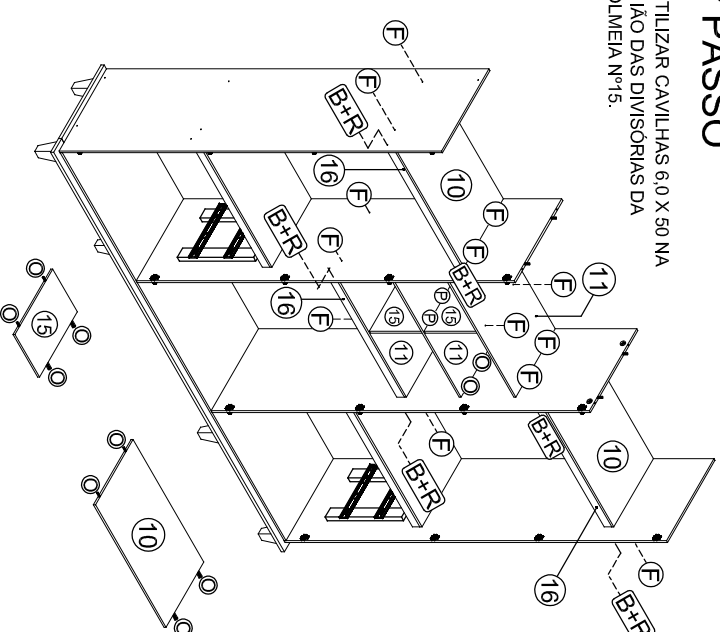


7º PASSO

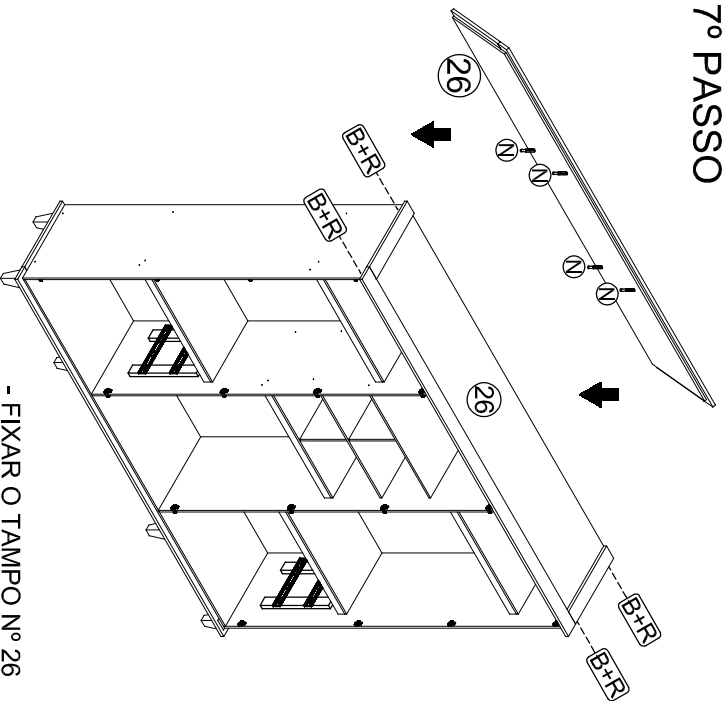


- FIXAR O TAMPO Nº 26

8º PASSO

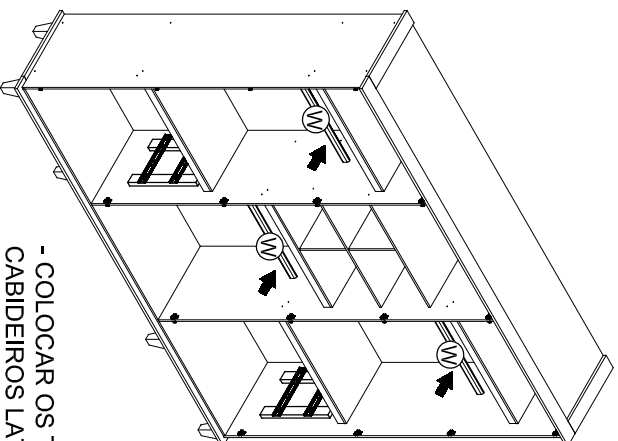

- COLOCAR OS TUBOS CABIDEIROS LATERAIS E CENTRAL.

9º PASSO

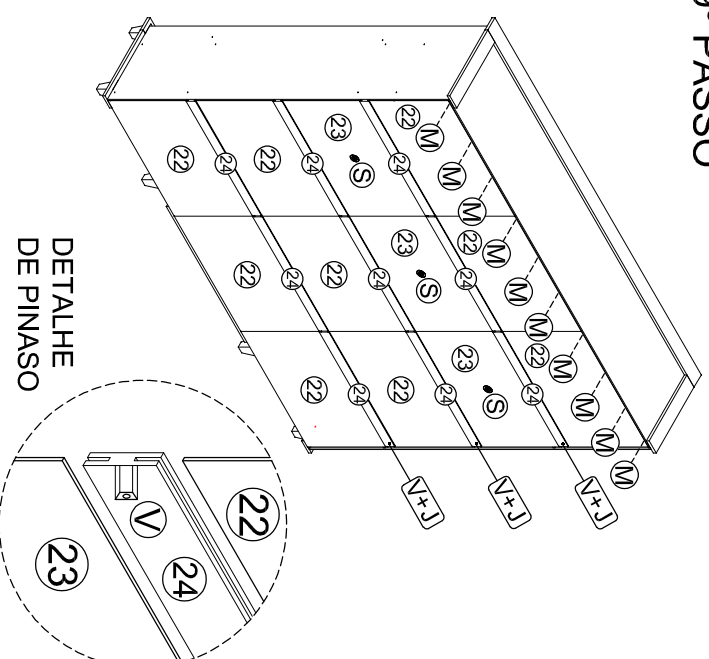


DETALHE DE PINASO


10º PASSO

- FIXAR O ESPELHO EM 2 PORTAS Nº25. UTILIZAR FITA DUPLA FACE (D1) PARA A FIXAÇÃO DOS ESPELHOS.

DETALHE DA FIXAÇÃO DA FITA DUPLA FACE (D1) NOS ESPELHOS (C1)

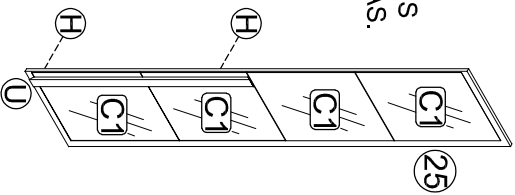


- FIXAR OS PUXADORES NAS PORTAS.

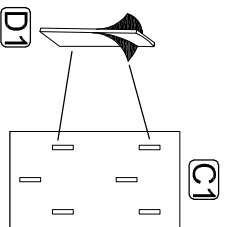

OBS: O ESPELHO É VENDIDO SEPARADAMENTE.

11º PASSO

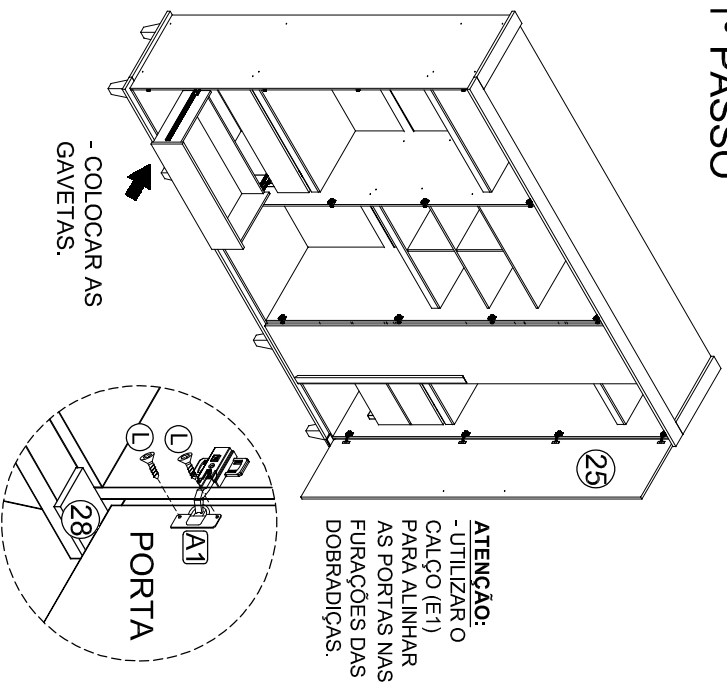


- COLOCAR AS GAVETAS.

ATENÇÃO:
- UTILIZAR O CALÇO (E1) PARA ALINHAR AS PORTAS NAS FURAÇÕES DAS DOBRADIÇAS.

PORTA

12º PASSO

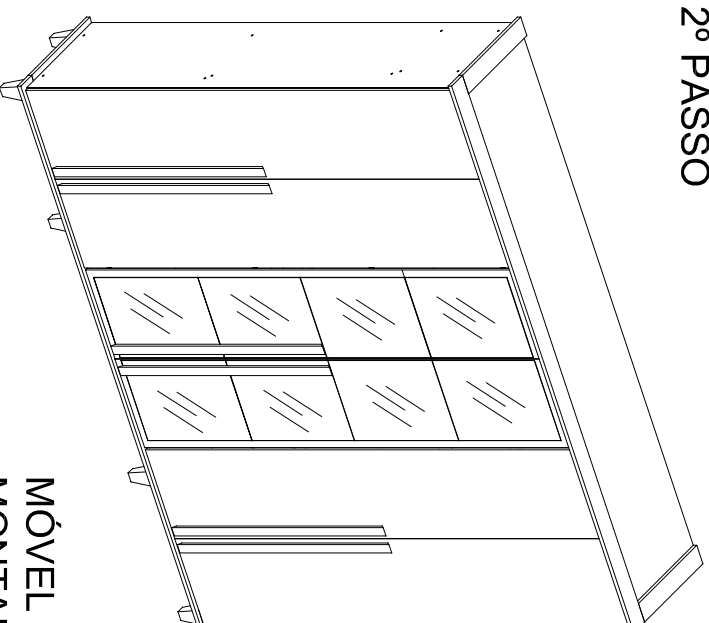

MÓVEL MONTADO.