



www.rvmoveis.com.br



@rvmoveismirassol




@rvmoveismirassol

AMADEIR.
CP3506AR

FREIJÓ
CP3512FJ


FREIJÓ/OFF
CP3512FJW

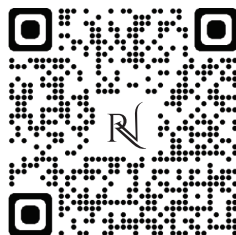


DIMENSÃO		
COMPR.	PROF.	ALTURA
2630 MM	575 MM	2300 MM

VISTA
EXPLODIDA

ATENÇÃO SR. MONTADOR: LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

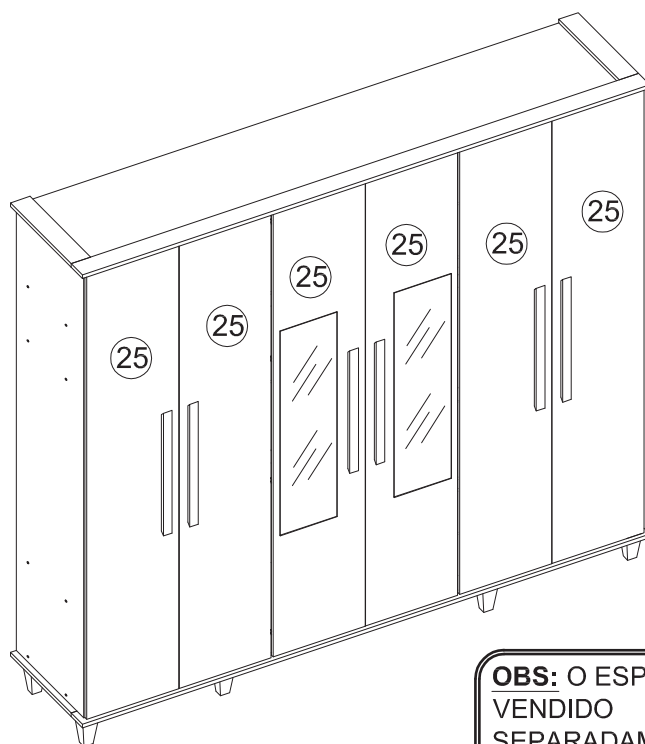


DETALHE DE GAVETAS

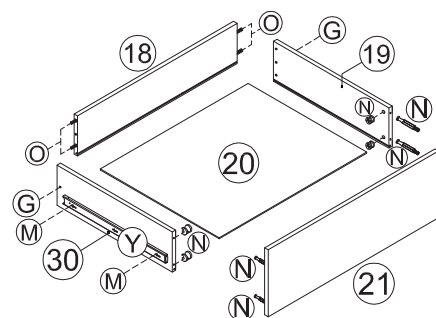



OBS: O ESPELHO É VENDIDO SEPARADAMENTE. (OPCIONAL)

ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESÓPICA








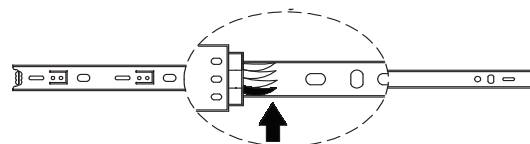


PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE NO VERSO DA MESMA. MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE A PARTE REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.

DETALHE DE
PORTAS

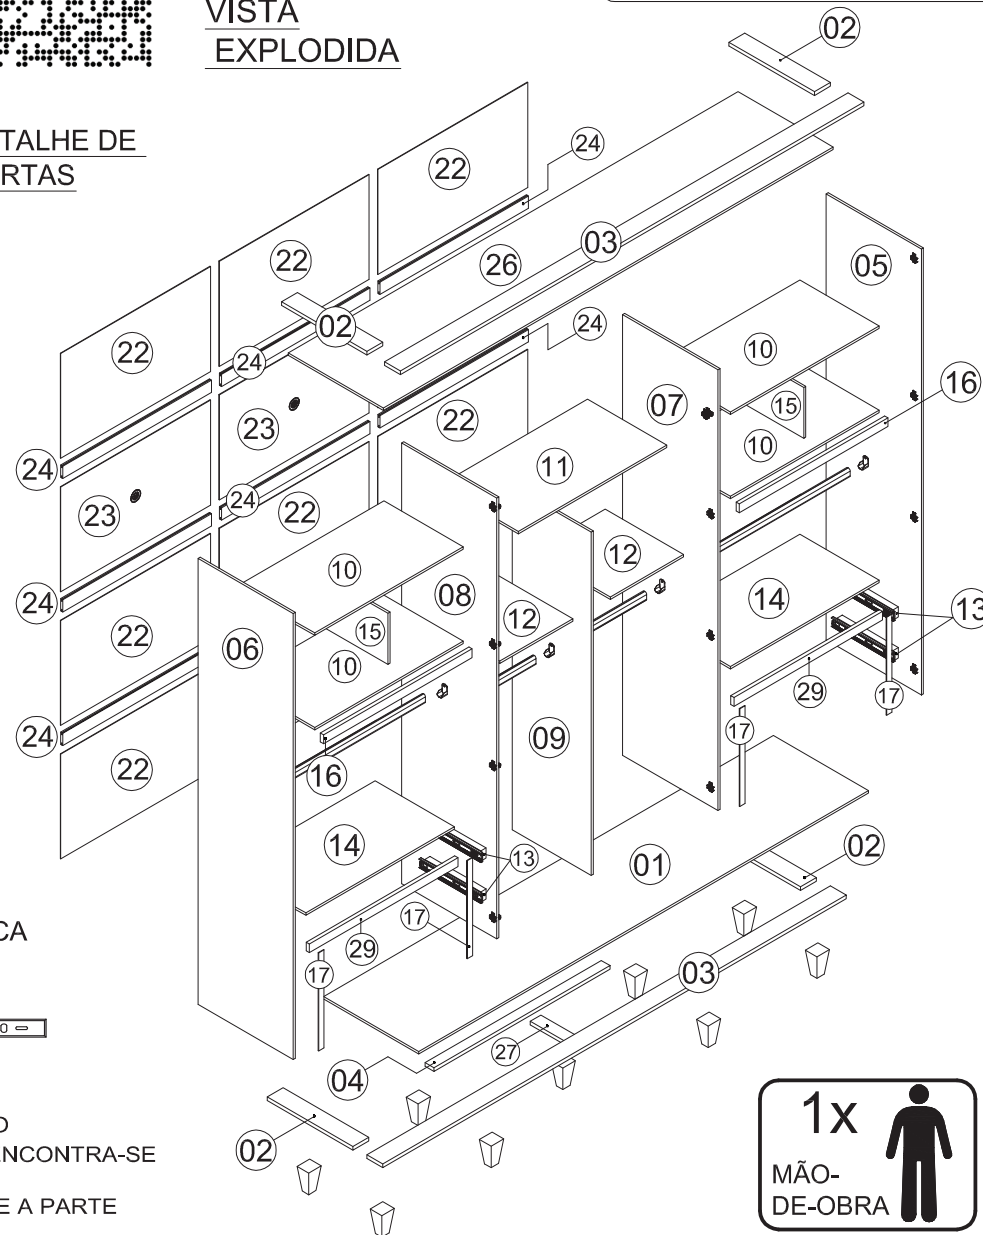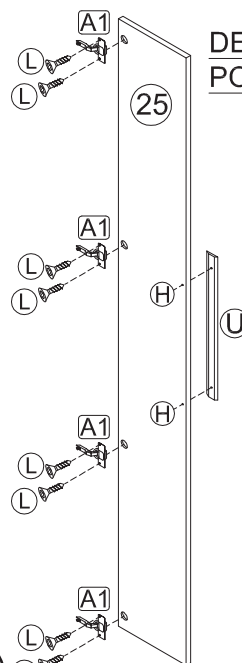


ROUPEIRO AMSTERDÃ

KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	09	PARAFUSO 6,0 X 60 PHS CH	
B	16	PARAFUSO 5,0 X 50 FLANG.(COR)	
C	08	PARAFUSO 7,0 X 35 (COR) TP 13	
D	14	PARAFUSO 7,0 X 35 (COR) TP CH	
E	16	PARAFUSO 5,0 X 35 FLANG.	
F	36	PARAFUSO 5,0 X 35 FLANG.(COR)	
G	08	PARAFUSO 3,5 X 35 PHS CH	
H	12	PARAFUSO 3,5 X 30 FLANG.PHS	
I	32	PARAFUSO M4 X 25 MM FLANG.	
J	18	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.PHS	
K	08	PARAFUSO 3,5 X 16 FLANG.	
L	48	PARAFUSO 3,5 X 14 ESP CH	
M	80	PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS.	
N	28	CONJUNTO MINIFIX/ TAPA FURO ADESIVO	
O	90	CAVILHA 6 X 30 MM	
P	02	CAVILHA 6 X 50 MM	
Q	32	PORCA M4	
R	16	PORCA PLÁSTICA CILÍNDRICA	
S	03	RESPIRO 35 MM	
T	08	SUPORTE OBLONGO	
U	06	PUXADOR	
V	18	TRAPÉZIO	
W	02	TUBO CABIDEIRO (0,835)	
X	02	TUBO CABIDEIRO (0,407)	
Y	04	CORREDIÇA TElescÓPICA	
Z	07	PÉ 7 CM	
A1	24	DOBRADIÇA AL6	
B1	24	CALÇO 3 MM	
C1	02	ESPELHO	
D1	22	FITA DUPLA FACE	
E1	06	CALÇO DA PORTA	

LEGENDA					
Nº	QTD	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.
01	01	BASE	2,553	0,540	12
02	04	MOLDURA LATERAL DIR./ ESQ.	0,485	0,090	18
03	02	MOLDURA SUP./ INF.	2,630	0,090	18
04	01	CALÇO TRASEIRO	1,000	0,050	18
05	01	LATERAL DIREITA	2,180	0,540	12
06	01	LATERAL ESQUERDA	2,180	0,540	12
07	01	DIVISÓRIA DIREITA	2,156	0,540	12
08	01	DIVISÓRIA ESQUERDA	2,156	0,540	12
09	01	DIVISÓRIA CENTRAL	1,680	0,448	12
10	04	PRATELEIRA GRANDE	0,843	0,450	12
11	01	PRATELEIRA CENTRAL	0,843	0,450	12
12	02	PRATELEIRA PEQUENA	0,445	0,415	12
13	08	DISTANCIADOR GAVETA	0,318	0,050	30
14	02	TAMPO GAVETEIRO	0,843	0,450	12
15	02	DIVISÓRIA COLMEIA	0,445	0,250	12
16	02	TRAVA MALEIRO	0,843	0,043	18
17	04	ACABAMENTO DISTANCIADOR	0,479	0,030	3
18	04	CONTRA FUNDO GAVETA	0,735	0,145	12
19	04	LATERAL GAVETA DIREITA	0,387	0,175	12
20	04	FUNDO GAVETA	0,745	0,388	3
21	04	FRENTE GAVETA	0,776	0,201	15
22	09	FUNDO TRASEIRO S/ FURO	0,850	0,513	3
23	03	FUNDO TRASEIRO C/ FURO	0,850	0,513	3
24	09	PINASO	0,843	0,060	12
25	06	PORTA	2,168	0,426	15
26	01	CHAPÉU	2,553	0,520	12
27	01	SARRAFO	0,230	0,060	18
29	02	TRAVA GAVETEIRO	0,843	0,040	18
30	04	LATERAL GAVETA ESQUERDA	0,387	0,175	12

NOTA IMPORTANTE

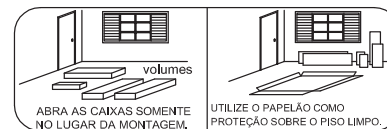


IMPORTANTE:

Utilize as ferramentas corretamente, evitando o uso de materiais que possam causar danos ao produto.




1º PASSO

- FIXAR OS PÉS NAS MOLDURAS LATERAL E INFERIOR, NO CALÇO TRASEIRO E NO SARRAFO Nº 27.

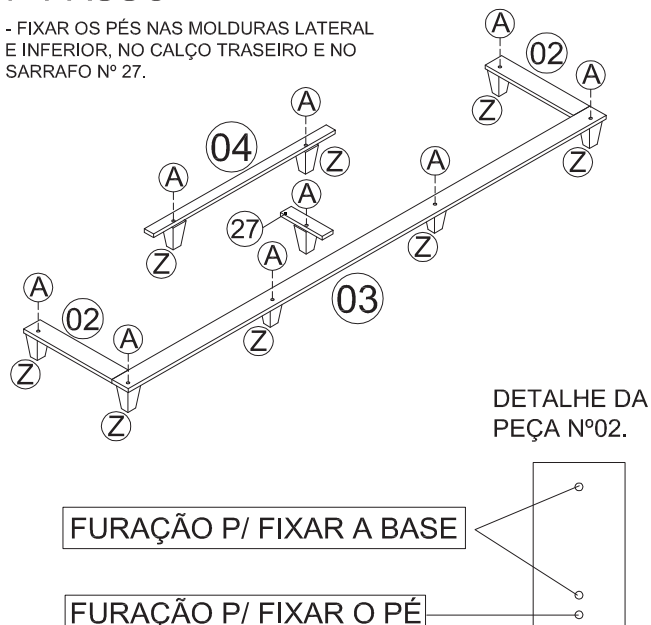


2º PASSO

USAR O FURO 10 MM COM O PARAFUSO 13 (C) PARA O ALINHAMENTO DA PEÇA Nº 02 COM A BASE.

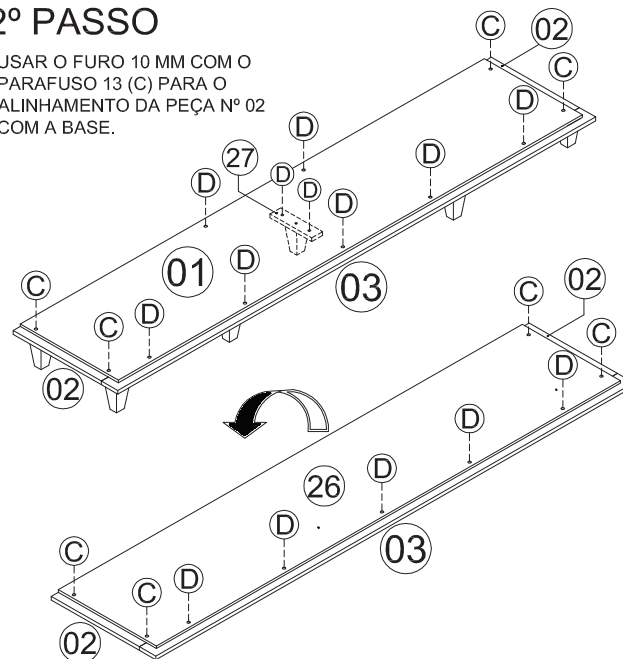


3º PASSO

DETALHE (CALÇO DOBRADIÇA). FIXAR NAS PEÇAS Nº 05, 06, 07 e 08.

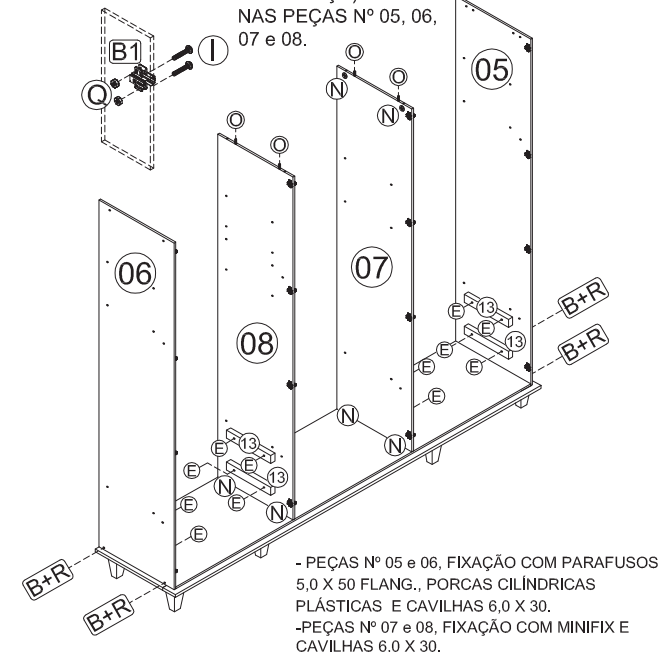


4º PASSO

- COLOCAR AS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, FIXANDO-AS NOS DISTANCIADORES DE GAVETAS Nº 13.

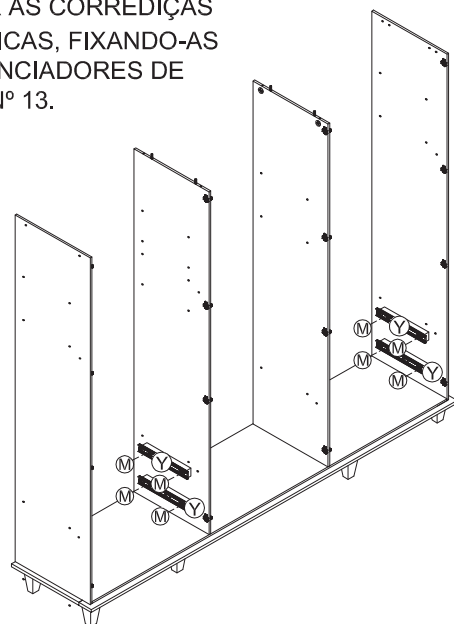


5º PASSO

- FIXAR OS SUPORTES DE CABIDEIROS NAS PEÇAS Nº 05, 06, 07, 08 e 09.

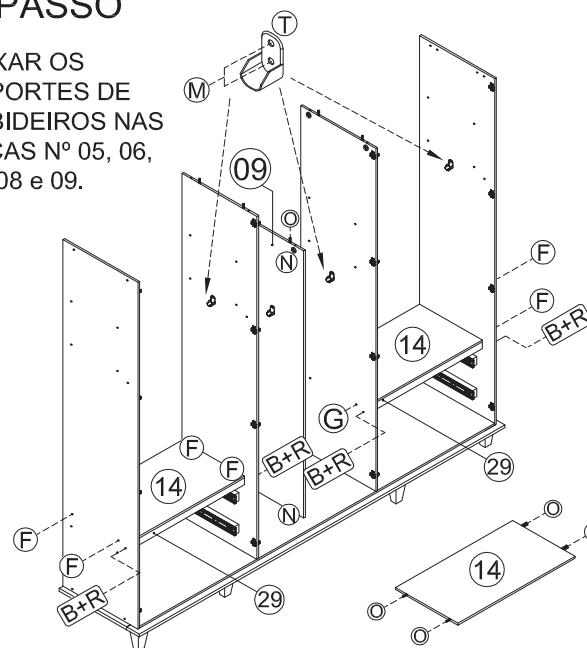


6º PASSO

- UTILIZAR CAVILHAS 6,0 X 30 NAS PEÇAS Nº 12 UNINDO-AS COM A S DIVISÓRIAS LATERAIS E CAVILHAS 6,0 X 50 COM A DIVISÓRIA CENTRAL.

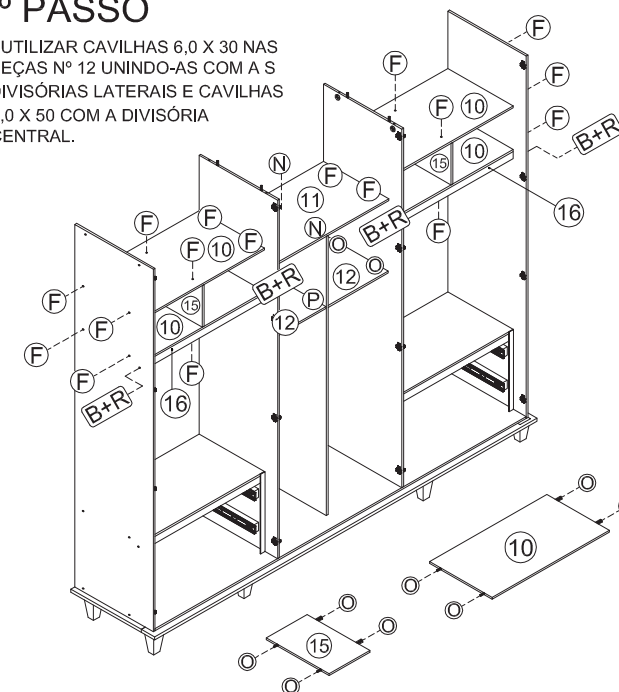


7º PASSO

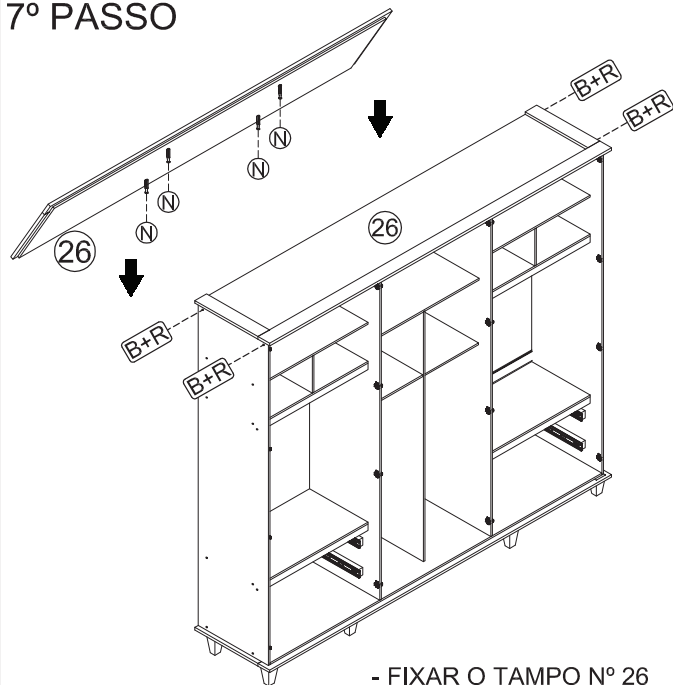


8º PASSO

- COLOCAR OS TUBOS CABIDEIROS.

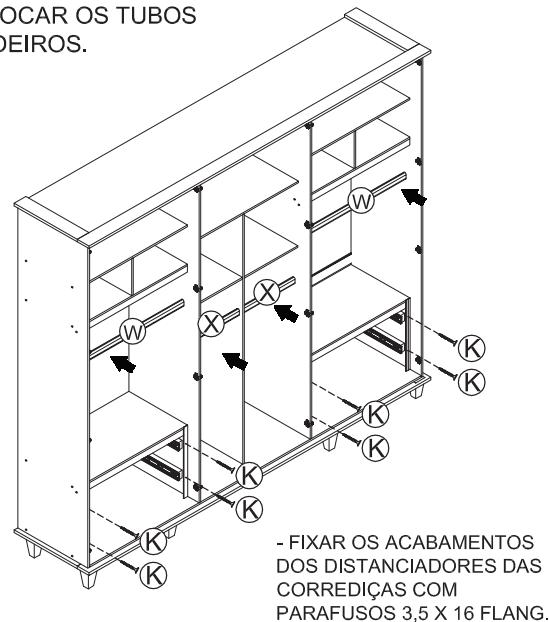

9º PASSO


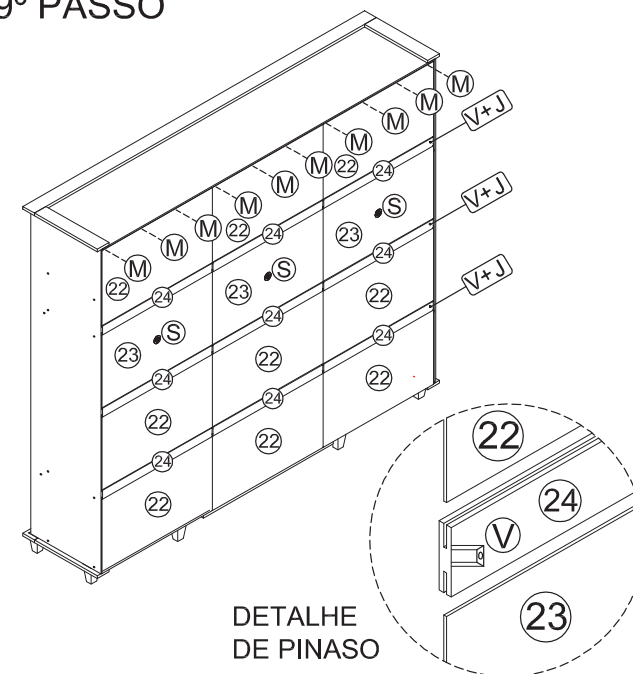


10º PASSO

- FIXAR O ESPELHO AO MEIO, ALINHANDO O ESPELHO COM O PUXADOR. UTILIZAR FITA DUPLA FACE (D1) PARA A FIXAÇÃO DO ESPELHO.


DETALHE DA FIXAÇÃO DA FITA DUPLA FACE (D1) NOS ESPELHOS (C1)

- FIXAR OS PUXADORES NAS PORTAS.

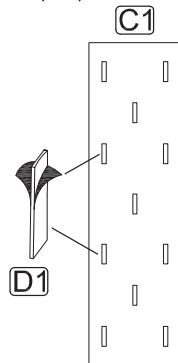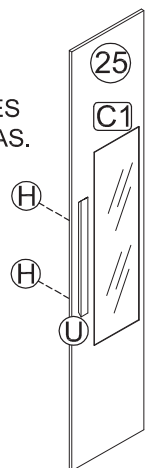


OBS: O ESPELHO É VENDIDO SEPARADAMENTE.

11º PASSO

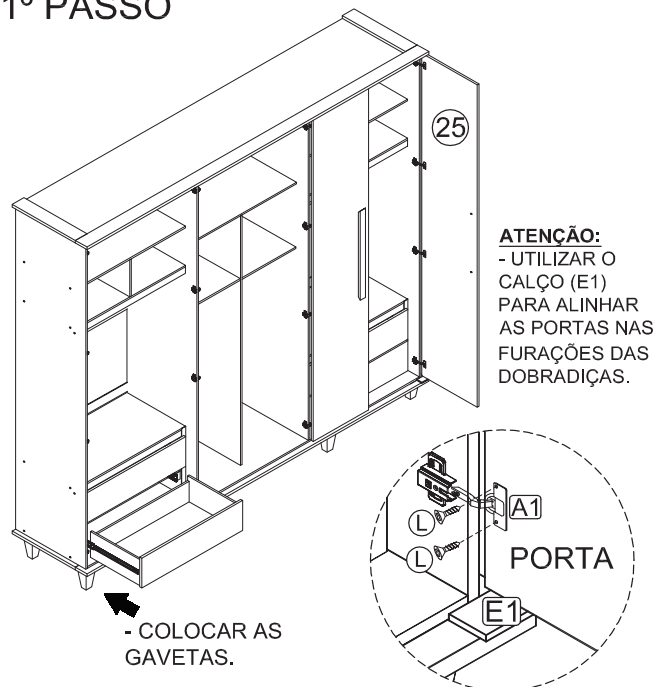

12º PASSO

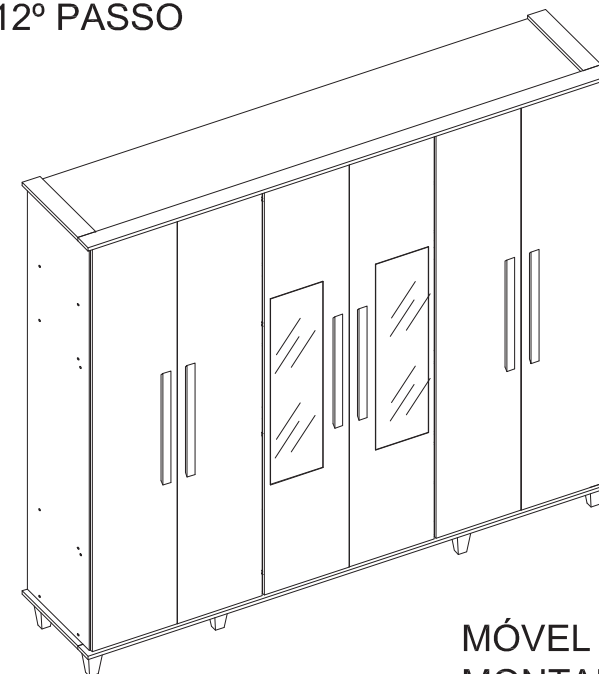

MÓVEL MONTADO.