



AV. FORTUNATO ERNESTO VETORASSO - N° 4569
VILA AEROPORTO - MIRASSOL/SÃO PAULO
15135-194
CONTATO:
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
TELEFONE: (17) 3243-7010

FERRAMENTAS
NECESSÁRIAS:



ATENÇÃO!
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
GUARDE-O PARA
EVENTUAIS DÚVIDAS E CONSULTAS.


MANUAL DE MONTAGEM:

PRODUTO: ROUPEIRO HOLANDA

ALT.: 2,29 M

LARG.: 1,61 M

PROF.: 54 CM

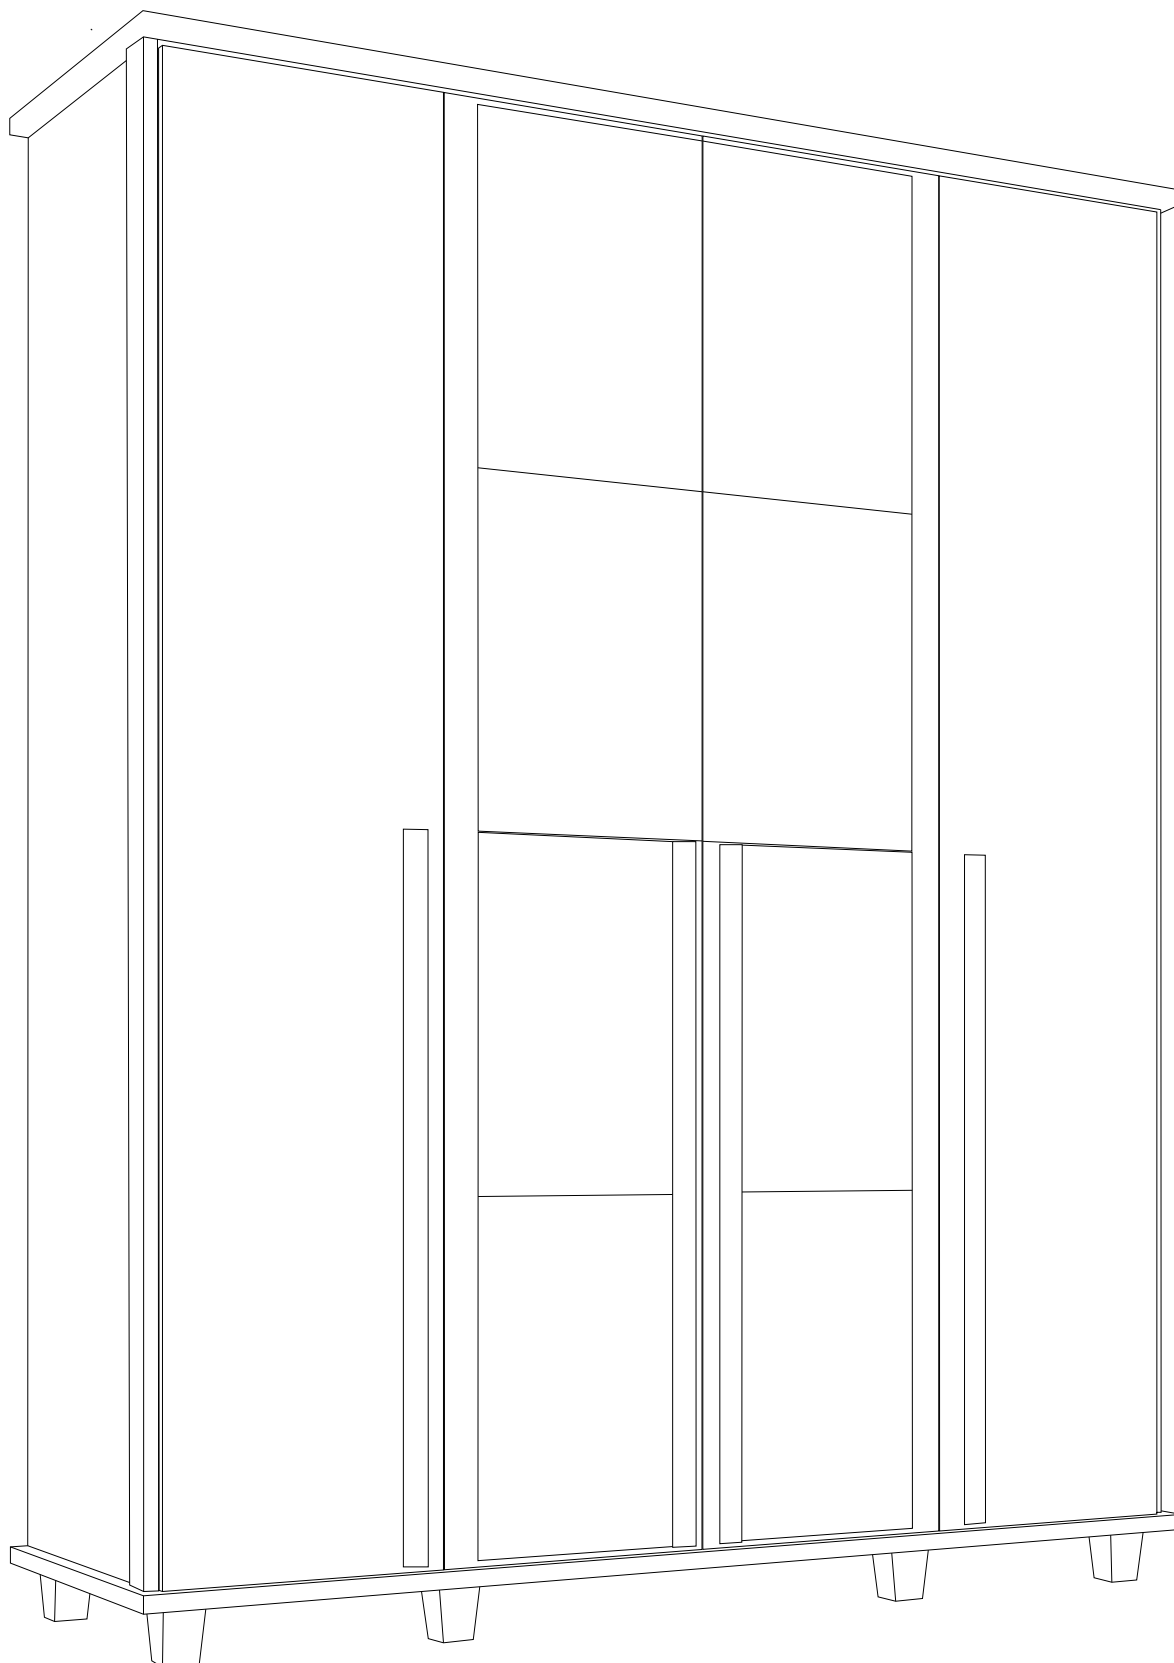



DICA PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL:
NÃO USE PRODUTOS ABRASIVOS COMO ÁLCOOL, SOLVENTE, ACETONA, ETC...
USE SOMENTE UM PANO MACIO E SECO.



LISTA DE PEÇAS:


LEGENDA			DIMENSÃO			18	1	DISTANCIADOR TRASEIRO DIREITO	510 MM	60 MM	25 MM
Nº	QTD.	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.	19	1	DISTANCIADOR FRONTAL DIREITO	510 MM	60 MM	25 MM
01	1	BASE	1563 MM	540 MM	12 MM	20	1	DISTANCIADOR FRONTAL ESQUERDO	510 MM	60 MM	25 MM
02	1	TAMPO	1563 MM	520 MM	12 MM	21	6	PINASSO MENOR	384 MM	60 MM	12 MM
03	1	LATERAL ESQUERDA	2180 MM	540 MM	12 MM	22	3	FRENTE DA GAVETA	715 MM	150 MM	15 MM
04	1	LATERAL DIREITA	2180 MM	540 MM	12 MM	23	3	LATERAL DIREITA DA GAVETA	387 MM	120 MM	12 MM
05	1	DIVISÓRIA ESQUERDA	2156 MM	540 MM	12 MM	24	3	LATERAL ESQUERDA DA GAVETA	387 MM	120 MM	12 MM
06	1	DIVISÓRIA DIREITA	2156 MM	540 MM	12 MM	25	3	CONTRA FUNDO DA GAVETA	676 MM	120 MM	12 MM
07	1	DIVISÓRIA CENTRAL	1448 MM	450 MM	12 MM	26	2	TRAVA DO GAVETEIRO	775 MM	35 MM	18 MM
08	12	PRATELEIRA COLMÉIA	445 MM	382 MM	12 MM	27	2	FUNDO MENOR COM FURO	513 MM	390 MM	3 MM
09	4	MOLDURA MENOR	480 MM	80 MM	18 MM	28	6	FUNDO MENOR SEM FURO	513 MM	390 MM	3 MM
10	3	PINASSO	775 MM	60 MM	12 MM	29	3	FUNDO DA GAVETA	689 MM	388 MM	3 MM
11	2	PORTA 15 MM	2170 MM	390 MM	15 MM	30	1	FUNDO CENTRAL COM FURO	783 MM	513 MM	3 MM
12	2	PORTA 15 MM	2170 MM	390 MM	15 MM	31	3	FUNDO CENTRAL SEM FURO	783 MM	513 MM	3 MM
15	1	TAMPO GAVETEIRO	775 MM	450 MM	12 MM	32	1	CALÇO TRASEIRO	900 MM	50 MM	18 MM
16	2	MOLDURA MAIOR	1613 MM	90 MM	18 MM	33	4	PUXADOR MDF 1080 MM	1080 MM	40 MM	18 MM
17	1	DISTANCIADOR TRASEIRO ESQUERDO	510 MM	60 MM	25 MM						

LISTA DE ACESSÓRIOS:


KIT ACESSÓRIOS				Q	8	SUPORTE OBLONGO	
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO		R	6	TRAVA FUNDO	
A	8	PARAFUSO 5,0 X 50 PHS CH		S	18	TRAPÉZIO	
B	12	PARAFUSO 5,0 X 50 FLANG NA COR		T	12	PREGO 08 X 08	
C	14	PARAFUSO 7,0 X 40 SOB		U	4	CABIDEIRO ALUMÍNIO 374 MM	
D	8	PARAFUSO 7,0 X 40 CAB 13		V	3	CORREDIÇA TELESÓPICA	
E	10	PARAFUSO 5,0 X 35 FLANG NA COR		W	8	PÉ DE PLÁSTICO	
F	14	PARAFUSO 3,5 X 35 CH		X	12	DOBRADIÇA AL6 ALTA	
G	12	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG PHS		Y	12	CALÇO 03 MM AL6	
H	18	PARAFUSO 3,5 X 22 FLANG PHS		Z	94	CAVILHA 06 X 30 MM	
J	70	PARAFUSO 3,5 X 12 CH		A1	8	CAVILHA 06 X 50 MM	
K	24	PARAFUSO M4 FLANG C/PORCA		B1	4	ESPELHO (539 X 275 X 3 MM) PUXADOR	
L	16	PINO MINIFIX		C1	4	ESPELHO (544 X 338 X 3 MM) SUPERIOR	
M	16	TAMBOR MINIFIX		D1	56	FITA DUPLA FACE	
N	24	SUPORTE DE PRATELEIRA		E1	72	TAPA FURO	
O	12	PORCA CILÍNDRICA					
P	3	RESPIRO PLÁSTICA 35 MM					

TRILHA DA MONTAGEM:


PASSO 01

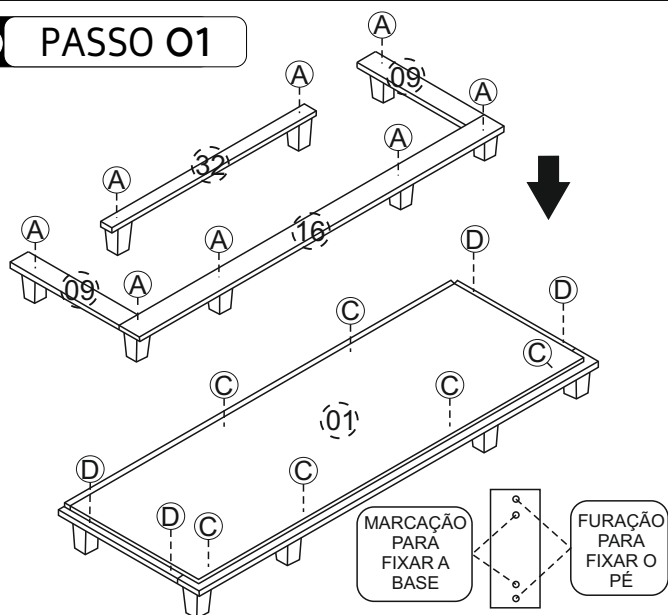


PASSO 02

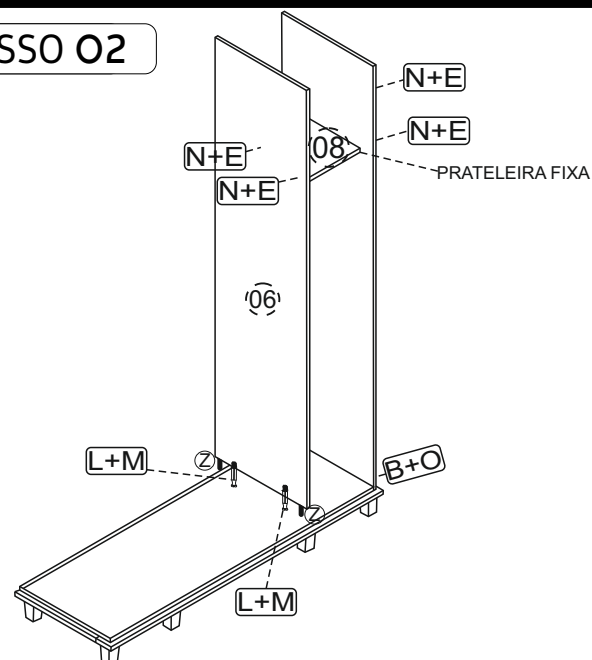


PASSO 03

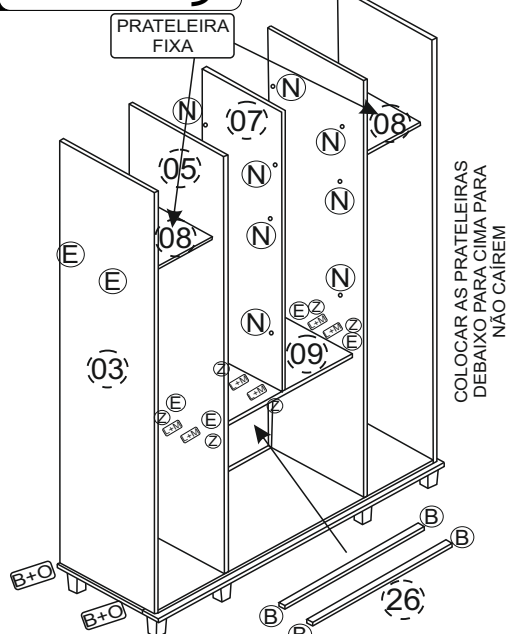


PASSO 04

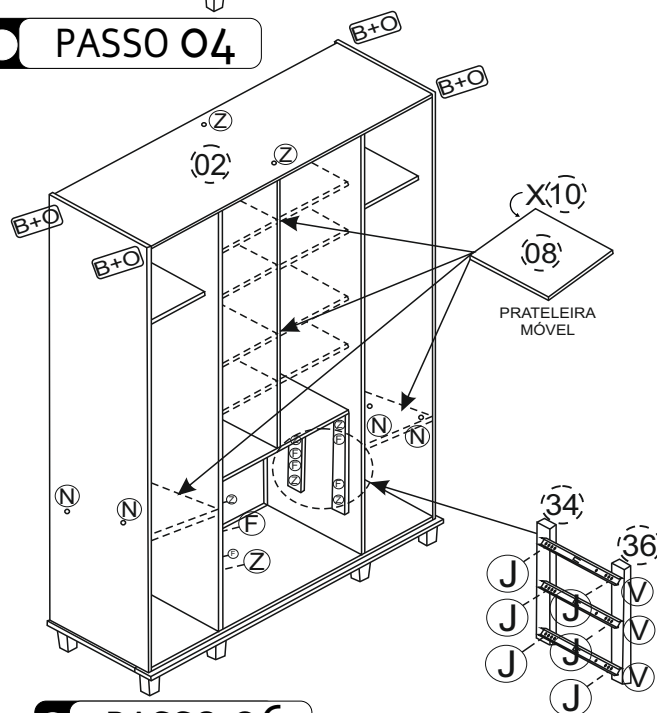

PASSO 05

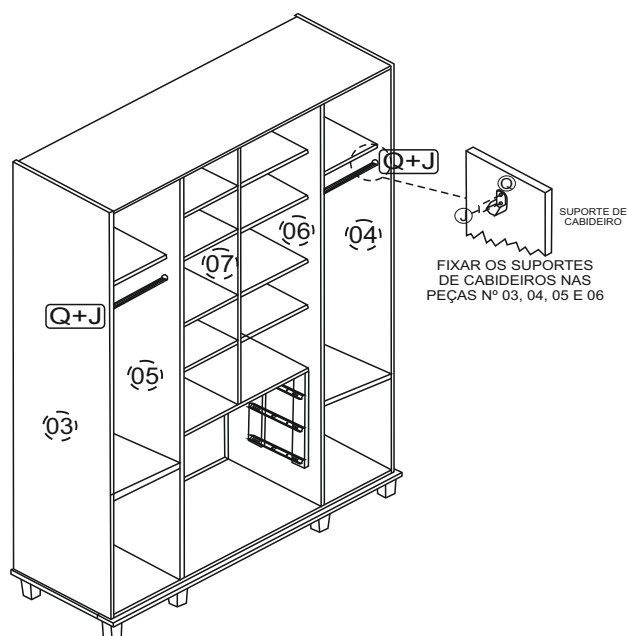


PASSO 06

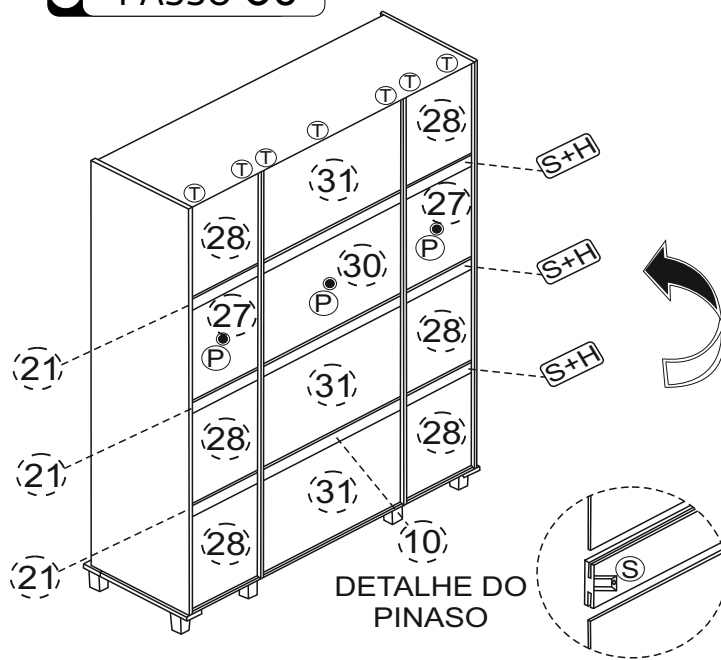


TRILHA DA MONTAGEM:

PASSO 07

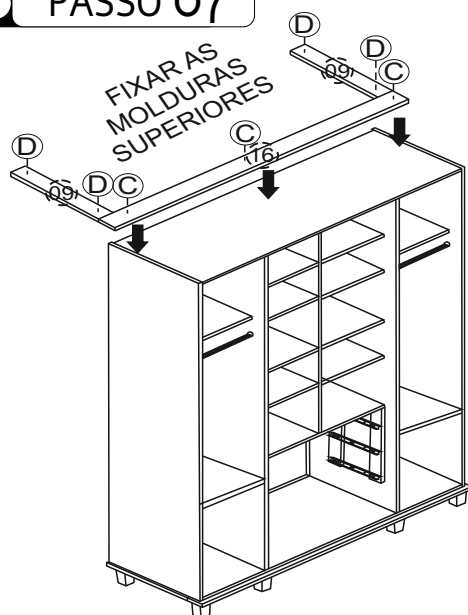


PASSO 08

- COLOCAR AS GAVETAS JÁ MONTADAS
- COLOCAR AS PORTAS LATERAIS E CENTRAIS Nº 23, 24 E 23

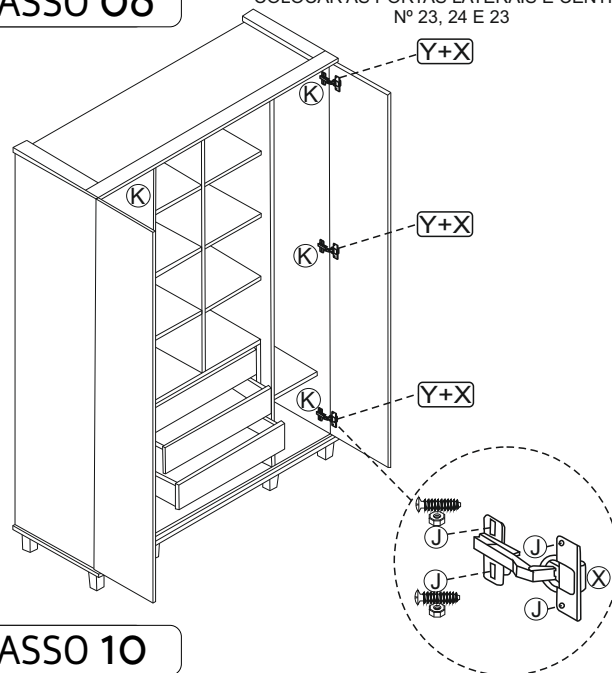

PASSO 09

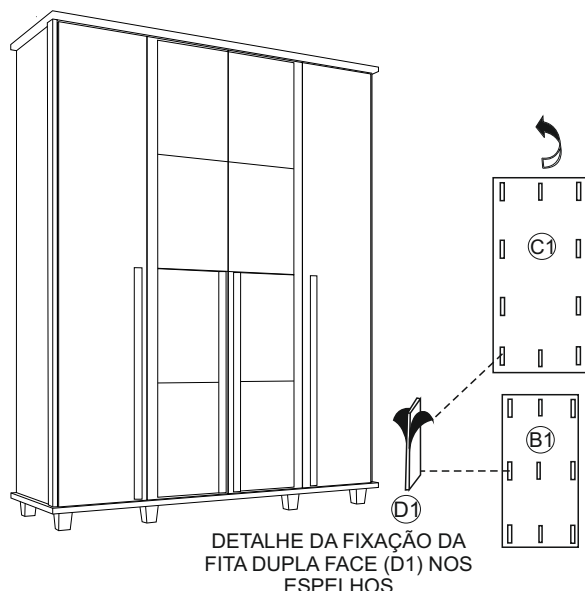

PASSO 10

DETALHE DA MONTAGEM: GAVETA E PORTA

