
AV. FORTUNATO ERNESTO VETORASSO - Nº 4569
VILA AEROPORTO - MIRASSOL/SÃO PAULO
15135-194
CONTATO:
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
TELEFONE: (17) 3243-7010


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

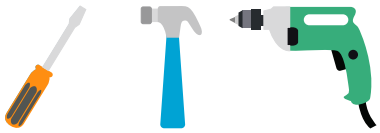

ATENÇÃO!
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDE-O PARA EVENTUAIS DÚVIDAS E CONSULTAS.

MANUAL DE MONTAGEM:

PRODUTO: ROUPEIRO BÉLGICA		
ALT.: 2,35 M	LARG.: 2,71 M	PROF.: 58 CM

















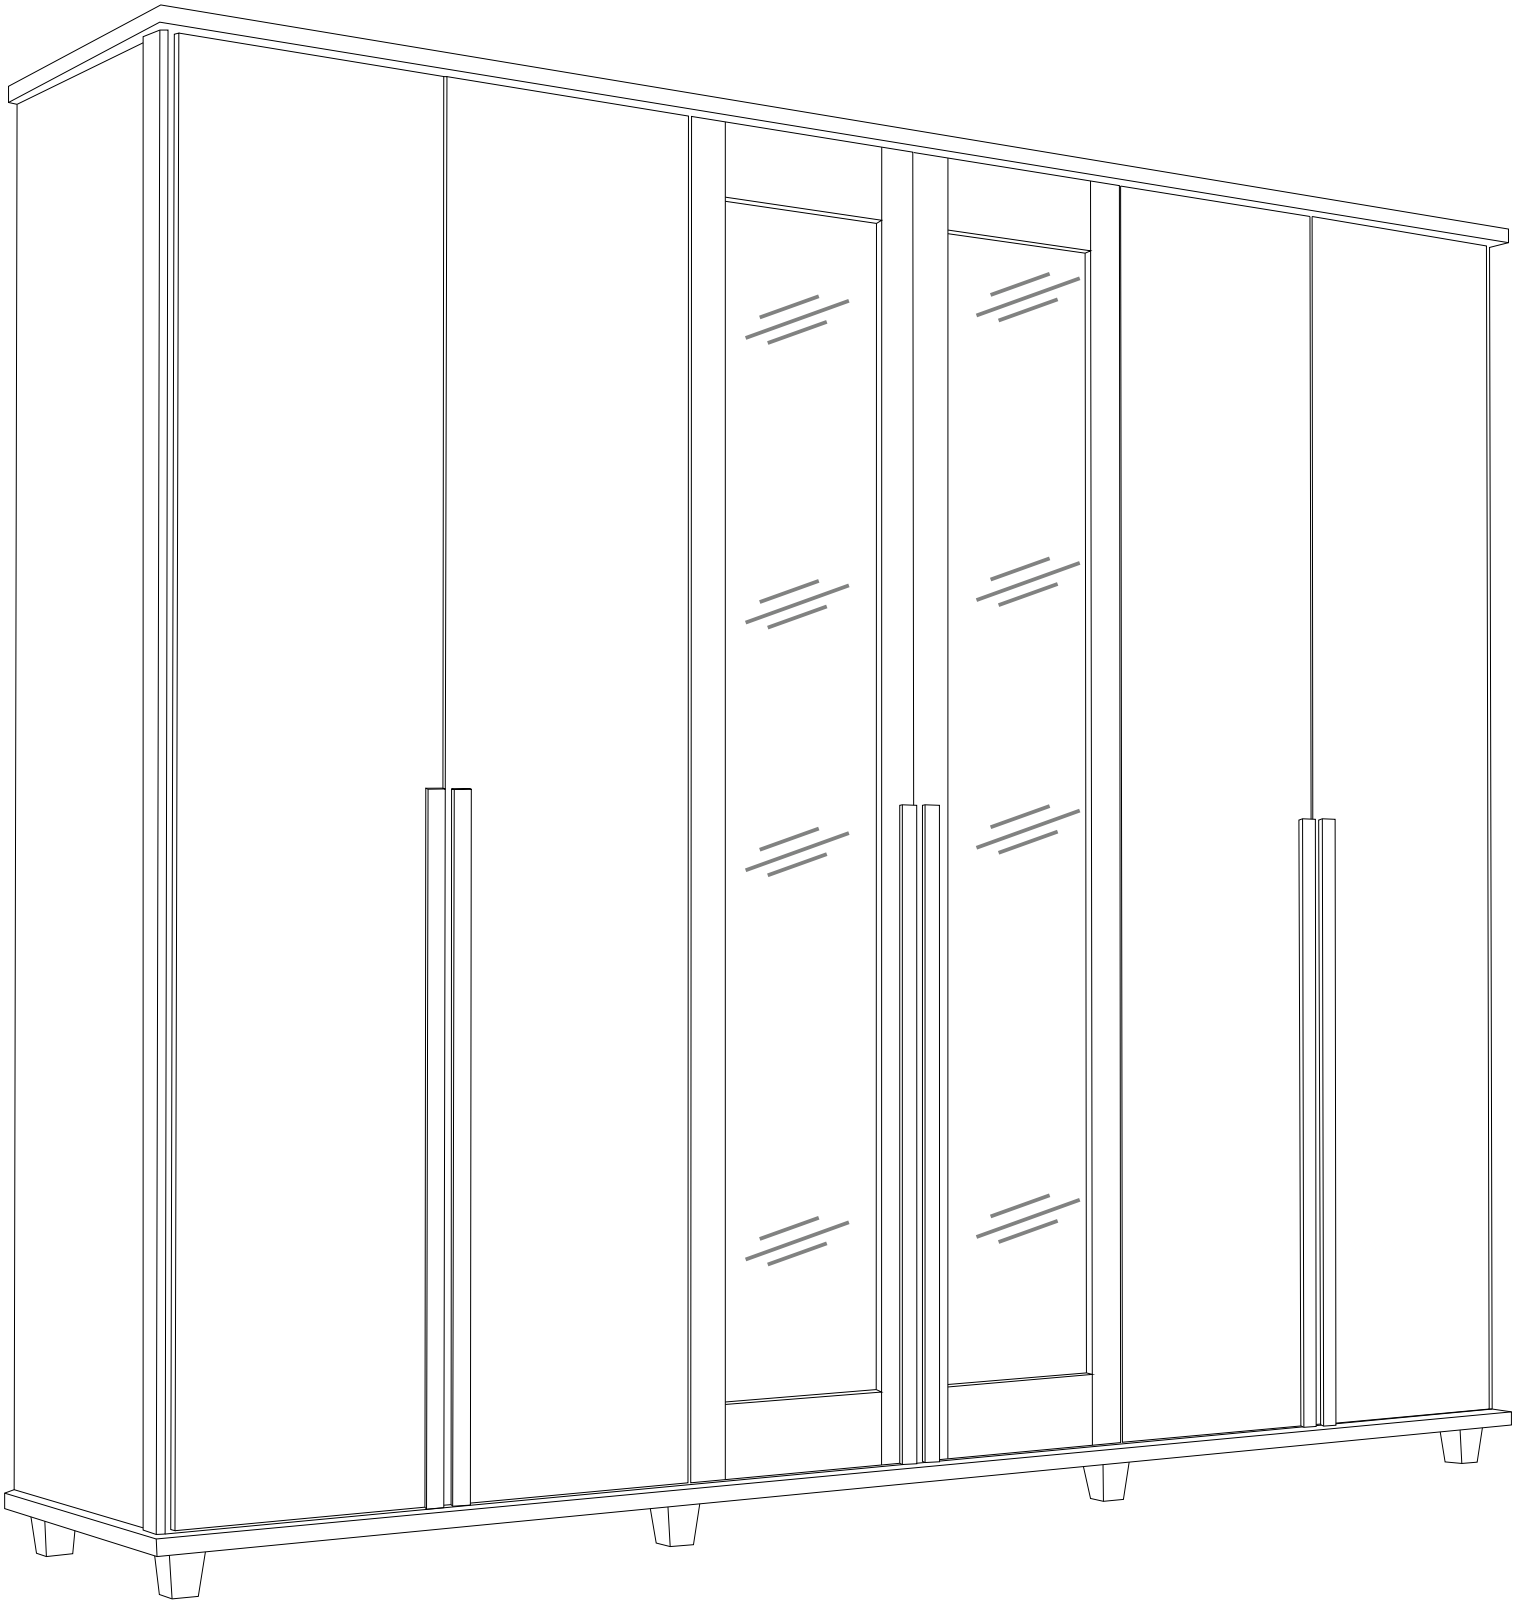


DICA PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL:
NÃO USE PRODUTOS ABRASIVOS COMO ÁLCOOL, SOLVENTE, ACETONA, ETC...
USE SOMENTE UM PANO MACIO E SECO.

LISTA DE PEÇAS:


LEGENDA			DIMENSÃO		
Nº	QTD	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.
01	1	BASE	2628 MM	540 MM	12 MM
02	4	MOLDURA LATERAL DIREITA/ESQUERDA	485 MM	90 MM	25 MM
03	2	MOLDURA SUPERIOR/INFERIOR	2710 MM	90 MM	25 MM
04	1	CALÇO TRASEIRO	1000 MM	50 MM	25 MM
05	1	LATERAL DIREITA	2180 MM	540 MM	12 MM
06	1	LATERAL ESQUERDA	2180 MM	540 MM	12 MM
07	1	DIVISÓRIA DIREITA	2156 MM	540 MM	12 MM
08	1	DIVISÓRIA ESQUERDA	2156 MM	540 MM	12 MM
09	1	DIVISÓRIA CENTRAL DIREITA	1780 MM	448 MM	12 MM
10	2	PRATELEIRA MAIOR	868 MM	450 MM	12 MM
11	1	PRATELEIRA CENTRAL	868 MM	450 MM	12 MM
12	6	PRATELEIRA MENOR	445 MM	428 MM	12 MM
13	1	DISTANCIADOR DIREITO	780 MM	385 MM	15 MM
14	1	DISTANCIADOR ESQUERDO	780 MM	385 MM	15 MM
15	1	TAMPO GAVETEIRO	868 MM	450 MM	12 MM
17	1	DIVISÓRIA CENTRAL ESQUERDA	1780 MM	448 MM	12 MM
18	1	TRAVA MALEIRO	868 MM	43 MM	18 MM
19	2	ACABAMENTO DO DISTANCIADOR	780 MM	30 MM	3 MM
20	4	CONTRA FUNDO GAVETA	755 MM	148 MM	12 MM
21	4	TRAVA CONTRA FUNDO	375 MM	60 MM	12 MM
22	4	LATERAL DIREITA GAVETA	387 MM	150 MM	12 MM
23	4	LATERAL ESQUERDA GAVETA	387 MM	150 MM	12 MM
24	4	FUNDO DE GAVETA	766 MM	386 MM	3 MM
25	3	FRENTE GAVETA	795 MM	201 MM	15 MM
26	9	FUNDO TRASEIRO SEM FURO	513 MM	876 MM	3 MM
27	3	FUNDO TRASEIRO COM FURO	513 MM	876 MM	3 MM
28	9	PINASO	868 MM	60 MM	12 MM
29	4	PORTA	2168 MM	438 MM	15 MM
30	6	PUXADOR	1080 MM	30 MM	15 MM
31	2	TALA LATERAL	2180 MM	65 MM	15 MM
32	1	CHAPÉU	2628 MM	520 MM	12 MM
33	4	CALÇO DA PORTA	60 MM	40 MM	6 MM
34	1	CONTRA FUNDO GAVETA MENOR	755 MM	95 MM	12 MM
35	1	LATERAL DIREITA DA GAVETA MENOR	387 MM	95 MM	12 MM
36	1	LATERAL ESQUERDA DA GAVETA MENOR	387 MM	95 MM	12 MM
37	1	FRENTE DA GAVETA MENOR	795 MM	100 MM	15 MM
38	1	COLMEIA MAIOR	754 MM	60 MM	6 MM
39	4	COLMEIA MENOR	374 MM	60 MM	6 MM
41	2	SARRAFO	50 MM	230 MM	25 MM
42	4	TRAVESSA SUPERIOR/INFERIOR	318 MM	114 MM	12 MM
43	2	TRAVESSA LATERAL ESQUERDA (CANECA)	2168 MM	59 MM	15 MM
44	2	TRAVESSA LATERAL DIREITA (PUXADOR)	2168 MM	59 MM	15 MM
45	1	SUPORTE PASSA FIO	400 MM	60 MM	25 MM

LISTA DE ACESSÓRIOS:

KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	
A	14	PARAFUSO 7,0 X 40 CH SOB (NA COR)	
B	10	PARAFUSO 6,0 X 60 CH	
C	10	PARAFUSO 5,0 X 50 FLANG	
D	30	PARAFUSO 5,0 X 35 FLANG	
E	8	PARAFUSO 7,0 X 40 TAMPA (CABEÇA 13)	
F	72	PARAFUSO 3,5 X 12 CH ZINCADO	
G	32	PARAFUSO M4 X 25 CH	
H	30	PARAFUSO 3,5 X 22 FLANG	
I	8	PARAFUSO 3,5 X 15 FLANG	
J	18	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG (PUXADOR)(NA COR)	
K	18	TRAPÉZIO	
L	12	PARAFUSO 3,5 X 35 CH	
M	48	PARAFUSO 3,5 X 14 CH	
N	2	PARAFUSO 3,5 X 35 FLANG (NA COR)	
P	4	TUBO OBLONGO 420 MM	
Q	1	TUBO OBLONGO 860 MM	
R	10	PORCA CILÍNDRICA PLÁSTICA	
S	3	CORREDIÇA TELESCÓPICA 350 MM	
T	10	PÉS 10 CM	
V	18	DOBRADIÇA ALTA COM PISTÃO 35 MM	
W	1	ETIQUETA	
X	8	TAPA FURO 18 MM	
Y	3	RESPIRO 35 MM	
Z	96	CAVILHA 5,8 X 30	
B1	10	SUPORTE OBLONGO PEQUENO	
C1	1	CANTONEIRA 4 FUROS	
D1	42	TAMBOR / CASTANHA	
E1	42	PINO / PARAFUSO	
G1	32	PORCA SEXTAVADA	
J1	42	TAMPA MINIFIX 15MM	
K1	48	DUPLA FACE	
L1	4	CALÇO DA PORTA	
M1	1	KIT LED	
N1	1	CORREDIÇA TELESCÓPICA 350 MM	

TRILHA DA MONTAGEM:


PASSO 01

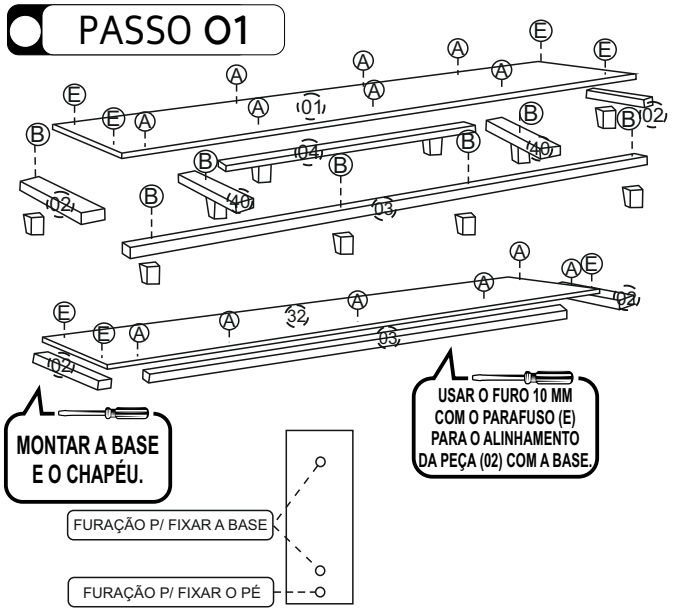


PASSO 02




PASSO 03

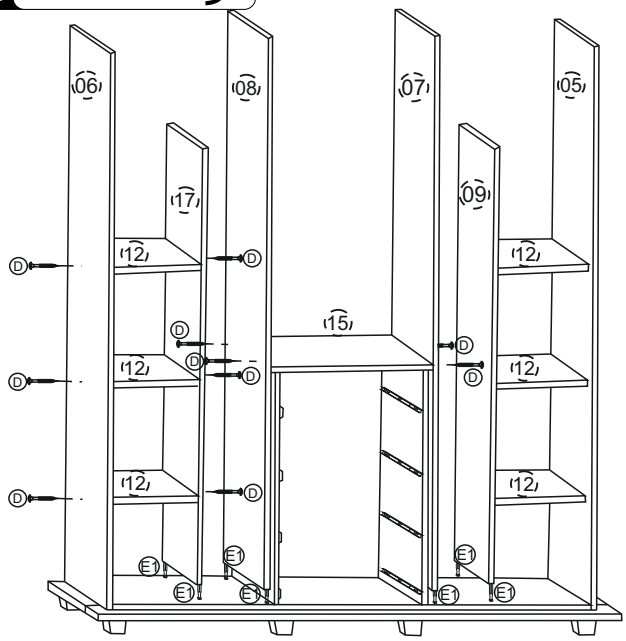


PASSO 04

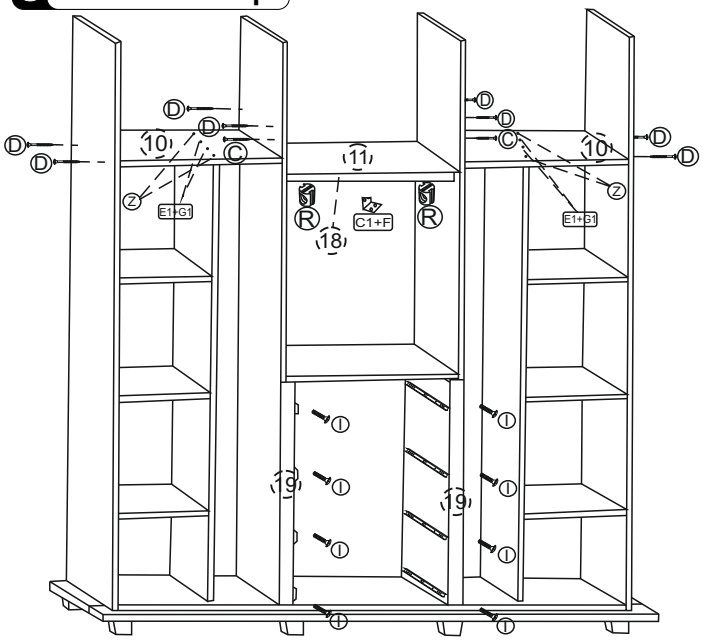

PASSO 05

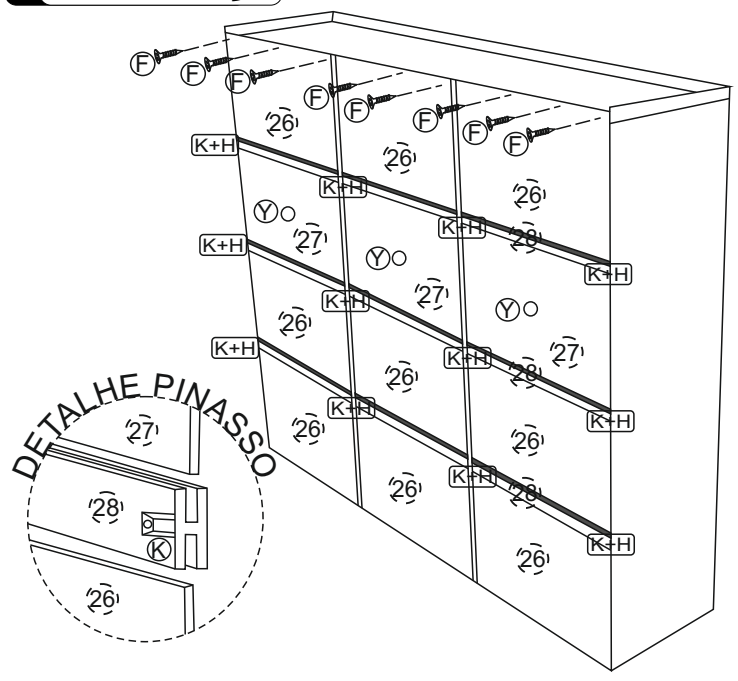


PASSO 06

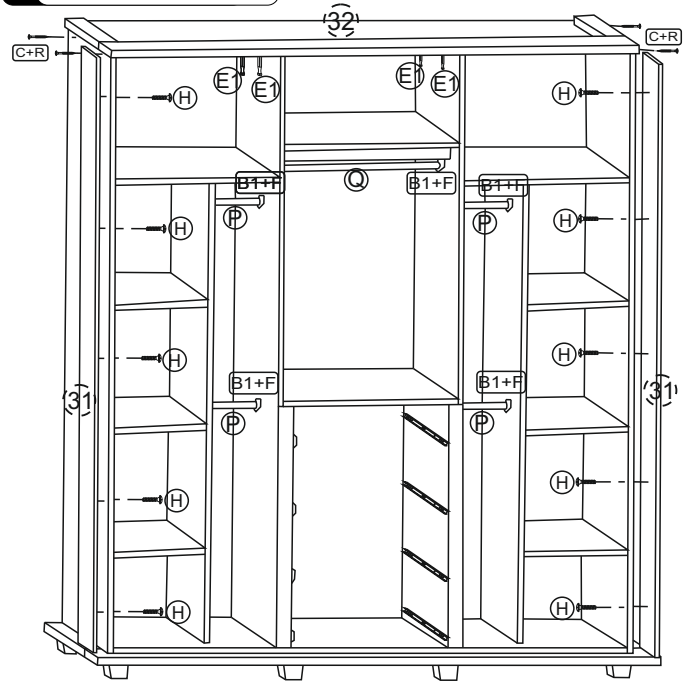


DETALHE DA MONTAGEM: FIXAÇÃO DAS PORTAS


PASSO 01

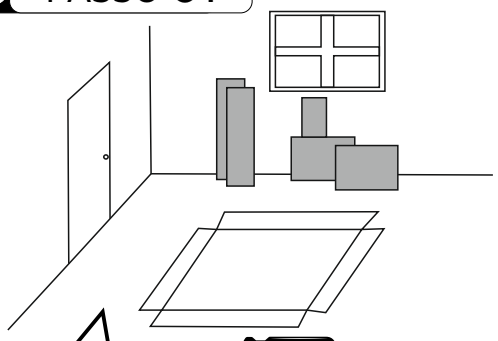

ABRA AS CAIXAS NO LOCAL DE MONTAGEM. UTILIZE O PAPELÃO COMO PROTEÇÃO SOB O LOCAL LIMPO, DISPONHA AS PEÇAS DE MODO PRÁTICO.


PASSO 02

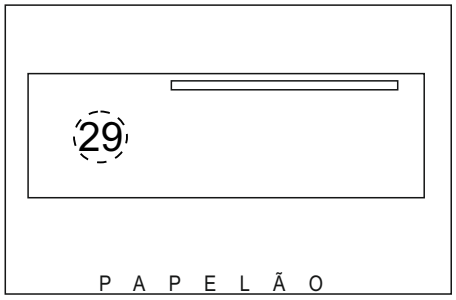


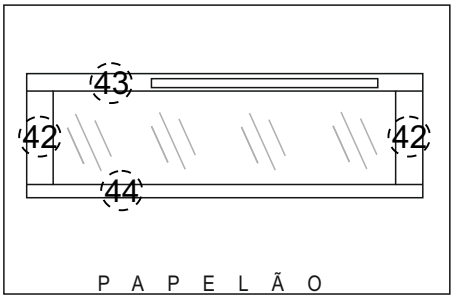


FIXAR OS PUXADORES COM PARAFUSOS 3,5 X 30 (J).


PASSO 03

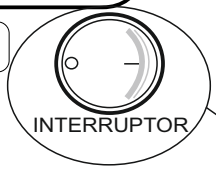

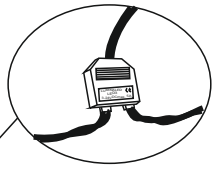


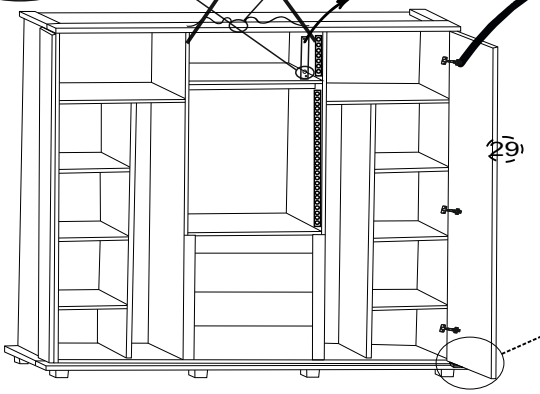


ATENÇÃO! UTILIZAR O CALÇO (L1) PARA FIXAR AS PORTAS NAS FURAÇÕES DAS DOBRADIÇAS

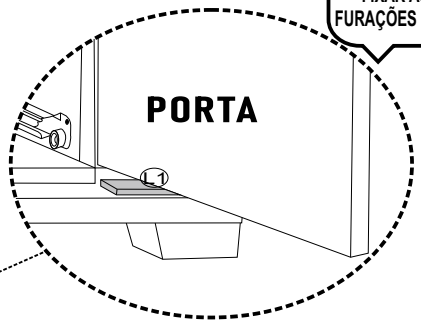


DETALHE DA MONTAGEM: GAVETA

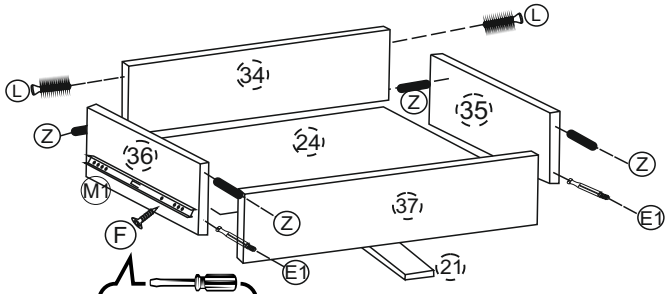


GAVETA MENOR

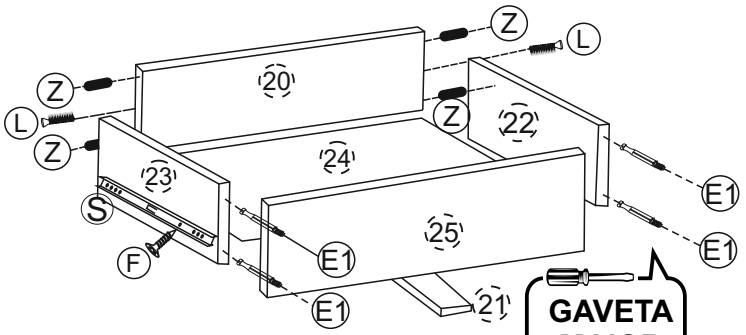


GAVETA MAIOR

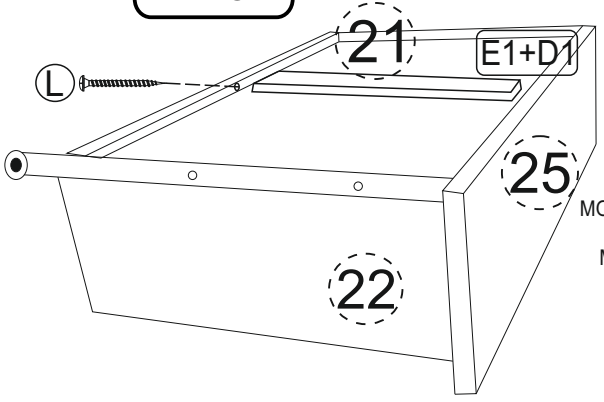

ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESCÓPICA

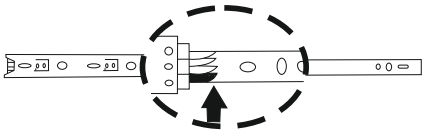

PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE NO VERSO DA MESMA.
MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGURE E PUXE A PARTE REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.

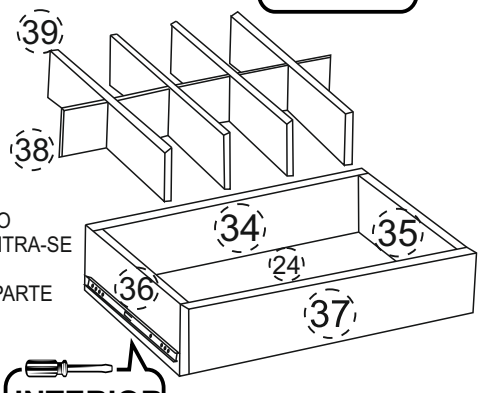

INTERIOR GAVETA