




RUA MANOEL MEDEIROS CÂMARA, Nº 2556
BAIRO AEROPORTO
CEP. 15135-194 - MIRASSOL
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
FONE: (17) 3243-7010

MANUAL DE MONTAGEM/ ROUPEIRO BENFICA



ATENÇÃO SR. MONTADOR: LEIA
ATENTAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE INICIAR A
MONTAGEM, GUARDAR PARA
EVENTUAIS CONSULTAS.

DIMENSÃO		
COMPR.	PROF.	ALTURA
2630 MM	555 MM	2316 MM

VISTA
EXPLODIDA

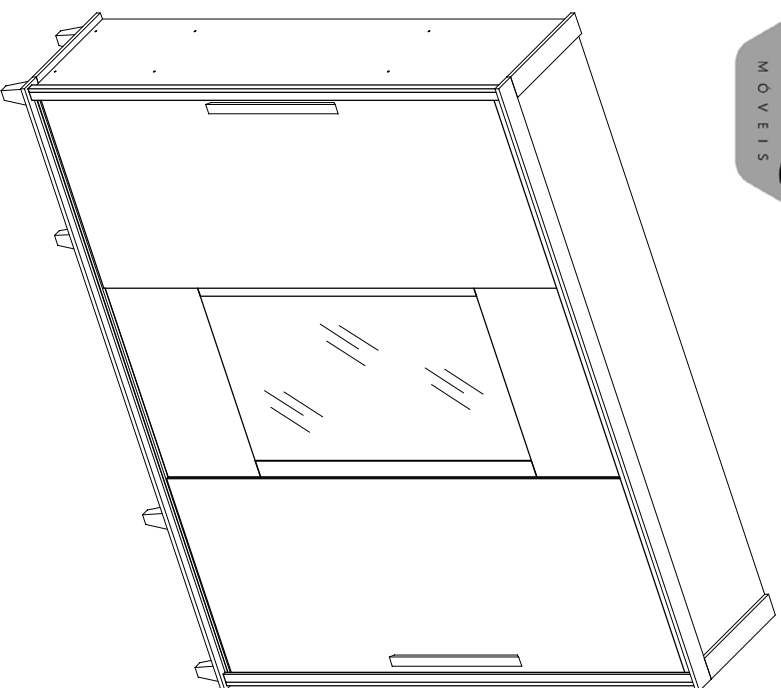


DETALHE DE PORTAS

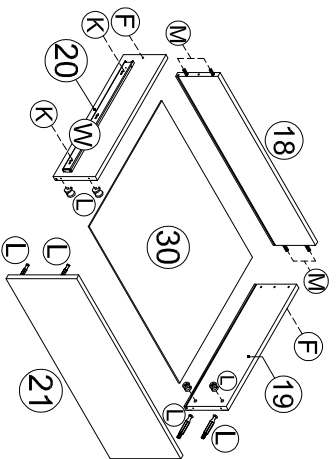
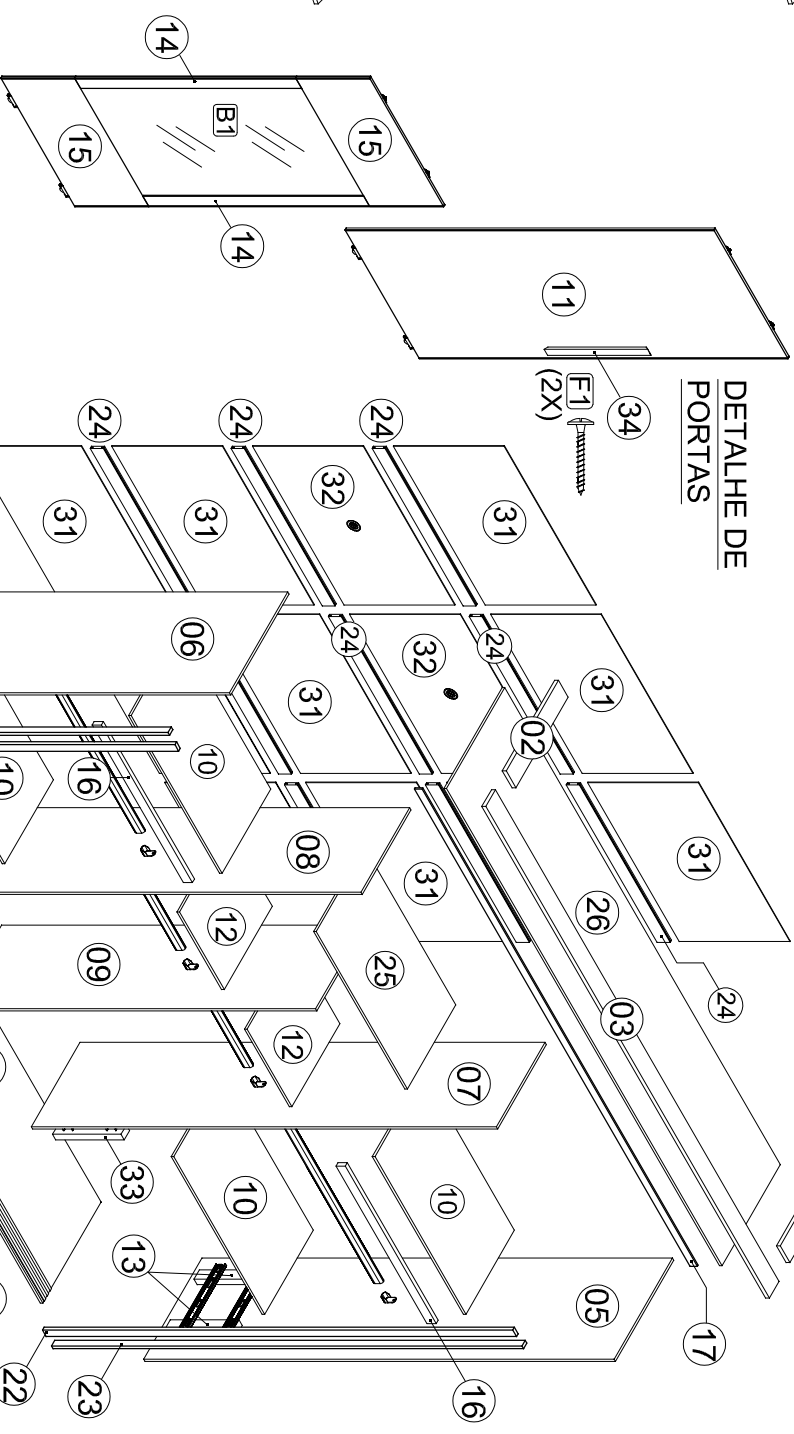


DETALHE DE GAVETAS

ATENÇÃO: CORREDIÇA TElescÓpICA

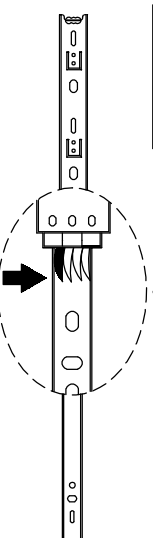

PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO
MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE
NO VERSO DA MESMA.
MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE A PARTE
REMOVIVEL DA CORREDIÇA.

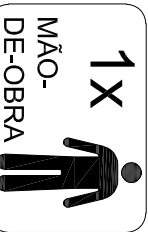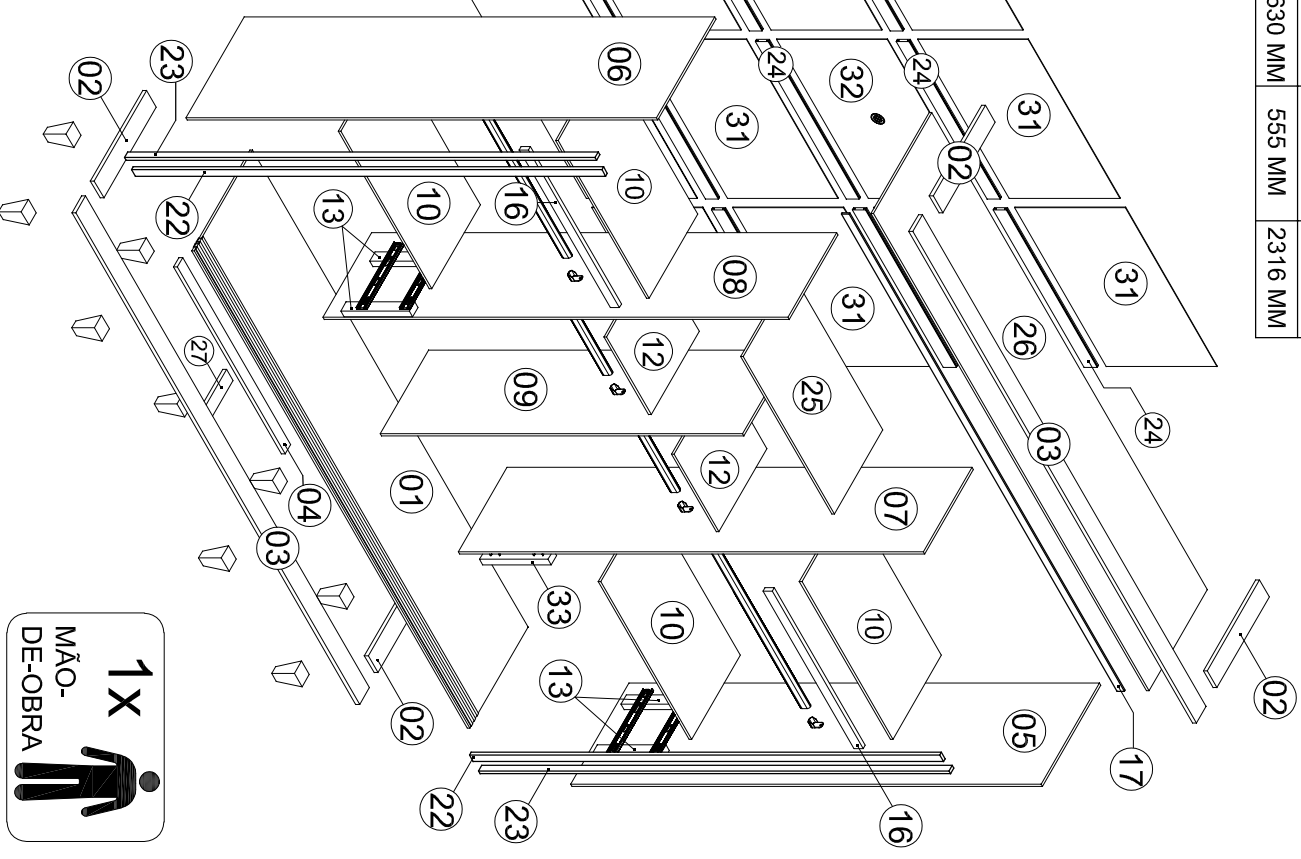


MÃO-
DE-OBRA

KIT ACESSÓRIOS		
COD. QTDDE	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A 09	PARAFUSO 6,0 X 60 PHS CH	
B 12	PARAFUSO 5,0 X 50 FLANG.(COR)	
C 08	PARAFUSO 7,0 X 40 TP 13	
D 14	PARAFUSO 7,0 X 40 ESC. SOB.	
E 20	PARAFUSO 5,0 X 35 FLANG.	
F 24	PARAFUSO 3,5 X 35 PHS CH	
G 15	PARAFUSO 3,5 X 22 (NA COR) FLANG.PHS	
H 18	PARAFUSO 3,5 X 22 FLANG.PHS	
I 88	PARAFUSO 3,5 X 10 FLANG.	
J 10	PARAFUSO 3,5 X 12 FLANG.	
K 63	PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS.	
L 28	CONJUNTO MINIFX/ TAPA FURO ADESIVO	
M 76	CAVILHA 6 X 30 MM	
N 02	CAVILHA 6 X 50 MM	
O 36	TAPA FURO ADESIVO 18 MM	
P 12	PORCA PLÁSTICA CILÍNDRICA	
Q 03	RESPIRO 35 MM	
R 08	SUPORTE OBLONGO	
S 06	PERFIL ALINHADOR 2136 MM	
T 18	TRAPÉZIO	
U 02	TUBO CABIDEIRO (0.835)	
V 02	TUBO CABIDEIRO (0.407)	
W 04	CORREDIÇA TELESCÓPICA	
X 09	PÉ 10 CM	
Z 03	KIT ROLDANA	
A1 02	TRILHO DE ALUMÍNIO 2551 MM	
B1 01	ESPELHO	
C1 04	CHAPA RETA 4 FUROS	
D1 12	MOLDADO DE SILICONE 18 MM	
E1 01	SACHÊ DE COLA	
F1 04	PARAFUSO 3,5 X 20 FLANG.PHS	

LEGENDA		DIMENSÃO		
Nº	QTD	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG. ESP.
01	01	BASE	2553	540 12 MM
02	04	MOLDURA LATERAL DIR./ ESQUERDA	485	90 18 MM
03	02	MOLDURA SUPERIOR/ INFERIOR	2630	90 18 MM
04	01	CALÇO TRASEIRO	1000	60 18 MM
05	01	LATERAL DIREITA	2180	540 12 MM
06	01	LATERAL ESQUERDA	2180	540 12 MM
07	01	DIVISÓRIA DIREITA	2156	452 12 MM
08	01	DIVISÓRIA ESQUERDA	2156	452 12 MM
09	01	DIVISÓRIA CENTRAL	1680	428 12 MM
10	04	PRATELEIRA GRANDE	843	430 12 MM
11	02	PORTA LATERAL	2136	860 12 MM
12	02	PRATELEIRA MENOR	425	416 12 MM
13	04	DISTANCIADOR GAVETA DIREITO	435	60 25 MM
14	02	MOLDURA DA PORTA ESQ./ DIREITA	1280	70 12 MM
15	02	MOLDURA DA PORTA SUP./ INFERIOR	860	428 12 MM
16	02	TRAVA DO MALEIRO	843	43 18 MM
17	01	ACABAMENTO SUPERIOR	2531	35 06 MM
18	04	CONTRA FUNDO GAVETA	744	145 12 MM
19	04	LATERAL DA GAVETA DIREITA	387	175 12 MM
20	04	LATERAL DA GAVETA ESQUERDA	387	175 12 MM
21	04	FRENTE DA GAVETA	784	200 15 MM
22	02	ENCABEÇAMENTO FRONTAL	2180	35 15 MM
23	02	ENCABEÇAMENTO LATERAL	2180	30 12 MM
24	09	PINASSO	843	60 12 MM
25	01	PRATELEIRA CENTRAL	843	430 12 MM
26	01	CHAPÉU	2553	520 12 MM
27	01	SARRAFO	230	60 18 MM
30	04	FUNDO DA GAVETA	757	388 03 MM
31	09	FUNDO TRASEIRO SEM FURO	851	513 03 MM
32	03	FUNDO TRASEIRO COM FURO	851	513 03 MM
33	04	DISTANCIADOR GAVETA ESQUERDO	435	60 25 MM
34	02	PUXADOR 300 MM	300	12 12 MM

NOTA IMPORTANTE

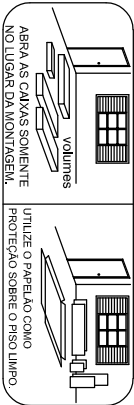


ABRA AS CAIXAS SOMENTE NO LUGAR DA MONTAGEM.

UTILIZE O PAPELÃO COMO PROTEÇÃO SOBRE O PISO LIMPO.


IMPORTANTE:

Utilize as ferramentas corretamente, evitando o uso de materiais que possam causar danos ao produto.

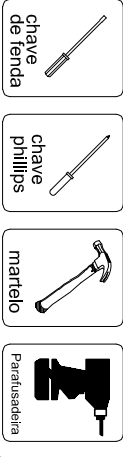


1º PASSO

- FIXAR OS PÉS NAS MOLDURAS LATERAL E INFERIOR, NO CALÇO TRASEIRO E NO SARRAFO Nº 27.

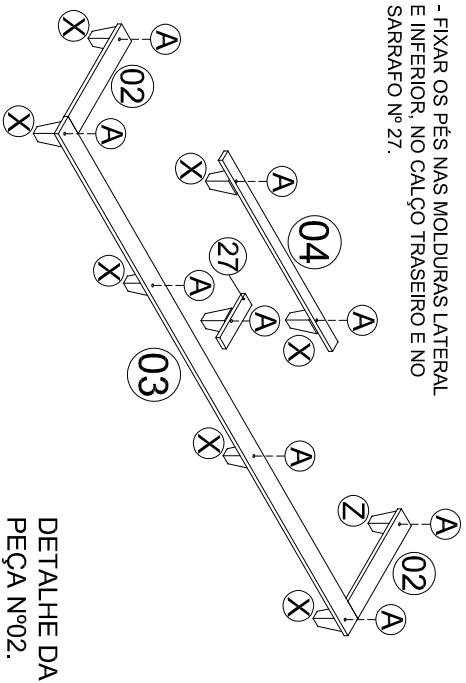


2º PASSO

USAR O FURO 10 MM COM O PARAFUSO 13 (C) PARA O ALINHAMENTO DA PEÇA Nº 02 COM A BASE.

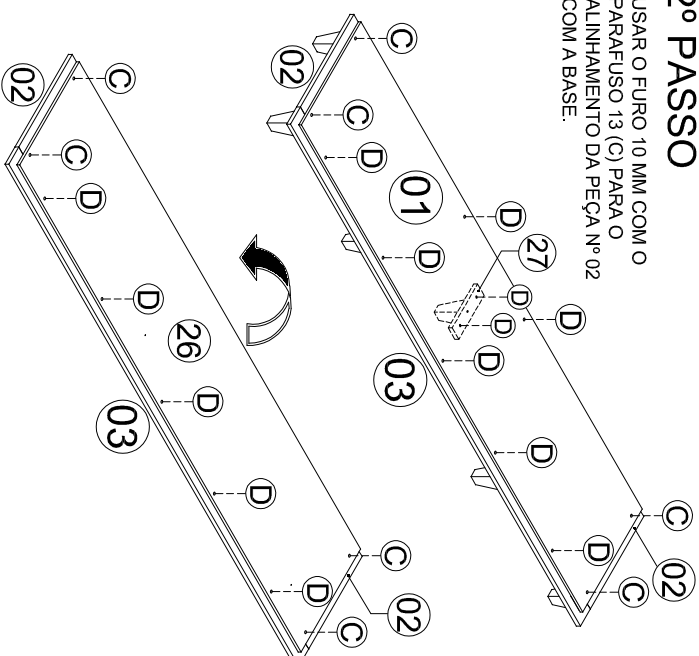


3º PASSO

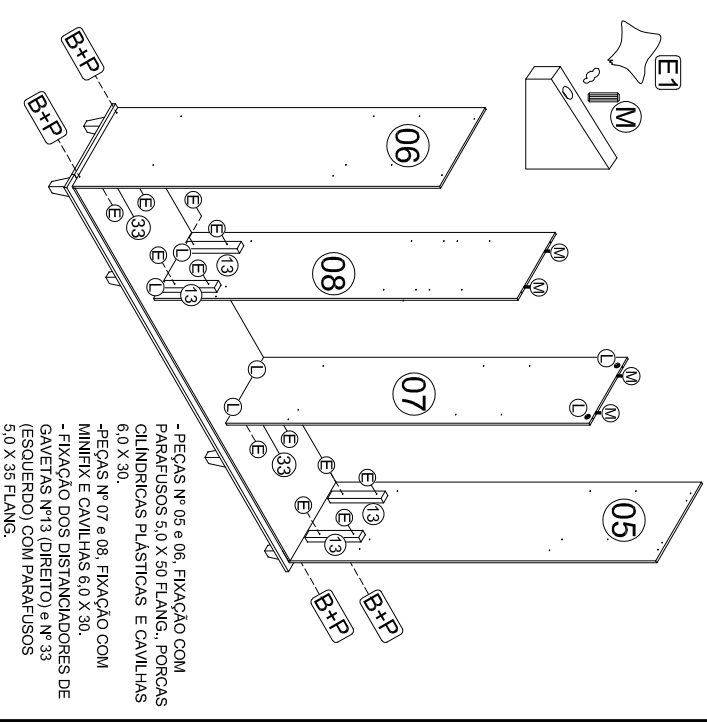


4º PASSO

- COLOCAR AS CORREDIÇAS TELESÓPICAS, FIXANDO-AS NOS DISTÂNCIADORES DE GAVETAS Nº 13.

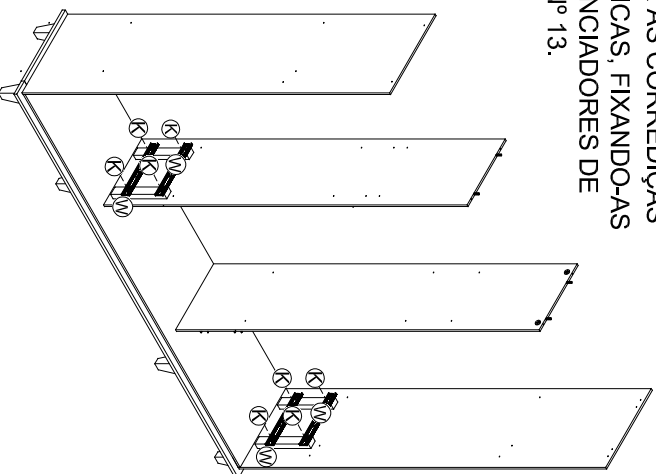


5º PASSO

- FIXAR OS SUPORTES DE CABIDEIROS NAS PEÇAS Nº 05, 06, 07, 08 e 09.

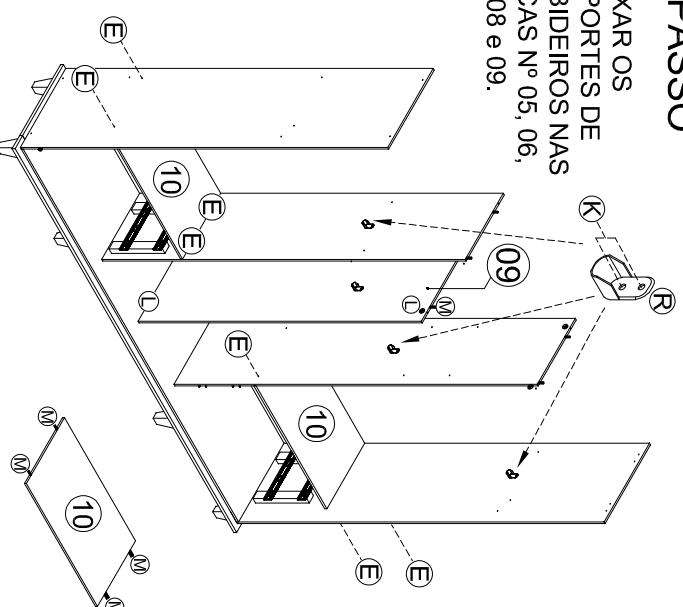


6º PASSO

- UTILIZAR CAVILHAS 6,0 X 30 NAS PEÇAS Nº 12 UNINDO-AS COM AS DIVISÓRIAS LATERAIS, E CAVILHAS 6,0 X 50 COM A DIVISÓRIA CENTRAL.

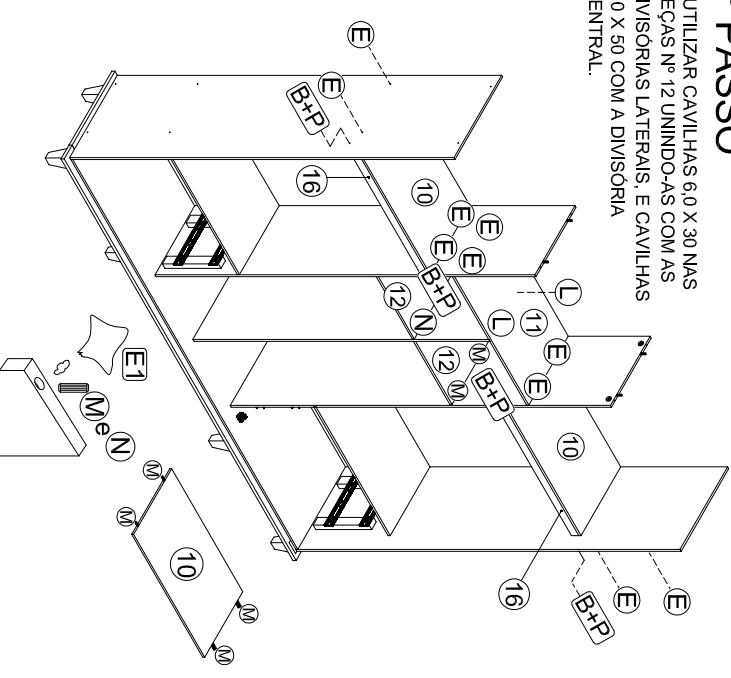


7º PASSO

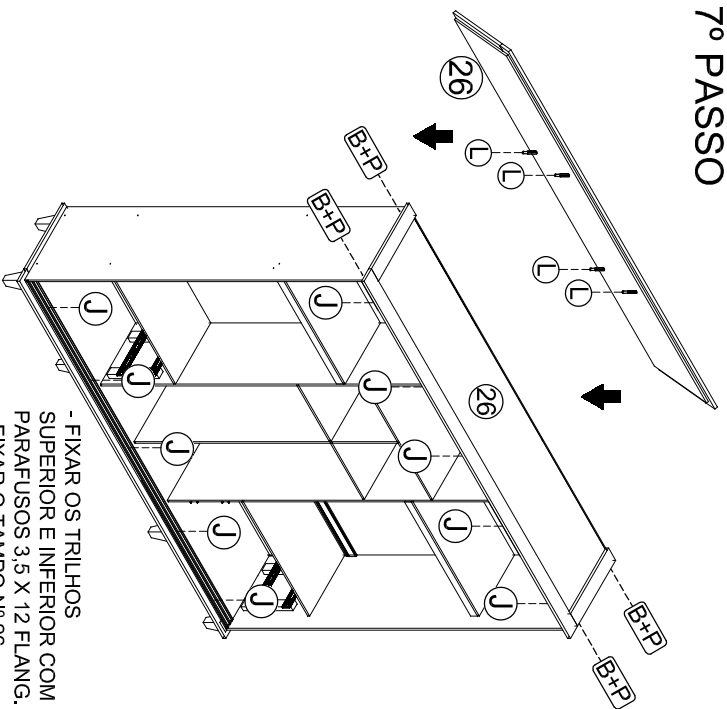


8º PASSO

- COLOCAR OS TUBOS CABIDEIROS.

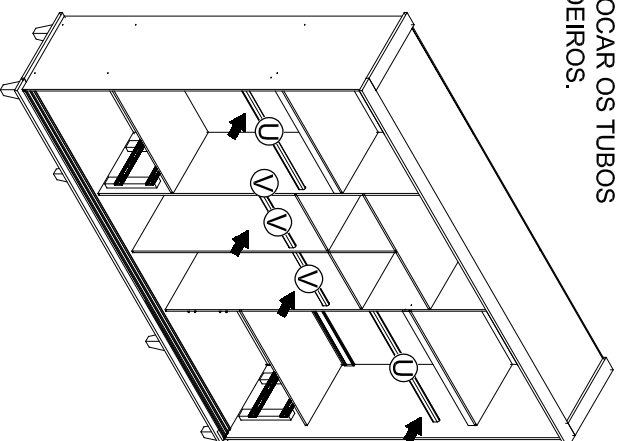


9º PASSO

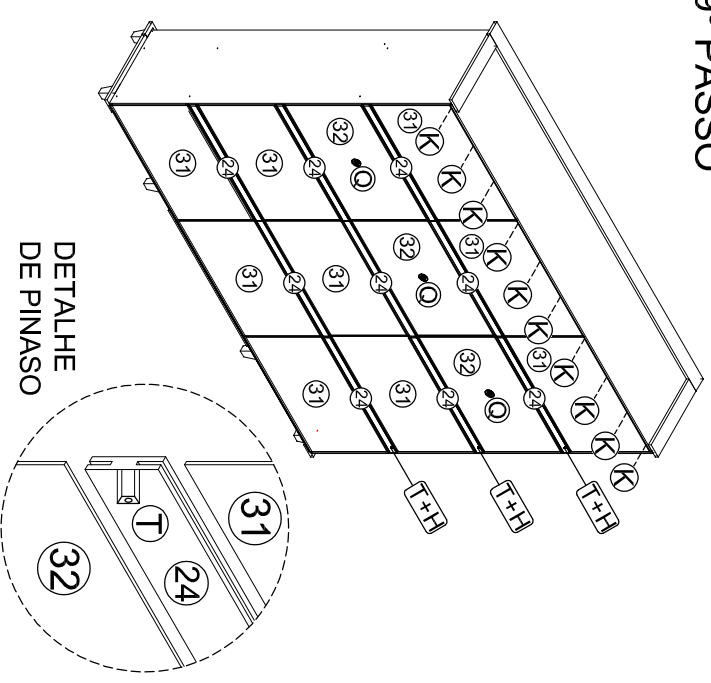


10º PASSO

• ENCAIXAR O ESPELHO NAS MOLDURAS Nº14 e Nº15, UNINDO-AS COM CHAPINHAS 4 FUROS COM PARAFUSOS 3,5 X 10 FLANG.

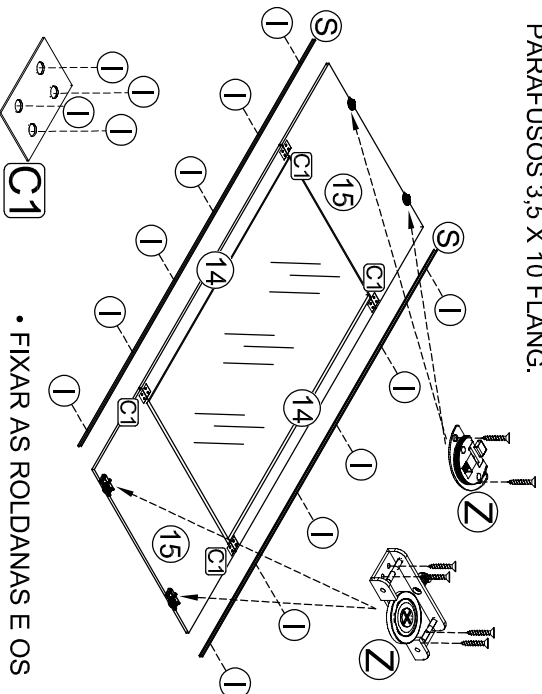


• FIXAR AS ROLDANAS E OS PERFIS ALINHADOR NAS MOLDURAS DA PORTA Nº 14 e Nº15.

11º PASSO

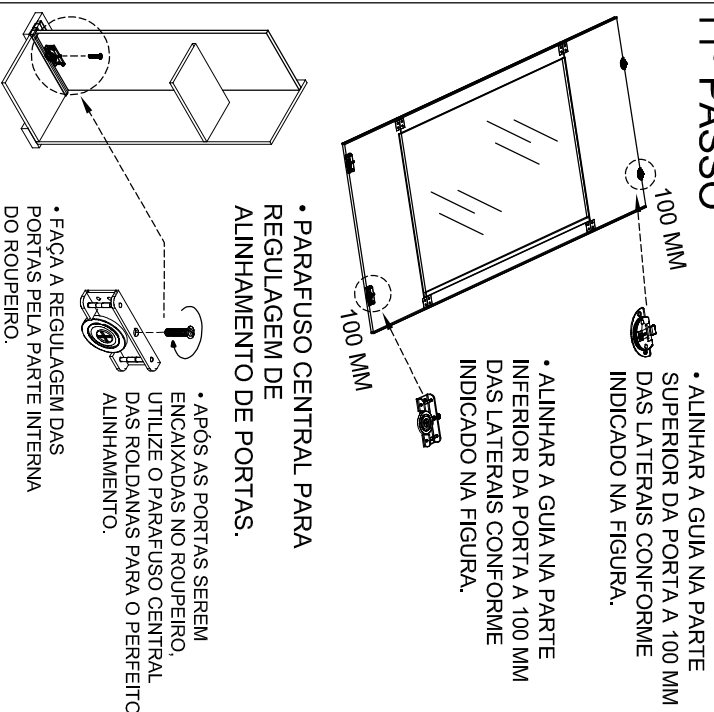

12º PASSO

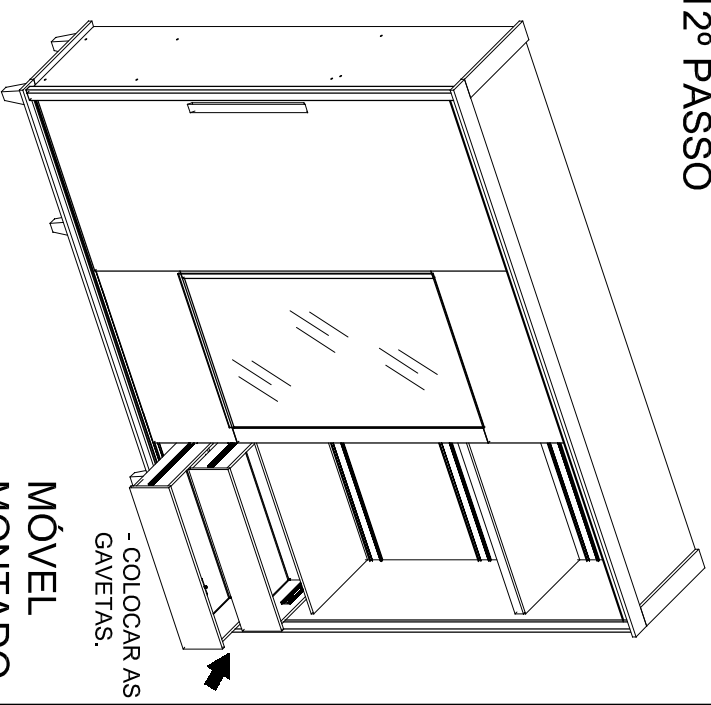

MÓVEL MONTADO.