AV. FORTUNATO ERNESTO VETORASSO - Nº 4569
VILA AEROPORTO - MIRASSOL/SÃO PAULO
15135-194
CONTATO:
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
TELEFONE: (17) 3243-7010


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:



ATENÇÃO!
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDE-O PARA EVENTUAIS DÚVIDAS E CONSULTAS.

MANUAL DE MONTAGEM:

PRODUTO: ROUPEIRO ROYAL		
ALT.: 2,33 M	LARG.: 2,71 M	PROF.: 58 CM
















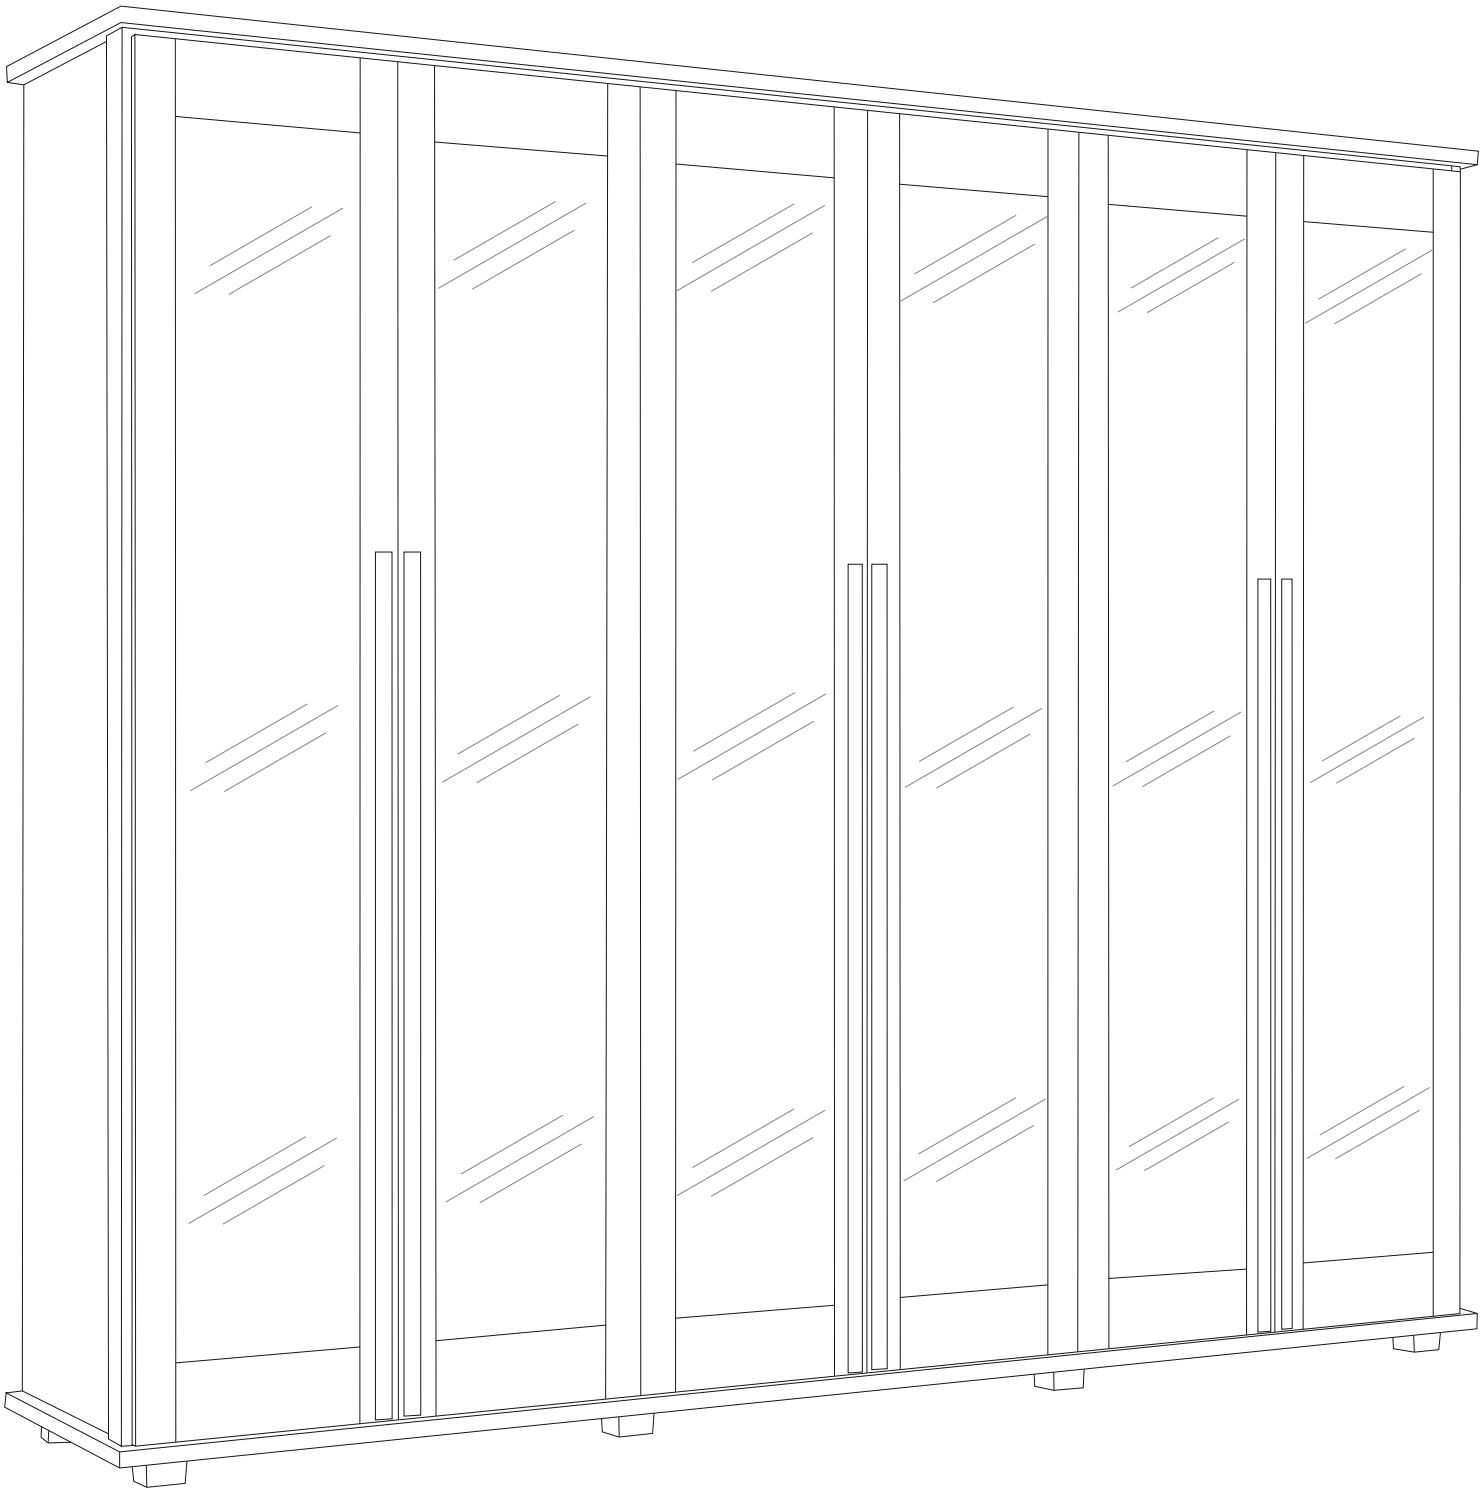


DICA PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL:
NÃO USE PRODUTOS ABRASIVOS COMO ÁLCOOL, SOLVENTE, ACETONA, ETC...
USE SOMENTE UM PANO MACIO E SECO.

LISTA DE PEÇAS:


LEGENDA			DIMENSÃO		
Nº	QTD	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.
01	1	BASE	2628 MM	540 MM	12 MM
02	4	MOLDURA LATERAL DIREITA/ESQUERDA	485 MM	90 MM	25 MM
03	2	MOLDURA SUPERIOR/INFERIOR	2710 MM	90 MM	25 MM
04	1	CALÇO TRASEIRO	1000 MM	50 MM	25 MM
05	1	LATERAL DIREITA	2180 MM	540 MM	12 MM
06	1	LATERAL ESQUERDA	2180 MM	540 MM	12 MM
07	1	DIVISÓRIA DIREITA	2156 MM	540 MM	12 MM
08	1	DIVISÓRIA ESQUERDA	2156 MM	540 MM	12 MM
09	1	DIVISÓRIA CENTRAL	1780 MM	448 MM	12 MM
10	4	PRATELEIRA GRANDE	868 MM	450 MM	12 MM
11	1	PRATELEIRA CENTRAL	868 MM	450 MM	12 MM
12	5	PRATELEIRA PEQUENA	445 MM	428 MM	12 MM
13	2	DISTÂNCIADOR DIREITO	460 MM	385 MM	12 MM
14	2	DISTÂNCIADOR ESQUERDO	460 MM	385 MM	12 MM
15	2	TAMPO GAVETEIRO	868 MM	450 MM	12 MM
16	4	DIVISÓRIA COLMEIA	445 MM	250 MM	12 MM
17	2	TRAVA GAVETEIRO	804 MM	40 MM	18 MM
18	2	TRAVA MALEIRO	868 MM	43 MM	18 MM
19	4	ACABAMENTO DO DISTÂNCIADOR	458 MM	32 MM	3 MM
20	4	CONTRA FUNDO GAVETA	755 MM	148 MM	12 MM
21	4	TRAVA DA GAVETA	375 MM	60 MM	12 MM
22	4	LATERAL DIREITA GAVETA	387 MM	150 MM	12 MM
23	4	LATERAL ESQUERDA GAVETA	387 MM	150 MM	12 MM
24	4	FUNDO DE GAVETA	766 MM	386 MM	3 MM
25	4	FRENTE GAVETA	795 MM	201 MM	15 MM
26	9	FUNDO TRASEIRO	876 MM	513 MM	3 MM
27	3	FUNDO TRASEIRO COM FURO	876 MM	513 MM	3 MM
28	9	PINASO	868 MM	60 MM	12 MM
31	2	TALA LATERAL	2180 MM	65 MM	15 MM
32	1	CHAPÉU	2628 MM	520 MM	12 MM
33	4	CALÇO DA PORTA	60 MM	40 MM	6 MM
34	1	SARRAFO	50 MM	230 MM	25 MM
35	6	PUXADOR MDF	1080 MM	30 MM	15 MM
36	12	TRAVESSA SUPERIOR/INFERIOR	316 MM	114 MM	15 MM
37	6	TRAVESSA LATERAL (CANECA)	2168 MM	59 MM	18 MM
38	6	TRAVESSA LATERAL (PUXADOR)	2168 MM	59 MM	18 MM
39	1	SUPORTE PASSA FIO	400 MM	60 MM	25 MM

LISTA DE ACESSÓRIOS:

KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	
A	14	PARAFUSO 7,0 X 40 CH	
B	9	PARAFUSO 6,0 X 60 CH	
C	16	PARAFUSO 5,0 X 50 FLANG	
D	56	PARAFUSO 5,0 X 35 FLANG	
E	8	PARAFUSO 7,0 X 40 TAMPA (CAB13)	
F	62	PARAFUSO 3,5 X 12 CH	
G	36	PARAFUSO M4 X 25 CH	
H	14	PARAFUSO 3,5 X 22 FLANG	
I	12	PARAFUSO 3,5 X 16 FLANG	
J	18	PARAFUSO 3,5 X 30 PHS FLANG (PUXADOR)	
K	18	TRAPÉZIO	
L	12	PARAFUSO 3,5 X 35 CH	
M	52	PARAFUSO 3,5 X 14 CH	
P	2	TUBO OBLONGO 420 MM	
Q	2	TUBO OBLONGO 860 MM	
R	16	PORCA CILÍNDRICA PLÁSTICA	
S	4	CORREDIÇA TELESCÓPICA	
T	9	PÉS PLÁSTICO	
U	18	DOBRADIÇA ALTA 35 MM COM PISTÃO	
V	18	CALÇO 3MM	
W	1	ETIQUETA	
X	8	SUPORTE PRATELEIRA	
Y	3	RESPIRO 35 MM	
Z	100	CAVILHA 06 X 30	
B1	8	SUPORTE OBLONGO PEQUENO	
C1	2	CANTONEIRA 4 FUROS	
D1	48	TAMBOR / CASTANHA	
E1	48	PINO / PARAFUSO	
G1	36	PORCA SEXTAVADA	
H1	8	TAMPA ADESIVA	
J1	40	TAMPA MINIFIX 15 MM	
K1	2	PARAFUSO 3,5 X 35 PHS FLANG (NA COR)	
L1	1	CALÇO DA PORTA	
M1	3	KIT LED	
N1	10	PARAFUSO 3,5 X 20 CH NA COR	


TRILHA DA MONTAGEM:

PASSO 01

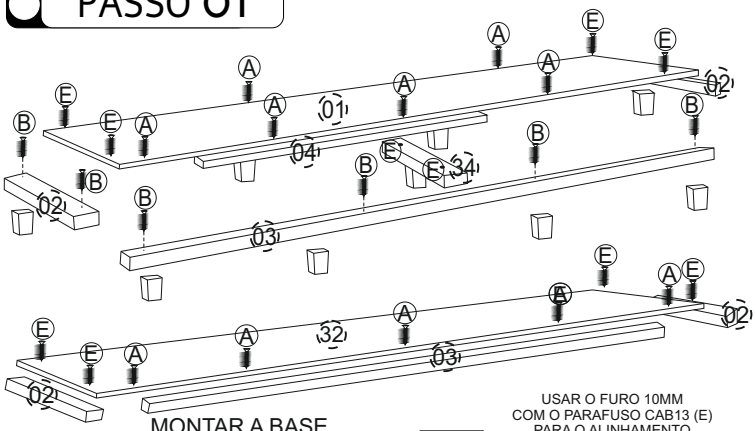


MONTAR A BASE
E O CHAPÉU


USAR O FURO 10MM
COM O PARAFUSO CAB13 (E)
PARA O ALINHAMENTO
DA PEÇA 02 COM A BASE

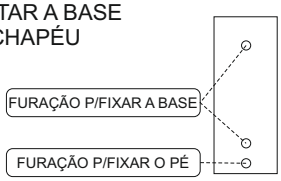


PASSO 02

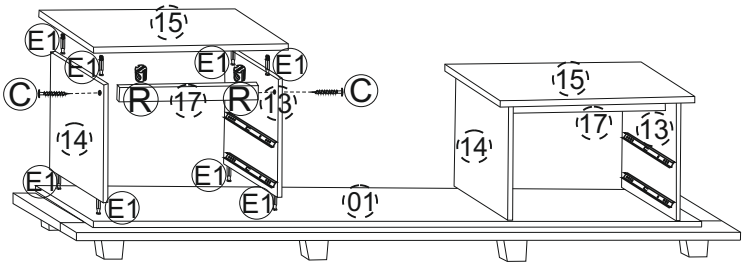


PASSO 03

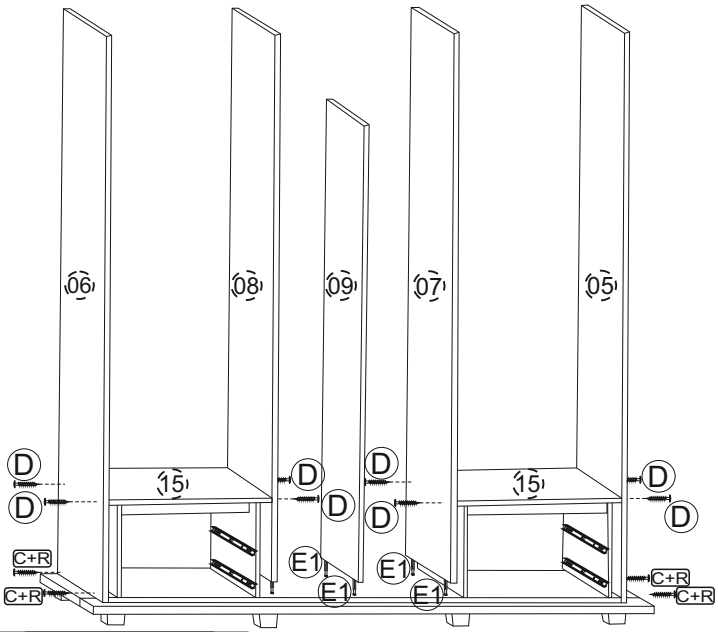

PASSO 04

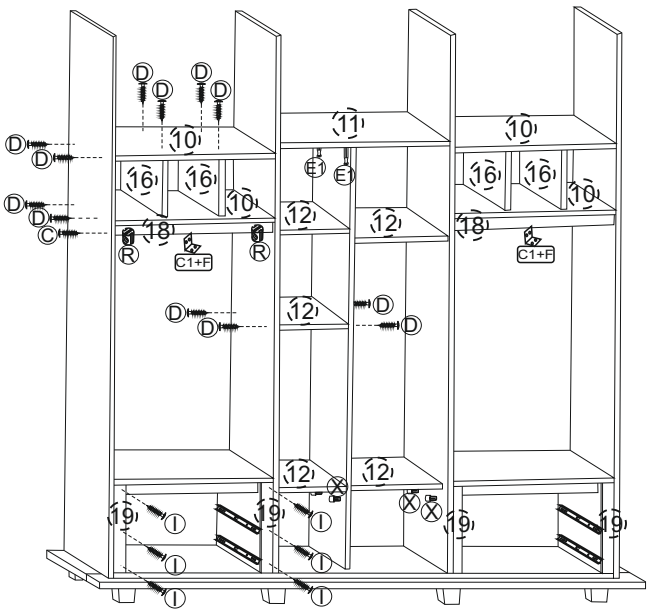


PASSO 05

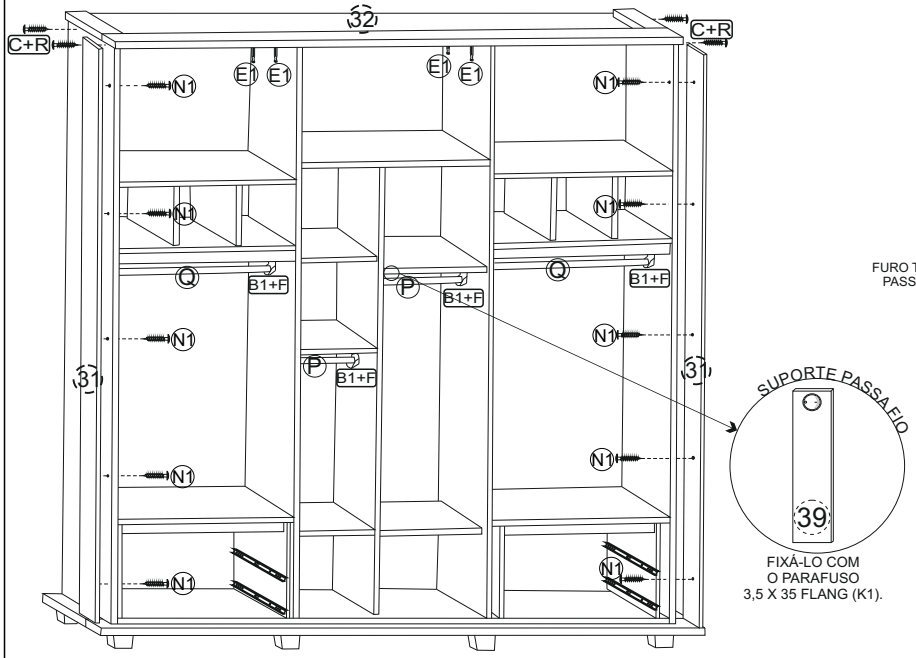


FIXÁ-LO COM
O PARAFUSO
3,5 X 35 FLANG (K1).

PASSO 06

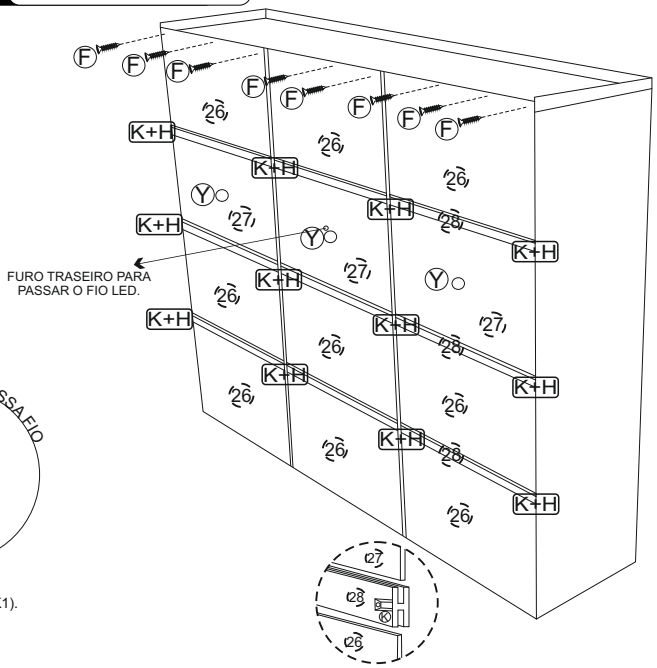

DETALHE DA MONTAGEM: FIXAÇÃO DAS PORTAS


PASSO 01

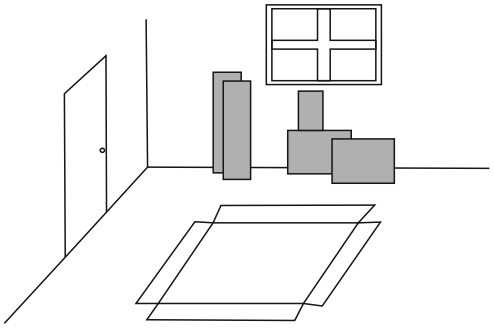


ABRA AS CAIXAS NO LOCAL DE MONTAGEM.
UTILIZE O PAPELÃO COMO PROTEÇÃO.
SOB O LOCAL LIMPO, DISPONHA AS
PEÇAS DE MODO PRÁTICO.

PASSO 02


FIXAR OS PUXADORES COM
PARAFUSOS 3,5 X 30 (J)

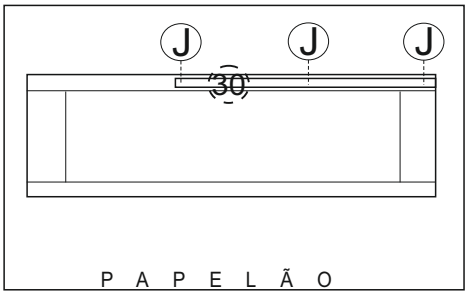



FIXAR PRIMEIRAMENTE O ESPELHO
DO MEIO, ALINHANDO O ESPELHO
COM O PUXADOR.
UTILIZAR A FITA DUPLA FACE (K1)
PARA A FIXAÇÃO DO ESPELHO.

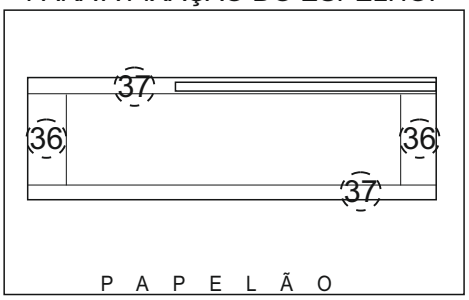


PASSO 03

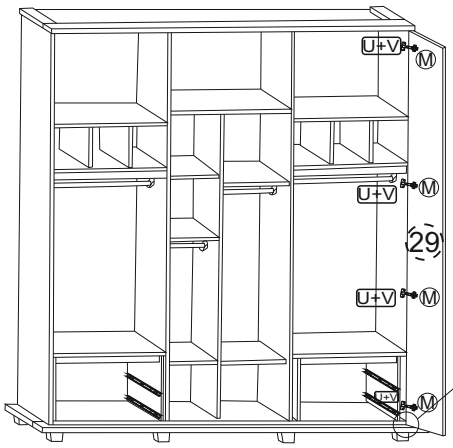

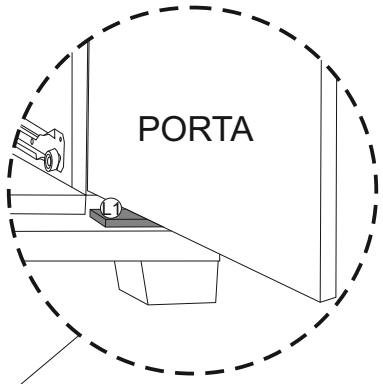

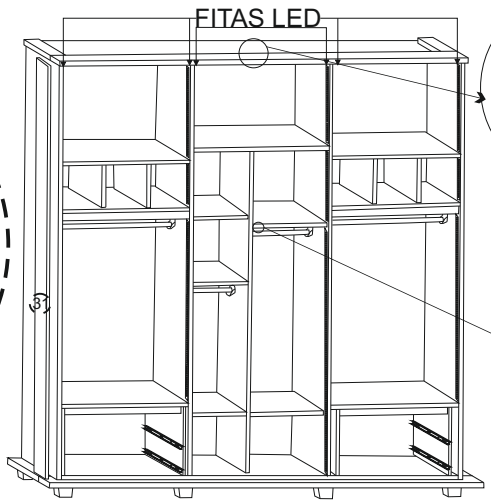




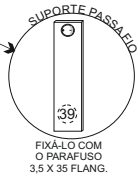


FIXÁ-LO COM
O PARAFUSO
3,5 X 35 FLANG.


DETALHE DA MONTAGEM: GAVETA

ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESCÓPICA

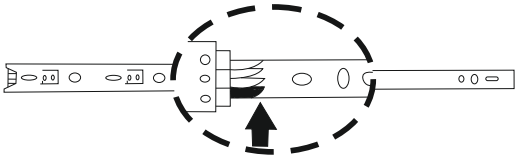

PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO
MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE
NO VERSO DA MESMA.
MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGURE E PUXE A PARTE
REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.

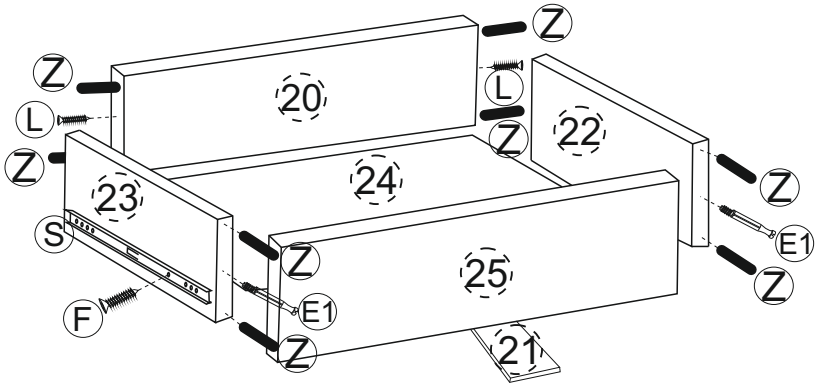

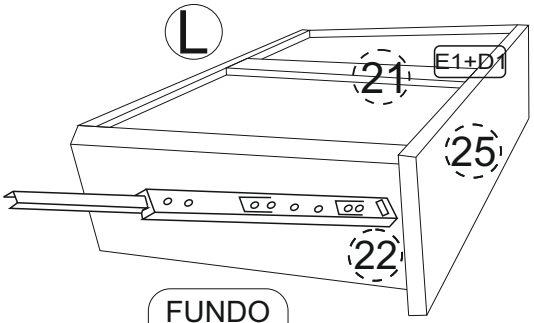

FUNDO
DA
GAVETA