



AV. FORTUNATO ERNESTO VETORASSO - N° 4569  
VILA AEROPORTO - MIRASSOL/SÃO PAULO  
15135-194  
CONTATO:  
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br  
TELEFONE: (17) 3243-7010

FERRAMENTAS  
NECESSÁRIAS:



**ATENÇÃO!**  
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL  
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.  
GUARDE-O PARA  
EVENTUAIS DÚVIDAS E CONSULTAS.



## MANUAL DE MONTAGEM:

**PRODUTO: CABECEIRA SUÍÇA**

**ALT.: 1,25 M**

**LARG.: 2,90 M**


**PROF.: 35 CM**

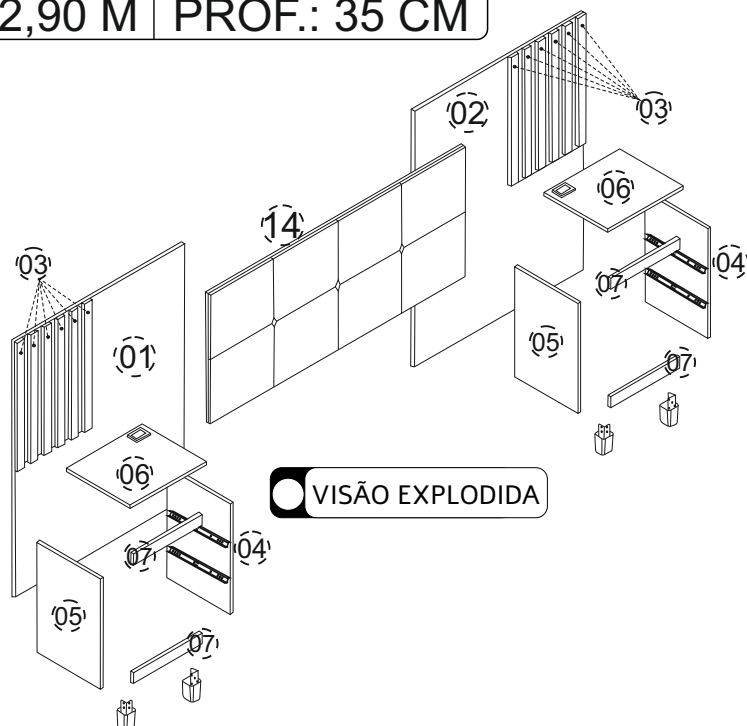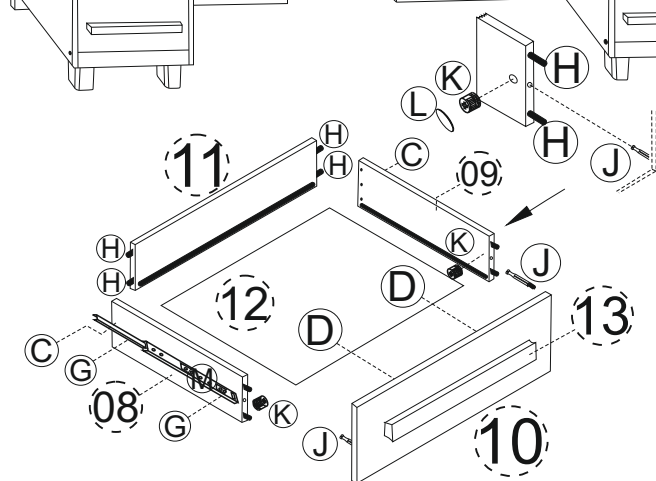

**VISÃO EXPLODIDA**

**CORREDIÇA  
TELESCÓPICA**

**ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESCÓPICA**



PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO  
MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE  
NO VERSO DA MESMA.  
MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE A PARTE  
REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.

### KIT ACESSÓRIOS

| CÓD. | QTD | DESCRIÇÃO                       |  |
|------|-----|---------------------------------|--|
| A    | 8   | PARAFUSO 5,0 X 40 SOB.          |  |
| B    | 8   | PARAFUSO 5,0 X 35 FLANG. NA COR |  |
| C    | 8   | PARAFUSO 3,5 X 35 CH.           |  |
| D    | 8   | PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.        |  |
| E    | 24  | PARAFUSO 4,0 X 20 FLANG. NA COR |  |
| F    | 16  | PARAFUSO 3,5 X 14 FLANG.        |  |
| G    | 48  | PARAFUSO 3,5 X 12 CH.           |  |
| H    | 44  | CAVILHA 06 X 30                 |  |
| I    | 4   | CAVILHA 06 X 20                 |  |
| J    | 16  | PINO MINIFIX                    |  |
| K    | 16  | CASTANHA MINIFIX                |  |
| L    | 16  | TAPA FURO 18 MM                 |  |
| M    | 4   | CORREDIÇA TELESCÓPICA           |  |
| N    | 4   | PÉ PLÁSTICO                     |  |
| O    | 4   | SAPATA PLÁSTICA                 |  |
| P    | 2   | SACHÊ DE COLA                   |  |
| Q    | 2   | KIT TOMADA                      |  |
| R    | 20  | PARAFUSO 3,5 X 22 FLANG.        |  |
| S    | 4   | CANTONEIRA 2 FUROS 13 X 15      |  |

### LEGENDA


### DIMENSÃO

| N° | QTD | DESCRIÇÃO                      | COMPR.  | LARG.  | ESP.  |
|----|-----|--------------------------------|---------|--------|-------|
| 01 | 1   | PAINEL LATERAL ESQUERDO        | 1180 MM | 900 MM | 12 MM |
| 02 | 1   | PAINEL LATERAL DIREITO         | 1180 MM | 900 MM | 12 MM |
| 03 | 12  | RIPA DO PAINEL                 | 588 MM  | 46 MM  | 9 MM  |
| 04 | 2   | LATERAL DO CRIADO DIREITO      | 510 MM  | 338 MM | 15 MM |
| 05 | 2   | LATERAL DO CRIADO ESQUERDO     | 510 MM  | 338 MM | 15 MM |
| 06 | 2   | TAMPO DO CRIADO                | 401 MM  | 340 MM | 15 MM |
| 07 | 4   | ACABAMENTO DA GAVETA INF./SUP. | 369 MM  | 50 MM  | 15 MM |
| 08 | 4   | LATERAL DA GAVETA ESQUERDA     | 300 MM  | 130 MM | 12 MM |
| 09 | 4   | LATERAL DA GAVETA DIREITO      | 300 MM  | 130 MM | 12 MM |
| 10 | 4   | FRENTE DA GAVETA               | 364 MM  | 201 MM | 15 MM |
| 11 | 4   | CONTRA FUNDO                   | 320 MM  | 130 MM | 12 MM |
| 12 | 4   | FUNDO DA GAVETA                | 331 MM  | 301 MM | 3 MM  |
| 13 | 4   | PUXADOR MDF                    | 300 MM  | 40 MM  | 12 MM |
| 14 | 1   | PAINEL (CAPITONÊ)              | 1360 MM | 600 MM | 12 MM |

# TRILHA DA MONTAGEM:


## PASSO 01

ATENÇÃO!  
PREPARAÇÃO  
DAS PEÇAS.

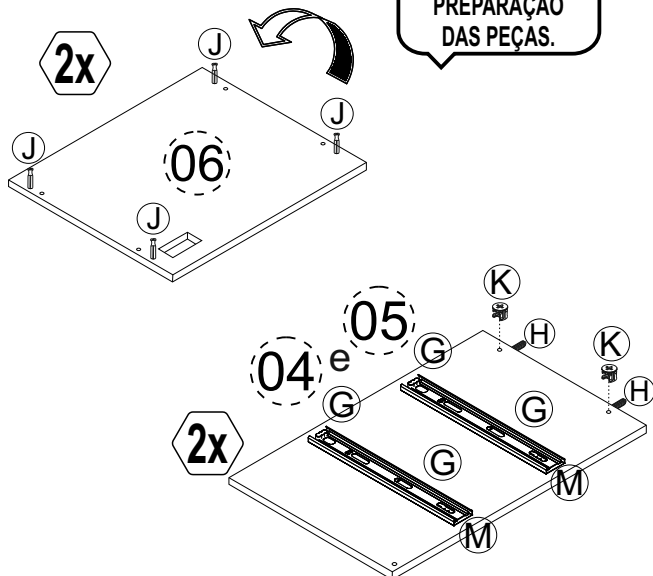


## PASSO 02

ATENÇÃO!  
MONTAGEM  
DOS CRIADOS.

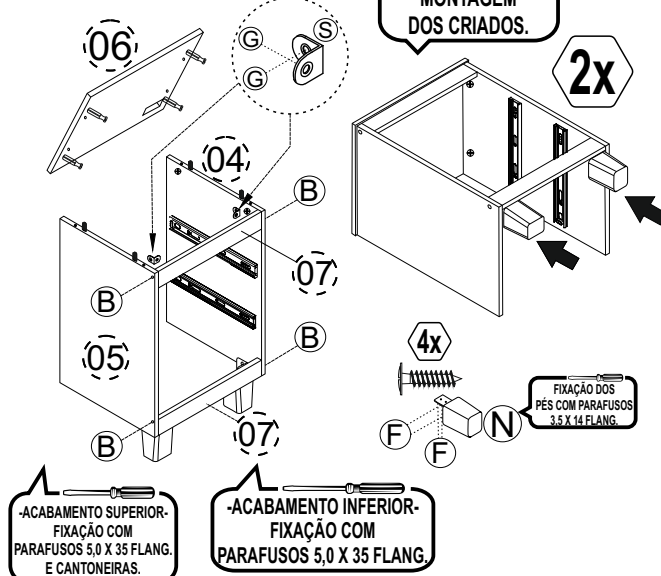

## PASSO 03


FIXAR AS RIPAS Nº03  
NOS PAINÉIS Nº01 E Nº02  
COM COLA E PARAFUSOS  
3,5 X 20 CH.

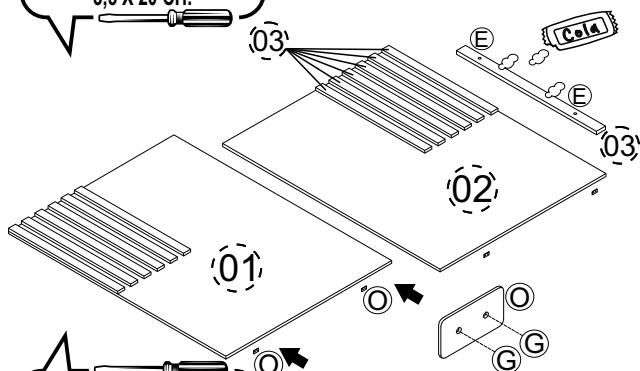


COLOCAR AS SAPATAS NOS  
PAINÉIS LATERAIS Nº01  
E Nº02 COM PARAFUSOS  
3,5 X 12 CH.

## PASSO 05

FIXAR OS CRIADOS (JÁ  
MONTADOS) NOS PAINÉIS,  
UTILIZANDO PARAFUSOS  
5,0 X 40 SOBERBO.

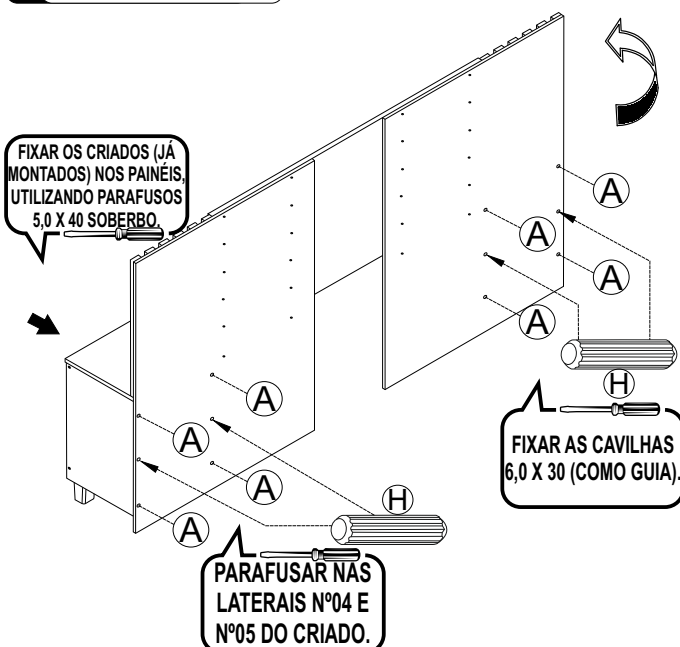

## PASSO 04

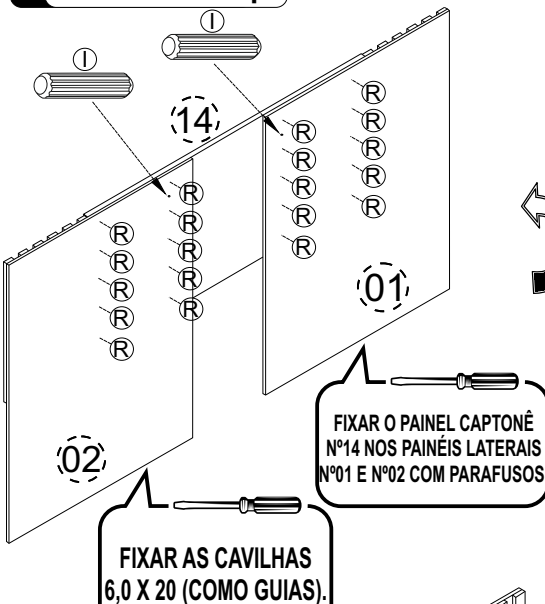

FIXAR AS CAVILHAS  
6,0 X 20 (COMO GUIAS).

## PASSO 06

COLOCAR OS  
KIT TOMADAS.

COLOCAR AS GAVETAS  
JÁ MONTADAS CONFORME  
PÁG.01 DESTE MANUAL  
DE MONTAGEM.

