



AV. FORTUNATO ERNESTO VETORASSO - Nº 4569
VILA AEROPORTO - MIRASSOL/SÃO PAULO
15135-194
CONTATO:
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
TELEFONE: (17) 3243-7010

FERRAMENTAS
NECESSÁRIAS:



ATENÇÃO!
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
GUARDE-O PARA
EVENTUAIS DÚVIDAS E CONSULTAS.


MANUAL DE MONTAGEM:

PRODUTO: ROUPEIRO SUÉCIA

ALT.: 2,28 M


LARG.: 1,36 M

PROF.: 56 CM

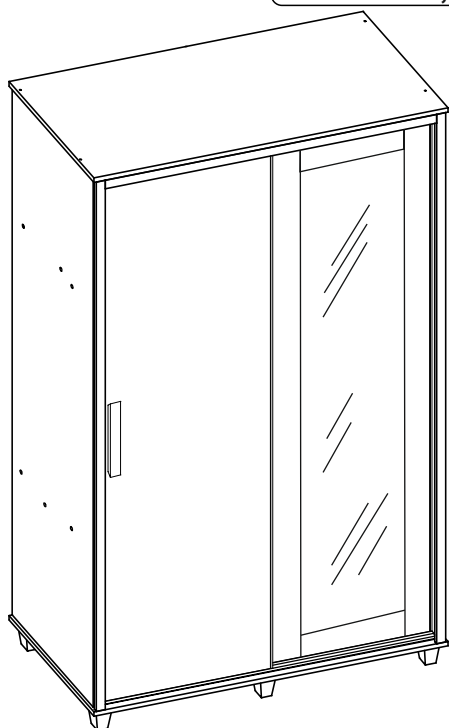


VISÃO EXPLODIDA

DETALHE DA PORTA

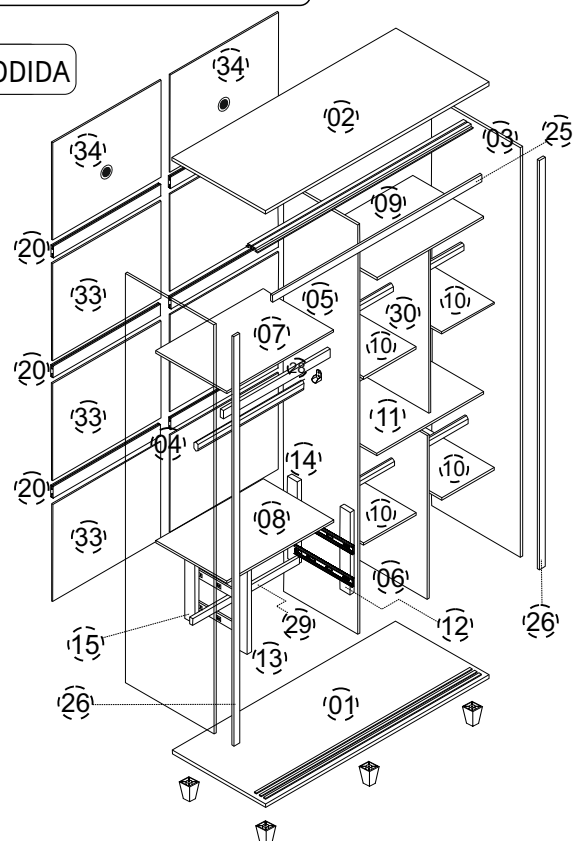

ATENÇÃO: CORREDIÇA TElescópica




PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO
MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE
NO VERSO DA MESMA.
MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE A PARTE
REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.

DETALHE DA GAVETA

**CORREDIÇA
TElescópica**

**COLOCAR A
TAMPA MINIFIX**

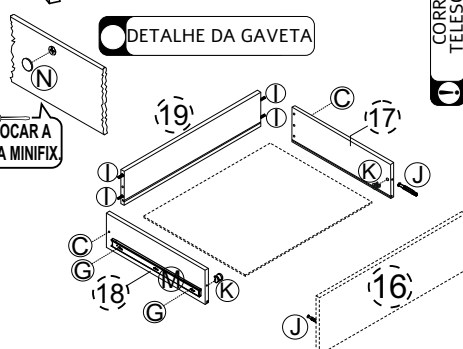

KIT ACESSÓRIOS

CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	
A	10	PARAFUSO 5,0 X 50 CH NA COR	
B	12	PARAFUSO 5,0 X 50	
C	12	PARAFUSO 3,5 X 35 CH	
D	20	PARAFUSO 5,0 X 40 SOB	
E	16	PARAFUSO 3,5 X 22 FLANG	
F	30	PARAFUSO 3,5 X 12 FLANG	
G	40	PARAFUSO 3,5 X 12 CH	
H	16	PORCA CILÍNDRICA	
I	60	CAVILHA 6,0 X 30	
J	20	PINO MINIFIX	
K	20	CASTANHA MINIFIX	
L	20	TAMPA MINIFIX	
M	2	CORREDIÇA TElescópica	
N	16	SUPORTE PRATELEIRA 06 MM	
O	6	PÉ	
P	12	TRAPÉZIO	
Q	10	SUPORTE CABIDEIRO OBLONGO	
R	2	RESPIRO PLÁSTICO 35 MM	
S	1	TUBO CABIDEIRO 641 MM	
T	4	TUBO CABIDEIRO 310 MM	
U	4	PERFIL ALINHADOR 2136 MM	
V	2	TRILHO ALINHADOR 1310 MM	
W	2	KIT ROLDANA	

LEGENDA


DIMENSÃO

Nº	QTD	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.
01	1	BASE	1360 MM	565 MM	18 MM
02	1	TAMPO	1360 MM	565 MM	18 MM
03	1	LATERAL DIREITA	2156 MM	540 MM	12 MM
04	1	LATERAL ESQUERDA	2156 MM	540 MM	12 MM
05	1	DIVISÓRIA CENTRAL	2156 MM	452 MM	12 MM
06	1	DIVISÓRIA INFERIOR	862 MM	428 MM	12 MM
07	1	TAMPO MALEIRO	650 MM	430 MM	12 MM
08	1	TAMPO GAVETEIRO	650 MM	430 MM	12 MM
09	1	PRATELEIRA FIXA	650 MM	430 MM	12 MM
10	4	PRATELEIRA MÓVEL	319 MM	425 MM	12 MM
11	1	TAMPO COLMEIA	650 MM	430 MM	12 MM
12	1	DISTANCIADOR FRONTAL DIREITA	435 MM	60 MM	25 MM
13	1	DISTANCIADOR FRONTAL ESQUERDA	435 MM	60 MM	25 MM
14	1	DISTANCIADOR TRASEIRO DIREITO	435 MM	60 MM	25 MM
15	1	DISTANCIADOR TRASEIRO ESQUERDO	435 MM	60 MM	25 MM
16	2	FRENTE GAVETA	590 MM	200 MM	15 MM
17	2	LATERAL GAVETA DIREITA	387 MM	150 MM	12 MM
18	2	LATERAL GAVETA ESQUERDA	387 MM	150 MM	12 MM
19	2	CONTRA FUNDO GAVETA	551 MM	150 MM	12 MM
20	6	PINASSO	650 MM	60 MM	12 MM
21	2	MOLDURA DIREITA/ESQUERDA	1996 MM	70 MM	12 MM
22	2	PORTA MOLDURA SUPERIOR/INFERIOR	680 MM	70 MM	12 MM
25	1	MOLDURA FRONTAL	1272 MM	35 MM	12 MM
26	2	ENCABEÇAMENTO LATERAL	2156 MM	35 MM	15 MM
27	1	PUXADOR	300 MM	40 MM	12 MM
28	1	TRAVA MALEIRO	650 MM	43 MM	18 MM
29	1	TRAVA GAVETEIRO	650 MM	35 MM	18 MM
30	1	DIVISÓRIA SUPERIOR	862 MM	428 MM	12 MM
31	1	PORTA	2136 MM	680 MM	12 MM
32	2	FUNDO DA GAVETA	564 MM	388 MM	3 MM
33	6	FUNDO TRASEIRO	658 MM	511 MM	3 MM
34	2	FUNDO TRASEIRO C/ FURO	658 MM	511 MM	3 MM


TRILHA DA MONTAGEM:

PASSO 01


FIXAR OS PÉS NA BASE Nº 01 COM OS PARAFUSOS 5,0 X 50 (NA COR).

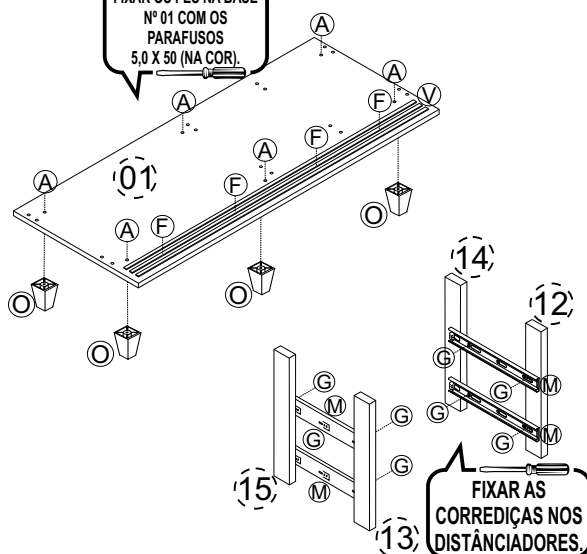

PASSO 02

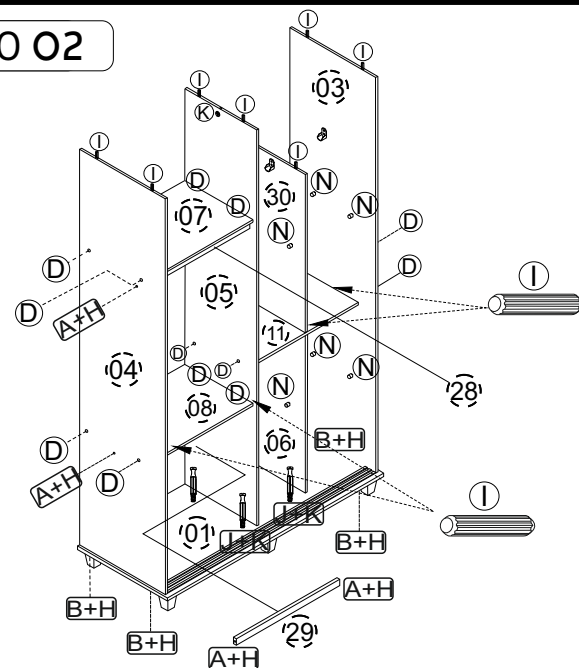


PASSO 03

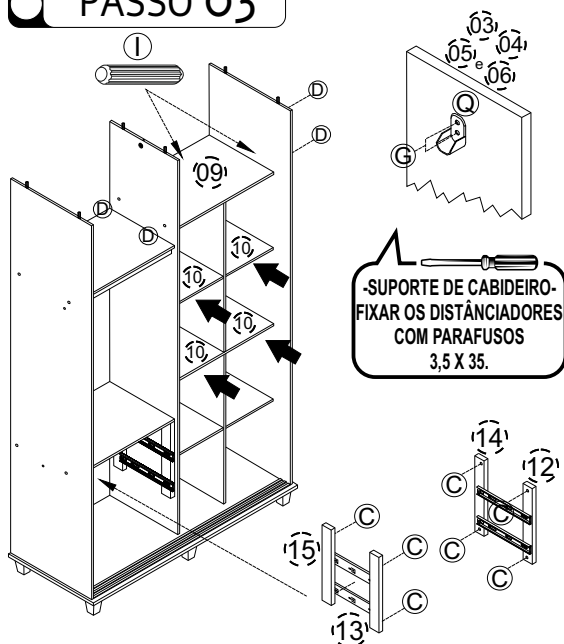

SUPORTE DE CABIDEIRO - FIXAR OS DISTÂNCIADORES COM PARAFUSOS 3,5 X 35.

PASSO 04

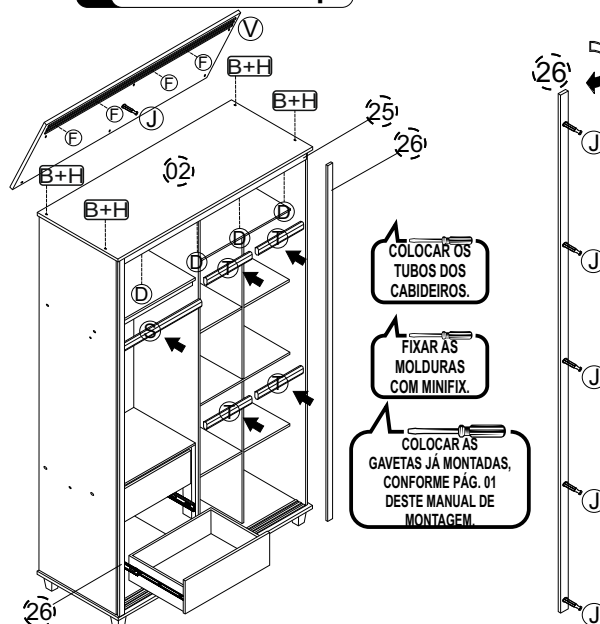


COLOCAR OS TUBOS DOS CABIDEIROS.

FIXAR AS MOLDURAS COM MINIFIX.

COLOCAR AS GAVETAS JÁ MONTADAS, CONFORME PÁG. 01 DESTES MANUAL DE MONTAGEM.

PASSO 05

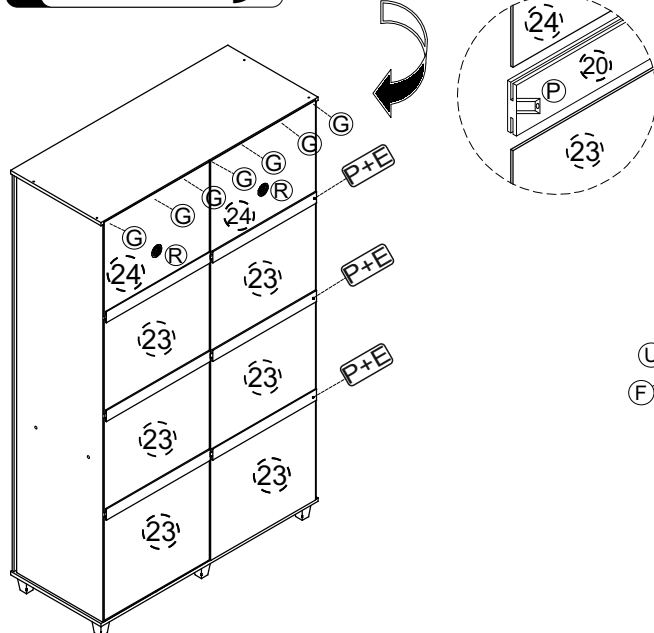

PASSO 06

ATENÇÃO! PREPARE AS PORTAS PARA COLOCÁ-LAS NO ROUPEIRO.

APÓS AS PORTAS SEREM ENCAIXADAS NO ROUPEIRO, UTILIZE O PARAFUSO CENTRAL DAS ROLDANAS PARA O PERFEITO ALINHAMENTO.

PARAFUSO CENTRAL PARA REGULAGEM DE ALINHAMENTO DE PORTAS.

FAÇA A REGULAGEM DAS PORTAS PELA PARTE INTERNA DO ROUPEIRO.

ALINHAR A GUIA NA PARTE SUPERIOR DA PORTA A 100 MM DAS LATERAIS CONFORME INDICADO NA FIGURA.

ALINHAR A GUIA NA PARTE INFERIOR DA PORTA A 100 MM DAS LATERAIS CONFORME INDICADO NA FIGURA.

