




MANUAL DE MONTAGEM:

PRODUTO: CÔMODA VALÊNCIA




ALT.: 1,12 M

LARG.: 90 CM


PROF.: 43 CM

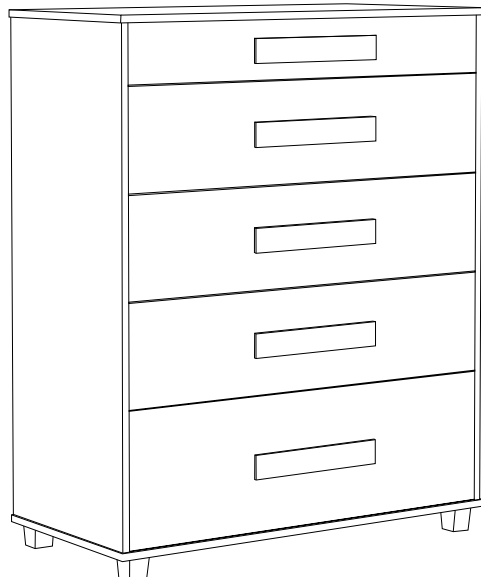

GAVETA COLMEIA

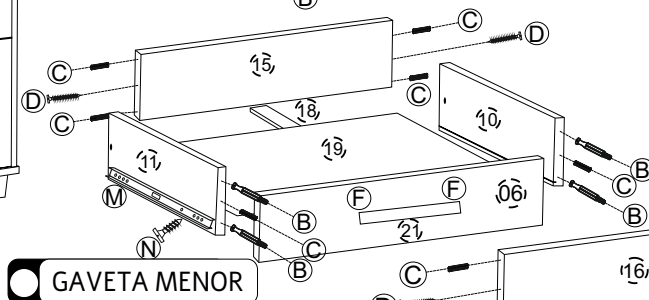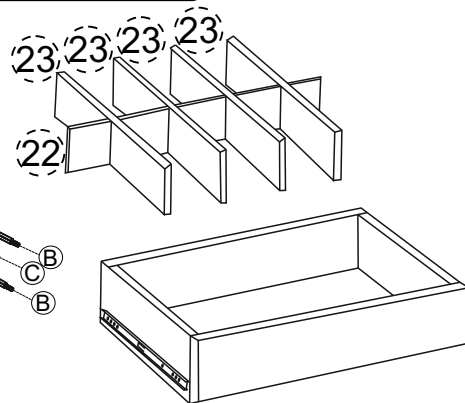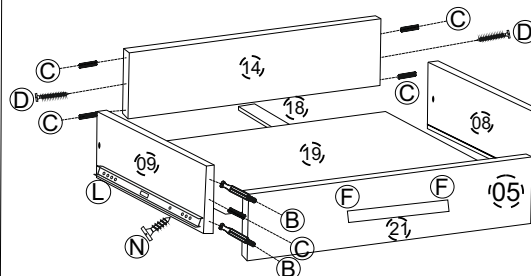


GAVETA MENOR

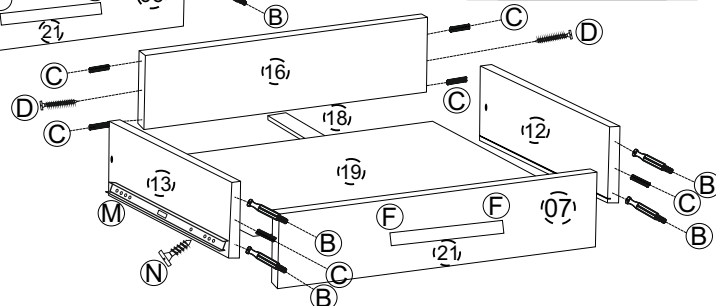




GAVETA MAIOR

ATENÇÃO: CORREÇÃO TELESCÓPICA

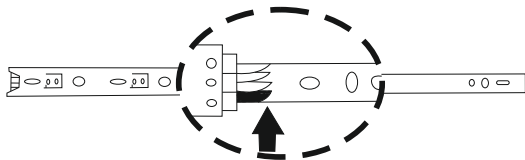


PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO
MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE
NO VERSO DA MESMA.

MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE A PARTE REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.


KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	
A	4	CAVILHA 8,0 X 30	
B	25	CONJUNTO MINIFIX	
C	20	CAVILHA 6,0 X 30	
D	15	PARAFUSO 3,5 X 35 CH	
E	2	PARAFUSO 7,0 X 50 SOB	
F	10	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG (PUXADOR)	
H	6	PARAFUSO 5,0 X 50 FLANG NA COR	
I	2	BUCHA PLÁSTICA	
J	1	PERFIL H (1025 MM)	
K	4	PÉ PLÁSTICO	
L	1	CORREDIÇA TELESCÓPICA 350 MM	
M	4	CORREDIÇA TELESCÓPICA 300 MM	
N	44	PARAFUSO 3,5 X 12 CH	
O	35	PREGO	
P	4	PARAFUSO 3,5 X 35 FLANG NA COR	

TRILHA DA MONTAGEM:


PASSO 01

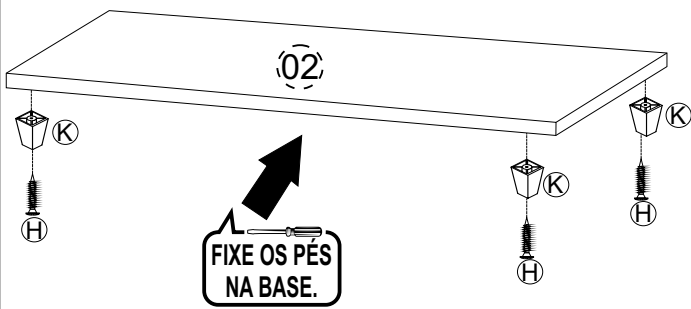


PASSO 02

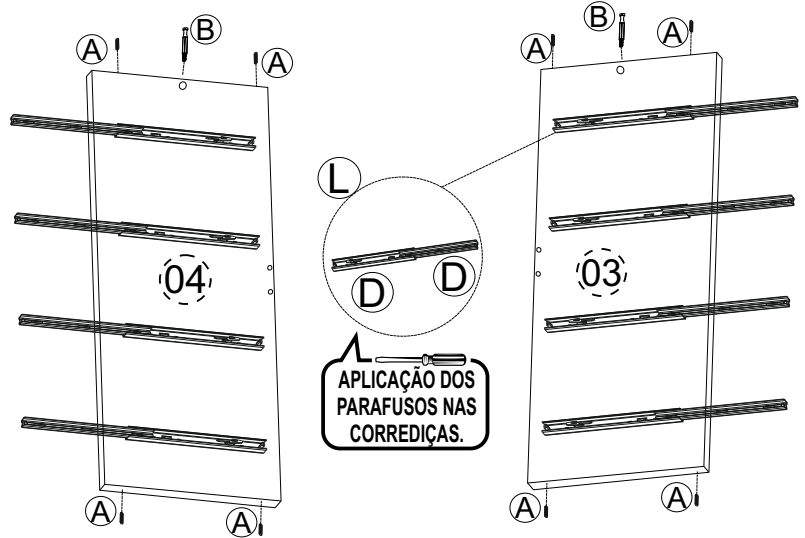


PASSO 03

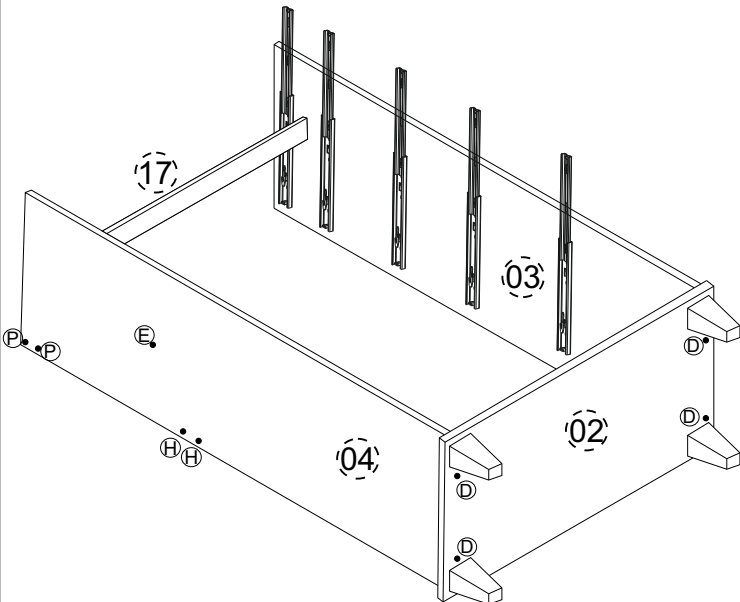

PASSO 04

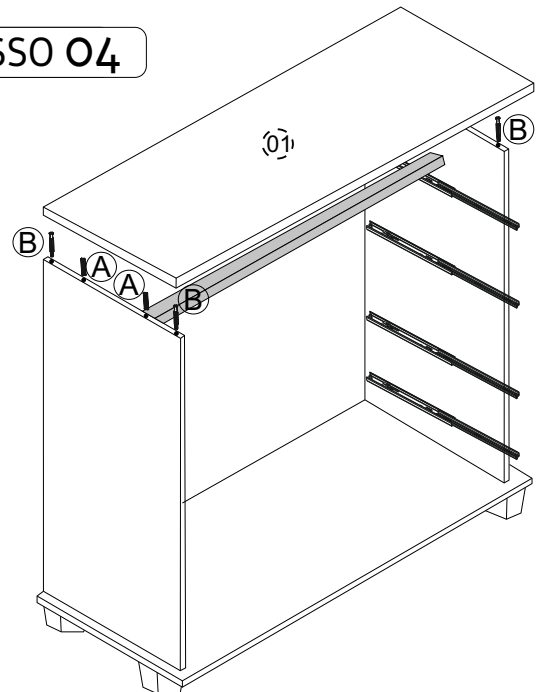

PASSO 05

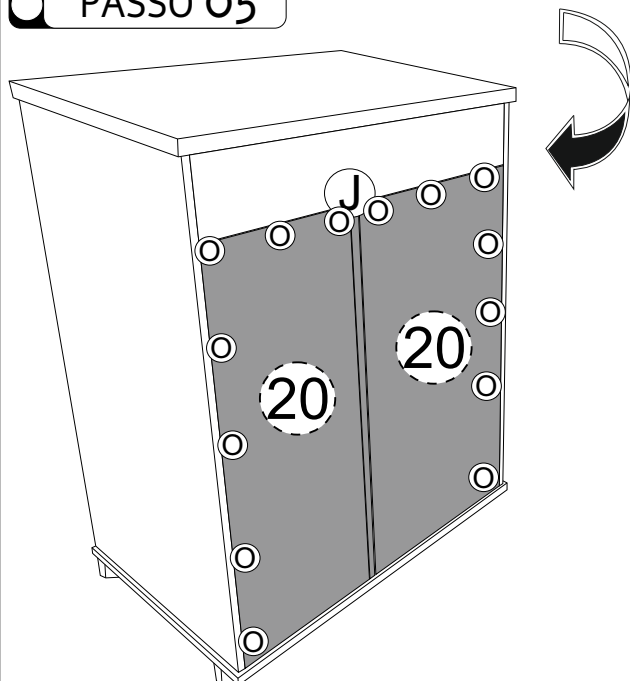

PASSO 06

