



AV. FORTUNATO ERNESTO VETORASSO - Nº 4569
VILA AEROPORTO - MIRASSOL/SÃO PAULO
15135-194
CONTATO:
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
TELEFONE: (17) 3243-7010

FERRAMENTAS
NECESSÁRIAS:



ATENÇÃO!
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL
ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
GUARDE-O PARA
EVENTUAIS DÚVIDAS E CONSULTAS.


MANUAL DE MONTAGEM:

PRODUTO: ROUPEIRO RIO DE JANEIRO

ALT.: 1,86 M

LARG.: 1,61 M


PROF.: 44 CM

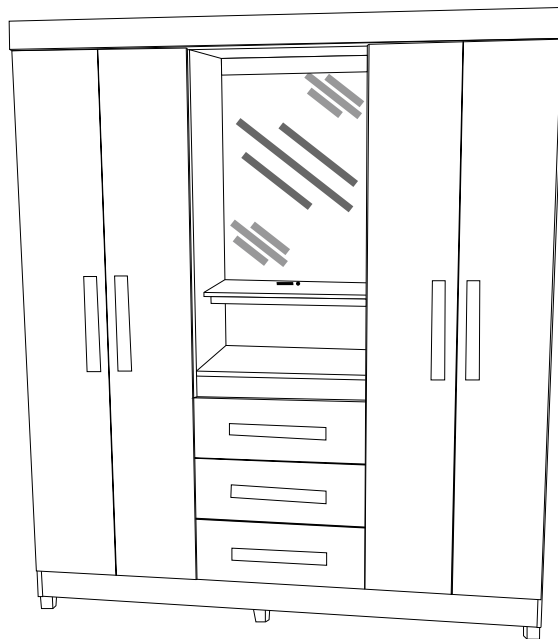


LEGENDA			DIMENSÃO			KIT ACESSÓRIOS			
Nº	QTD.	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.	CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	
01	1	BASE	1584 MM	422 MM	12 MM	A	49	CAVILHA 6,0 X 30	
02	1	TAMPO	1584 MM	402 MM	12 MM	B	4	SUPORE CABIDEIRO	
03	1	LATERAL DIREITA	1820 MM	422 MM	12 MM	C	2	TUBO 514 MM	
04	1	LATERAL ESQUERDA	1820 MM	422 MM	12 MM	D	6	PARAFUSO 3,5 X 35 CH	
05	3	PRATELEIRA ESQUERDA	520 MM	402 MM	12 MM	E	6	CONJUNTO MINIFIX	
06	1	TAMPO DA GAVETA	520 MM	402 MM	12 MM	F	56	PARAFUSO 3,5 X 40 FLANG	
07	1	PRATELEIRA MENOR	520 MM	308 MM	12 MM	G	136	PARAFUSO 3,5 X 12 CH	
08	1	VISTA CENTRAL	520 MM	70 MM	12 MM	H	12	DOBRADIÇA ALTA	
09	4	PORTA	1636 MM	263 MM	15 MM	K	22	CANTONEIRA PLÁSTICA 2 FUROS	
10	3	CONTRA FUNDO	471 MM	100 MM	12 MM	L	3	CORREDIÇA TELESCÓPICA	
11	3	LATERAL GAVETA DIREITA	378 MM	113 MM	12 MM	M	6	PÉ PLÁSTICO	
12	3	LATERAL GAVETA ESQUERDA	378 MM	113 MM	12 MM	N	2	RESPIRO	
13	1	VISTA SUPERIOR	1609 MM	80 MM	15 MM	O	14	PARAFUSO 3,5 X 22 FLANG (NA COR)	
14	1	RODAPÉ FRONTAL	1584 MM	92 MM	12 MM	P	1	KIT LED 520 MM	
15	1	RODAPÉ TRASEIRO	1584 MM	92 MM	12 MM	Q	1	TOMADA	
16	1	TRAVA DO RODAPÉ	372 MM	92 MM	12 MM				
17	1	DIVISÓRIA ESQUERDA	1628 MM	422 MM	12 MM				
18	1	DIVISÓRIA DIREITA	1628 MM	422 MM	12 MM				
19	3	FRENTE DE GAVETA	528 MM	196 MM	12 MM				
20	3	FUNDO GAVETA	482 MM	379 MM	3 MM				
21	3	FUNDO TRASEIRO S/ FURO	1643 MM	528 MM	3 MM				
22	7	PUXADOR	300 MM	41 MM	12 MM				
23	2	FUNDO TRASEIRO C/ FURO	1643 MM	528 MM	3 MM				
24	1	PRATELEIRA	520 MM	25 MM	12 MM				
25	2	TRAVA DO LED	520 MM	60 MM	12 MM				

TRILHA DA MONTAGEM:


PASSO 01

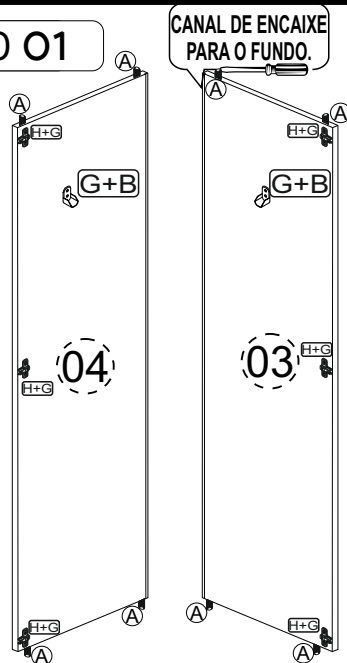


PASSO 02

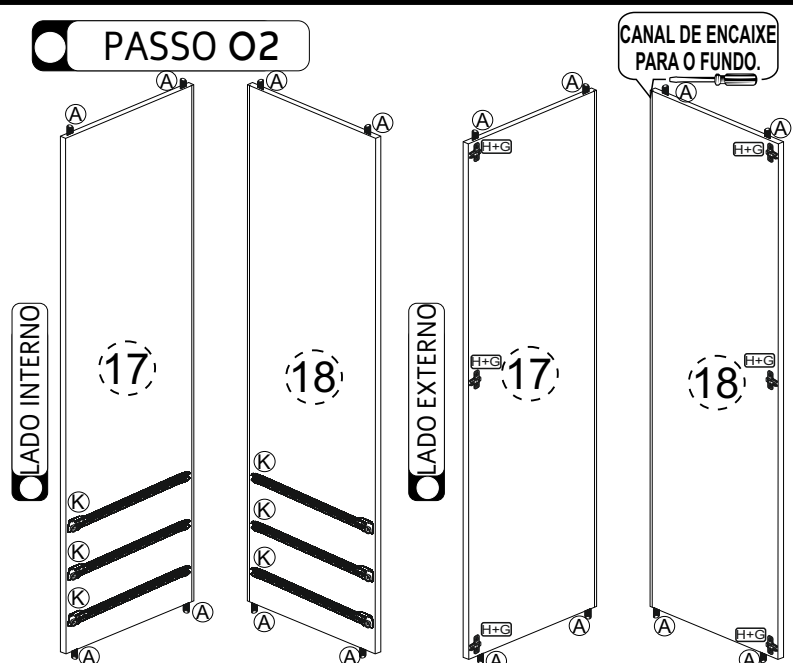


PASSO 03

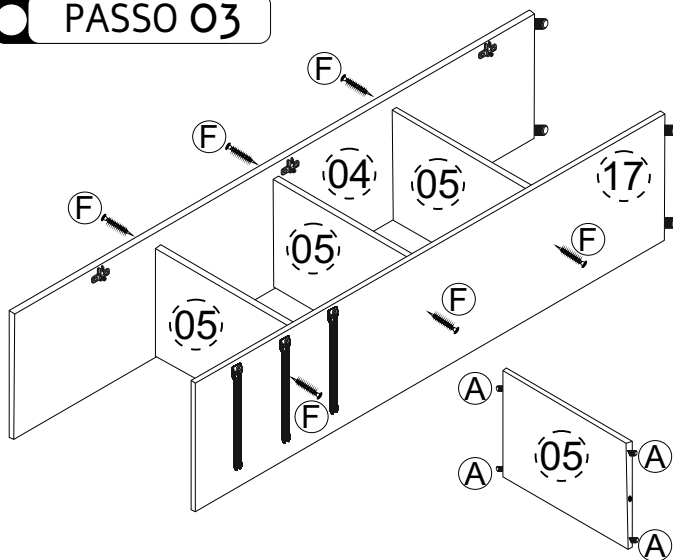


PASSO 04

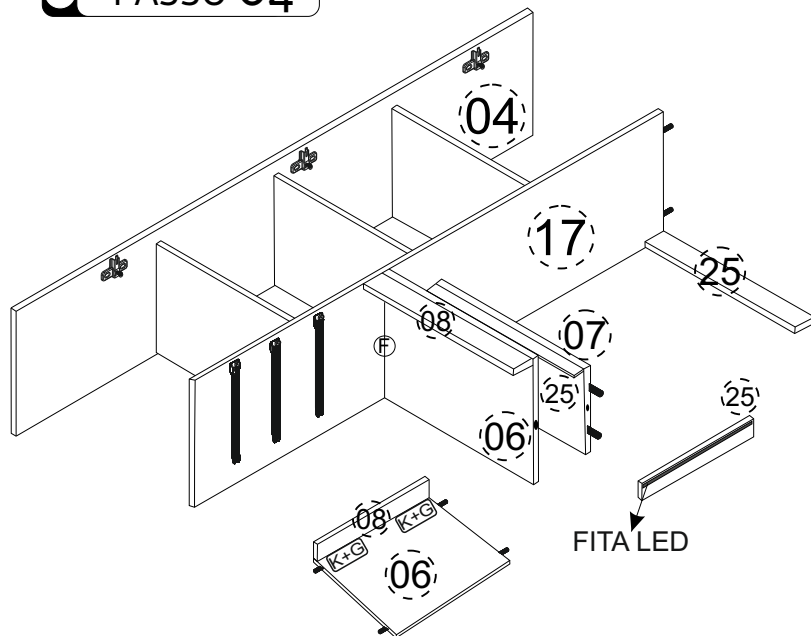

PASSO 05

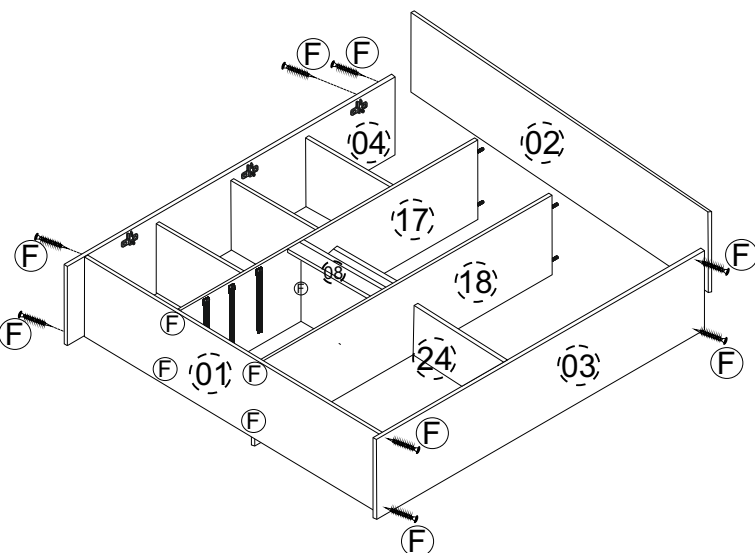


PASSO 06

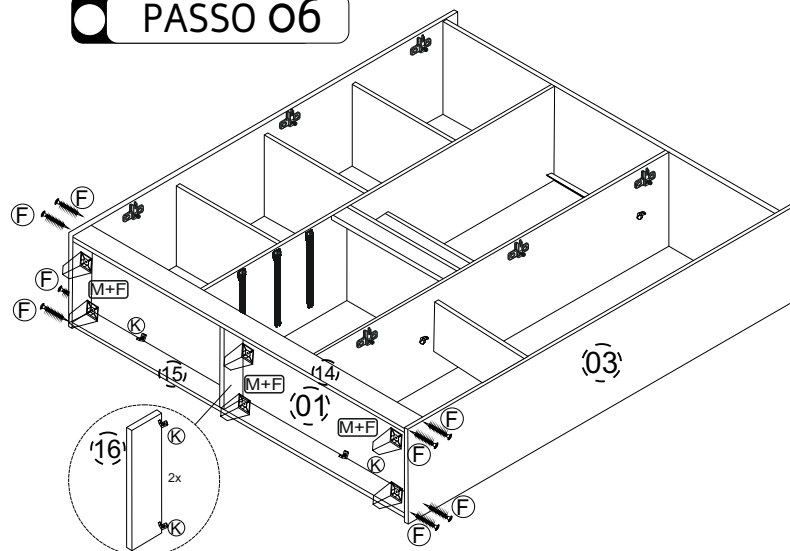


TRILHA DA MONTAGEM:

PASSO 07

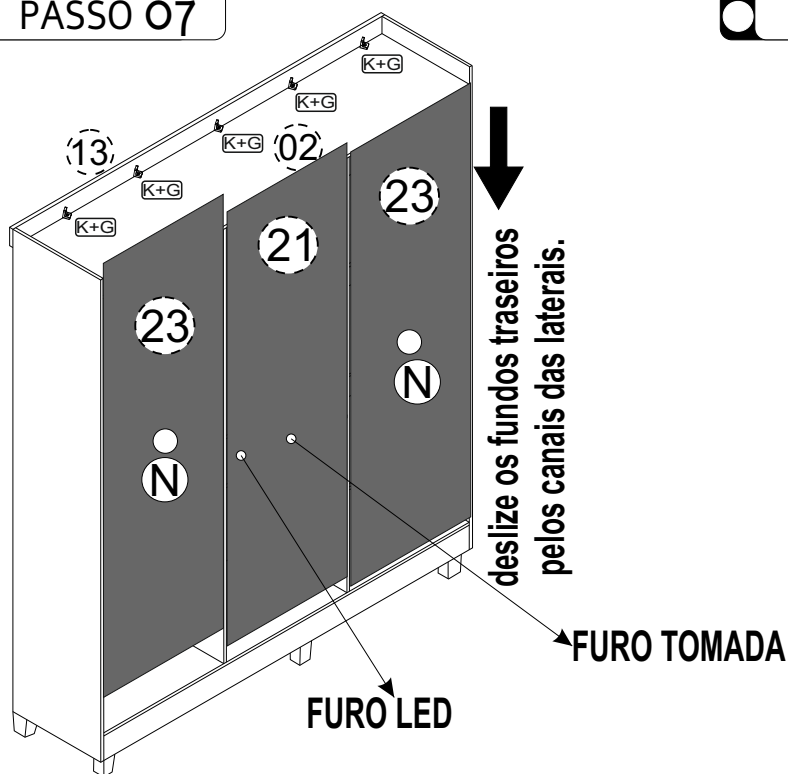


PASSO 08

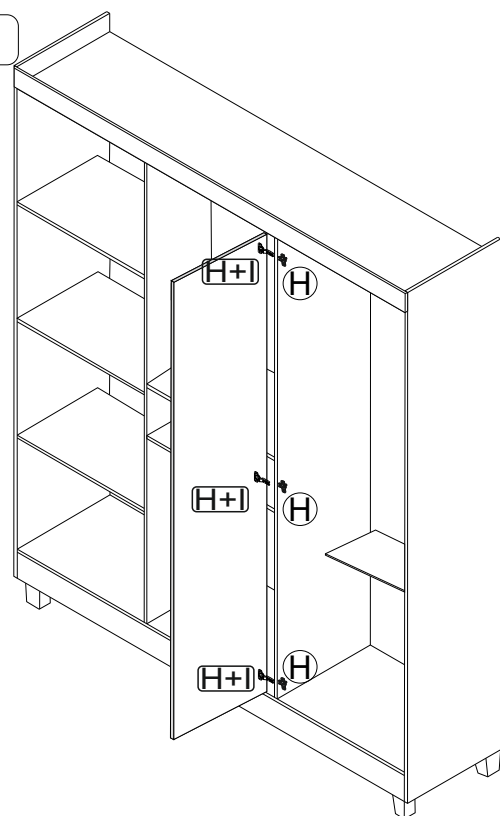


DETALHE OPCIONAL DA MONTAGEM: ESPELHO E GAVETA

ATENÇÃO: CORREDIÇA TElescÓPICA

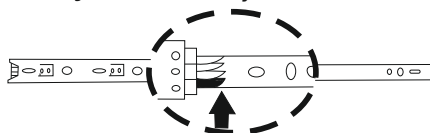

PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE NO VERSO DA MESMA. MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGRE E PUXE A PARTE REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.

DETALHE DA GAVETA

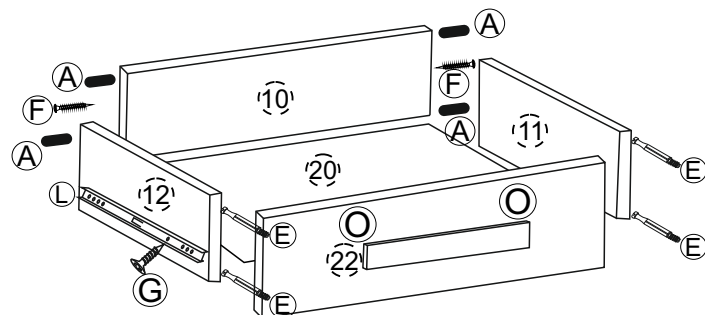


FIXAÇÃO ESPELHO

FIXAR O ESPELHO COM A DUPLA FACE.

12x
B

A

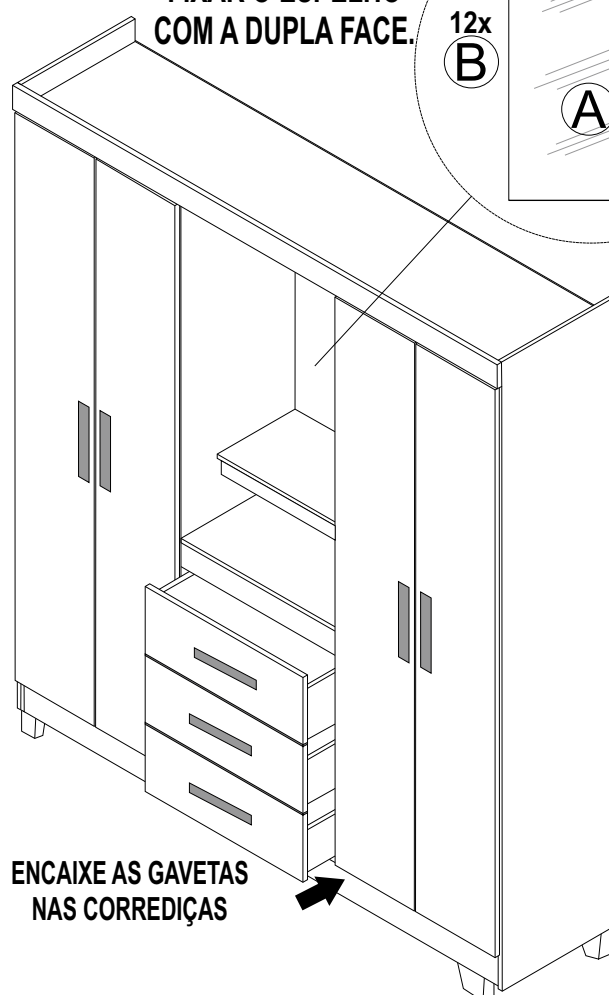

ENCAIXE AS GAVETAS NAS CORREDIÇAS

KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	
A	1	ESPELHO	
B	12	DUPLA FACE	