
AV. FORTUNATO ERNESTO VETORASSO - Nº 4569
VILA AEROPORTO - MIRASSOL/SÃO PAULO
15135-194
CONTATO:
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
TELEFONE: (17) 3243-7010


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

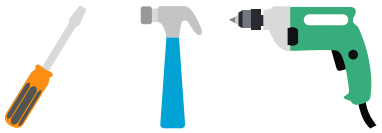


ATENÇÃO!
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDE-O PARA EVENTUAIS DÚVIDAS E CONSULTAS.


MANUAL DE MONTAGEM:

PRODUTO: AMSTERDÃ II		
ALT.: 2,32 CM	LARG.: 2,63 M	PROF.: 57 CM

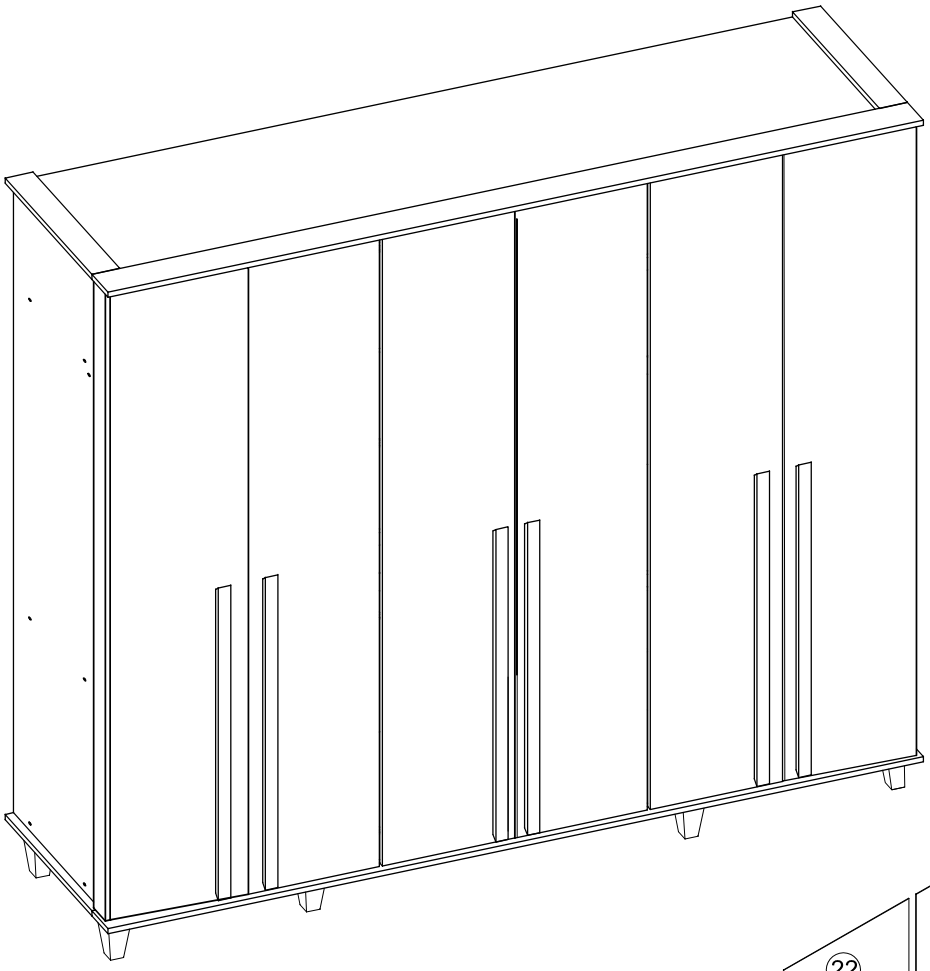


VISTA EXPLODIDA

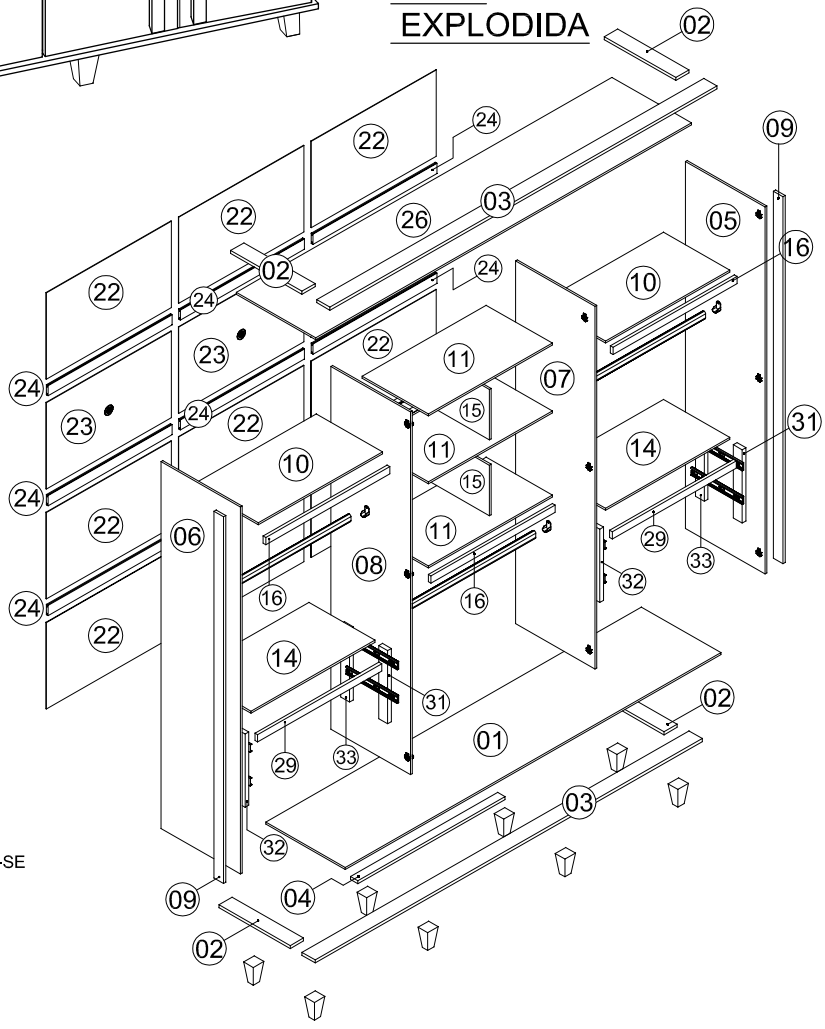

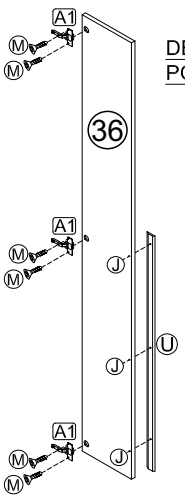


DETALHE DE PORTAS

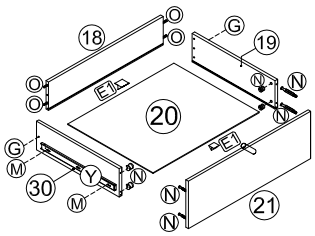

DETALHE DE GAVETAS



ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESCÓPICA










PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE NO VERSO DA MESMA.
MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGURE E PUXE A PARTE REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.

DICA PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL:
NÃO USE PRODUTOS ABRASIVOS COMO ÁLCOOL, SOLVENTE, ACETONA, ETC...
USE SOMENTE UM PANO MACIO E SECO.

LISTA DE PEÇAS:

LEGENDA			DIMENSÃO		
Nº	QTD	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.
01	1	BASE	2553 MM	540 MM	12 MM
02	4	MOLDURA LATERAL DIR./ESQ.	485 MM	90 MM	18 MM
03	2	MOLDURA SUP./INF.	2630 MM	90 MM	18 MM
04	1	CALÇO TRASEIRO	1000 MM	50 MM	18 MM
05	1	LATERAL DIREITA	2180 MM	540 MM	12 MM
06	1	LATERAL ESQUERDA	2180 MM	540 MM	12 MM
07	1	DIVISÓRIA DIREITA	2156 MM	540 MM	12 MM
08	1	DIVISÓRIA ESQUERDA	2156 MM	540 MM	12 MM
09	2	ACABAMENTO LATERAL	2180 MM	65 MM	15 MM
10	2	PRATELEIRA GRANDE	843 MM	450 MM	12 MM
11	3	PRATELEIRA CENTRAL	843 MM	450 MM	12 MM
14	2	TAMPO GAVETEIRO	843 MM	450 MM	12 MM
15	2	DIVISÓRIA COLMEIA CENTRAL	445 MM	300 MM	12 MM
16	3	TRAVA MALEIRO	843 MM	43 MM	18 MM
18	4	CONTRA FUNDO GAVETA	744 MM	145 MM	12 MM
19	4	LATERAL GAVETA DIREITA	387 MM	150 MM	12 MM
20	4	FUNDO GAVETA	753 MM	388 MM	3 MM
21	4	FRENTE GAVETA	785 MM	201 MM	15 MM
22	9	FUNDO TRASEIRO S/ FURO	851 MM	513 MM	3 MM
23	3	FUNDO TRASEIRO C/ FURO	851 MM	513 MM	3 MM
24	9	PINASO	843 MM	60 MM	12 MM
25	6	PUXADOR	1080 MM	30 MM	15 MM
26	1	CHAPÉU	2553 MM	520 MM	12 MM
29	2	TRAVA GAVETEIRO	843 MM	843 MM	18 MM
30	4	LATERAL GAVETA ESQUERDA	387 MM	150 MM	12 MM
31	2	DISTANCIADOR DIREITO FRONTAL	435 MM	60 MM	25 MM
32	2	DISTANCIADOR ESQUERDO FRONTAL	435 MM	60 MM	25 MM
33	2	DISTANCIADOR DIREITO TRASEIRO	435 MM	60 MM	25 MM
34	2	DISTANCIADOR ESQUERDO TRASEIRO	435 MM	60 MM	25 MM
35	6	CALÇO PORTA	60 MM	40 MM	6 MM
36	6	PORTA	2168 MM	426 MM	15 MM


LISTA DE ACESSÓRIOS:

KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	
A	8	PARAFUSO 6,0 X 60 PHS CH	
B	18	PARAFUSO 5,0 X 50 FLANG (NA COR)	
C	8	PARAFUSO 7,0 x 35 (NA COR) TP 13	
D	12	PARAFUSO 7,0 X 35 (NA COR) CH	
E	16	PARAFUSO 5,0 X 35 FLANG	
F	36	PARAFUSO 5,0 X 35 FLANG (NA COR)	
G	8	PARAFUSO 3,5 X 35 PHS CH	
I	24	PARAFUSO M4 X 25 MM CH	
J	28	PARAFUSO 3,5 X 22 (NA COR)	
M	120	PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS	
N	28	CONJUNTO MINIFIX	
O	76	CAVILHA 06 X 30 MM	
P	2	CAVILHA 06 X 50 MM	
Q	24	PORCA M4	
R	18	PORCA PLÁSTICA CILÍNDRICA	
S	3	RESPIRO 35 MM	
T	6	SUPORTE OBLONGO	
V	18	TRAPÉZIO	
W	3	TUBO CABIDEIRO 835 MM	
X	32	TAPA FURO ADESIVO 18 MM	
Y	4	CORREDIÇA TELESCÓPICA	
Z	8	PÉ 10 CM	
A1	18	DOBRADIÇA ALTA COM PISTÃO	
E1	8	TRAVA FUNDO GAVETA	
F1	4	SACHÊ DE COLA	


TRILHA DA MONTAGEM:

PASSO 01

- FIXAR OS PÉS NAS MOLDURAS LATERAIS Nº02, NA INFERIOR Nº03 E NO CALÇO TRASEIRO Nº04.

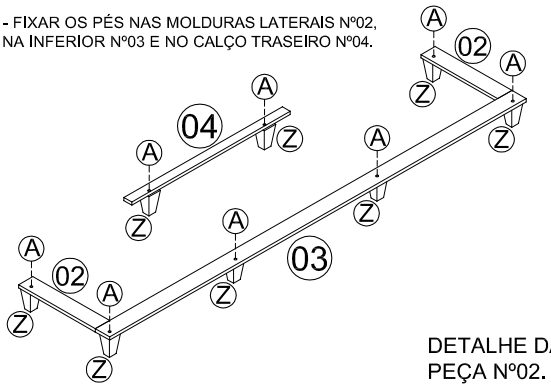


DETALHE DA PEÇA Nº02.

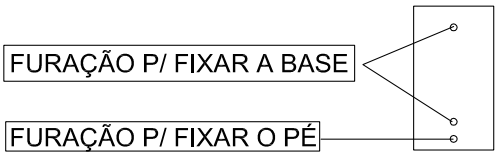


PASSO 02

- USAR O FURO 10 MM COM O PARAFUSO 13 (C) PARA O ALINHAMENTO DA PEÇA Nº 02 COM A BASE.

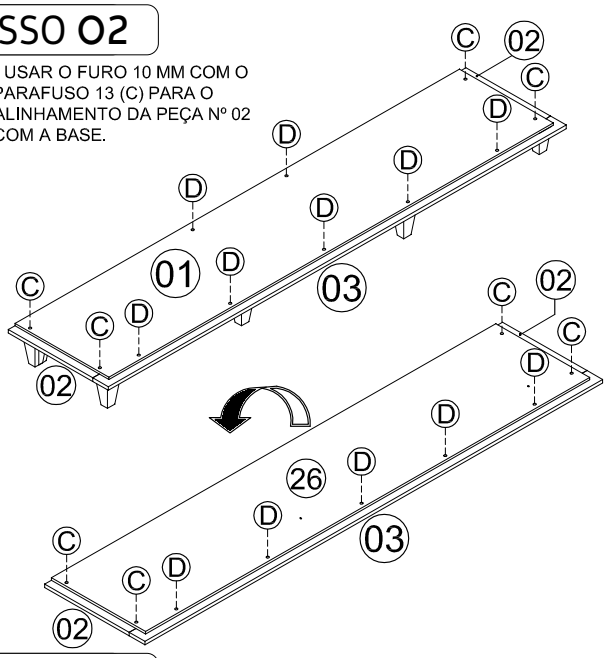

PASSO 03


DETALHE (CALÇO DOBRADIÇA). FIXAR NAS PEÇAS Nº 05, 06, 07 e 08.

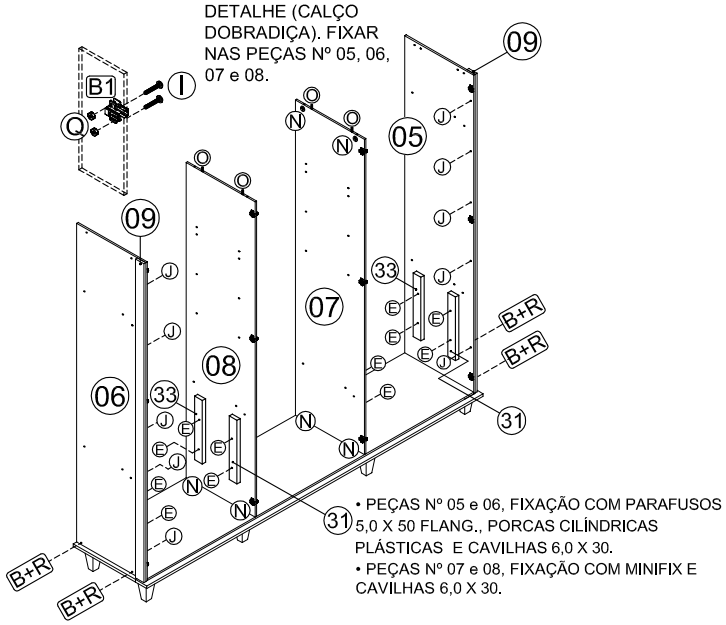

- PEÇAS Nº 05 e 06, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS 5,0 X 50 FLANG., PORCAS CILÍNDRICAS PLÁSTICAS E CAVILHAS 6,0 X 30.
- PEÇAS Nº 07 e 08, FIXAÇÃO COM MINIFIX E CAVILHAS 6,0 X 30.


PASSO 04

- COLOCAR AS CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, FIXANDO-AS NOS DISTANCIADORES DE GAVETAS Nº 31,32,33 e 34.

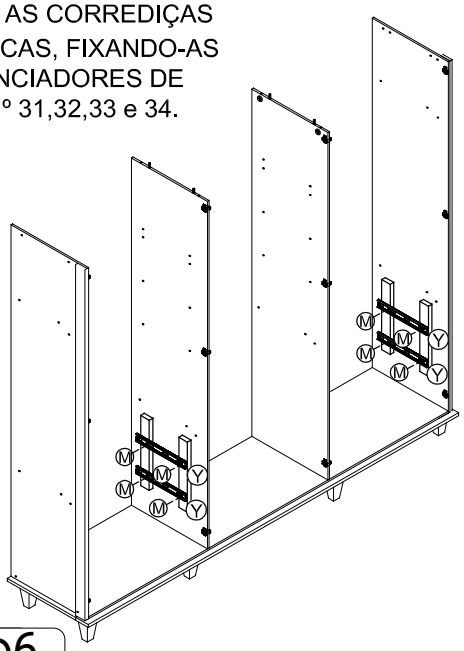


PASSO 05

- FIXAR OS SUPORTES DE CABIDEIROS NAS PEÇAS Nº 05, 06, 07 e 08.

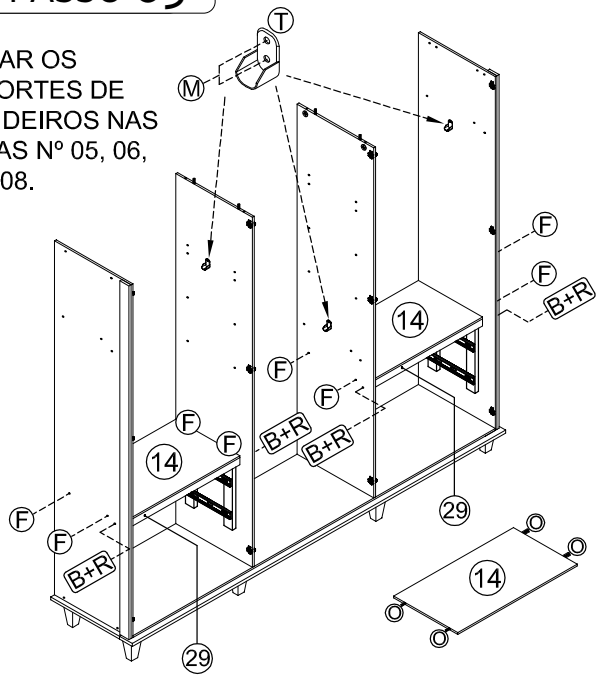


PASSO 06

- UTILIZAR CAVILHAS 6,0 X 50 NA UNIÃO DAS DIVISÓRIAS DA COLMEIA Nº15.

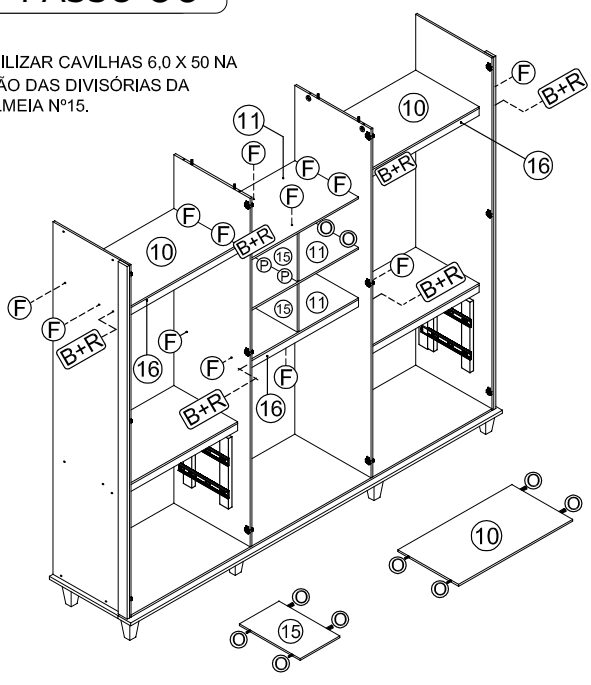


TRILHA DA MONTAGEM:

PASSO 07

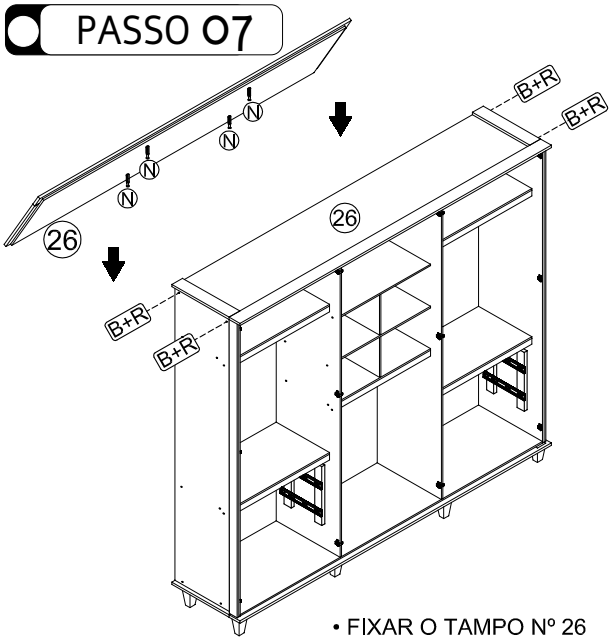


• FIXAR O TAMPO Nº 26

PASSO 08

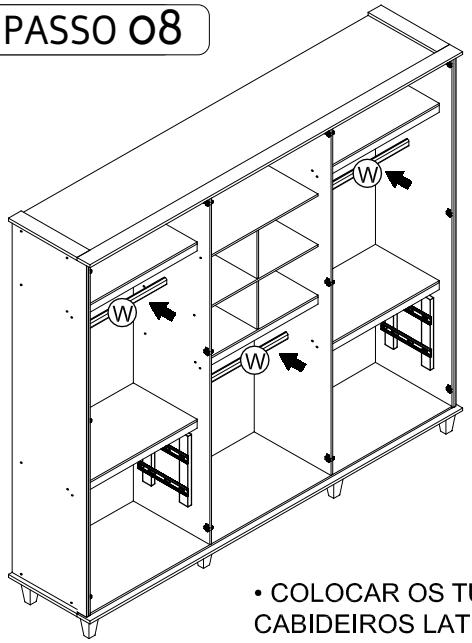


• COLOCAR OS TUBOS CABIDEIROS LATERAIS E CENTRAL.


PASSO 09

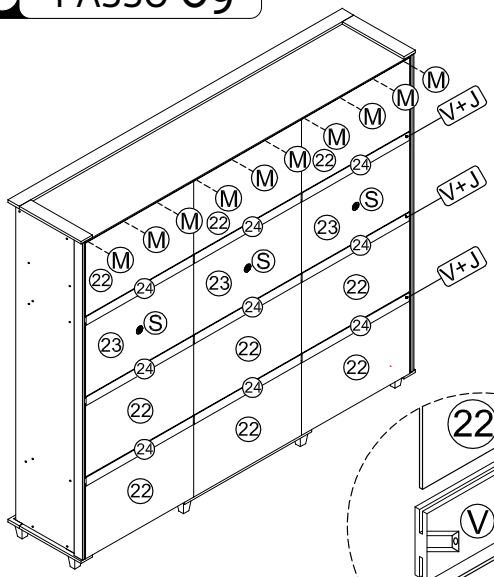

DETALHE DE PINASO

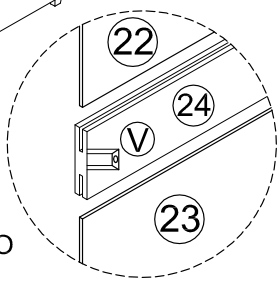


PASSO 10

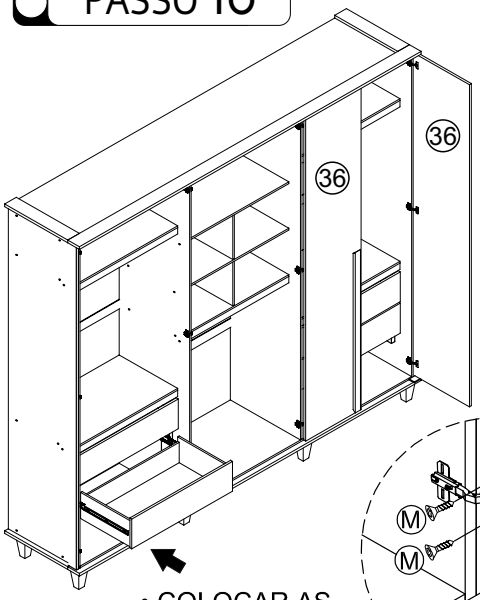

ATENÇÃO:
• UTILIZAR O CALÇO Nº28 PARA ALINHAR AS PORTAS NAS FURAÇÕES DAS DOBRADIÇAS.

• COLOCAR AS GAVETAS.

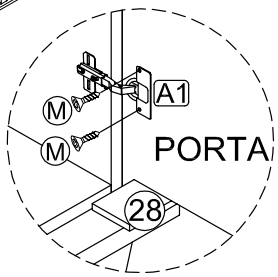

PASSO 11

