
AV. FORTUNATO ERNESTO VETORASSO - Nº 4569
VILA AEROPORTO - MIRASSOL/SÃO PAULO
15135-194
CONTATO:
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
TELEFONE: (17) 3243-7010

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

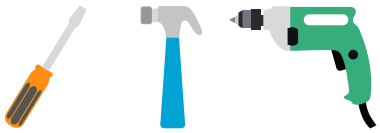

ATENÇÃO!
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDE-O PARA EVENTUAIS DÚVIDAS E CONSULTAS.

MANUAL DE MONTAGEM:

PRODUTO: ROUPEIRO MILÃO		
ALT.: 1,98 M	LARG.: 1,38 M	PROF.: 58 CM









DICA PARA A LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO SEU MÓVEL:
NÃO USE PRODUTOS ABRASIVOS COMO ÁLCOOL, SOLVENTE, ACETONA, ETC...
USE SOMENTE UM PANO MACIO E SECO.

LISTA DE PEÇAS:

LEGENDA			DIMENSÃO		
Nº	QTD	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.
01	1	TAMPO	1308 MM	520 MM	12 MM
02	1	BASE	1308 MM	540 MM	12 MM
03	1	LATERAL DIREITA	1830 MM	540 MM	12 MM
04	1	LATERAL ESQUERDA	1830 MM	540 MM	12 MM
05	1	DIVISÓRIA	1806 MM	540 MM	12 MM
06	1	PRATELEIRA DO MALEIRO	868 MM	450 MM	12 MM
07	1	PRATELEIRA DO GAVETEIRO	868 MM	450 MM	12 MM
08	2	PRATELEIRA MENOR	445 MM	428 MM	12 MM
09	1	DISTANCIADOR DIREITO	460 MM	385 MM	12 MM
10	1	DISTANCIADOR ESQUERDO	460 MM	385 MM	12 MM
11	2	FRENTE DE GAVETA	795 MM	201 MM	15 MM
12	2	LATERAL GAVETA DIREITA	387 MM	150 MM	12 MM
13	2	LATERAL GAVETA ESQUERDA	387 MM	150 MM	12 MM
14	2	CONTRA FUNDO	754 MM	148 MM	12 MM
15	1	PORTA	1818 MM	438 MM	15 MM
16	2	LATERAL DE CANECO	1818 MM	59 MM	15 MM
17	2	LATERAL DO PUXADOR	1818 MM	59 MM	15 MM
18	4	TRAVA SUPERIOR/INFERIOR	318 MM	115 MM	12 MM
19	2	MOLDURA SUPERIOR/INFERIOR	1390 MM	90 MM	25 MM
20	4	MOLDURA LATERAL	485 MM	90 MM	25 MM
21	2	TALA LATERAL	65 MM	1830 MM	15 MM
22	1	FUNDO S/ FURO	876 MM	580 MM	3 MM
23	2	FUNDO DA GAVETA	386 MM	766 MM	12 MM
24	2	PINASO	868 MM	60 MM	12 MM
25	2	PINASO	428 MM	60 MM	12 MM
26	1	TRAVA DO GAVETEIRO	803 MM	40 MM	18 MM
27	2	ACABAMENTO	460 MM	30 MM	3 MM
28	1	SARRAFO	230 MM	50 MM	25 MM
29	3	FUNDO MENOR	436 MM	580 MM	3 MM
30	3	PUXADOR	910 MM	30 MM	15 MM
31	1	FUNDO C/ FURO	580 MM	876 MM	3 MM
32	1	FUNDO C/ FURO LED	580 MM	876 MM	3 MM
33	1	TRAVA DO MALEIRO	868 MM	45 MM	18 MM
34	2	TRAVA DA GAVETA	375 MM	60 MM	12 MM


LISTA DE ACESSÓRIOS:

KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	
A	8	PARAFUSO 7,0 X 35 CAB.13 NA COR	
B	6	PARAFUSO 6,0 X 60 CH	
C	40	CAVILHA 6,0 X 30	
D	12	PARAFUSO 5,0 X 50 FLANG	
E	12	PARAFUSO 5,0 X 35 FLANG	
F	8	TRAPÉZIO	
G	10	BUCHA PLÁSTICA	
H	22	CONJUNTO MINIFIX	
I	22	TAPA FURO	
J	18	PARAFUSO M4	
K	18	PORCA M4	
L	18	PARAFUSO 3,5 X 22 FLANG	

M	55	PARAFUSO 3,5 X 12 CH	
N	6	PÉ PLÁSTICO	
O	2	CORREDIÇA TELESCÓPICA	
P	2	KIT LED (1830)	
Q	8	PARAFUSO 7,0 X 35 SOB	
R	6	PARAFUSO 3,5 X 35 CH	
S	6	PARAFUSO 3,5 X 18 FLANG NA COR	
T	9	PARAFUSO 3,5 X 25 CH	
U	9	DOBRADIÇA ALTA COM PISTÃO 35MM	
V	1	RESPIRO PLÁSTICO	
W	2	SUPORTE OBLONGO	
X	1	TUBO OBLONGO	


TRILHA DA MONTAGEM:

PASSO 01

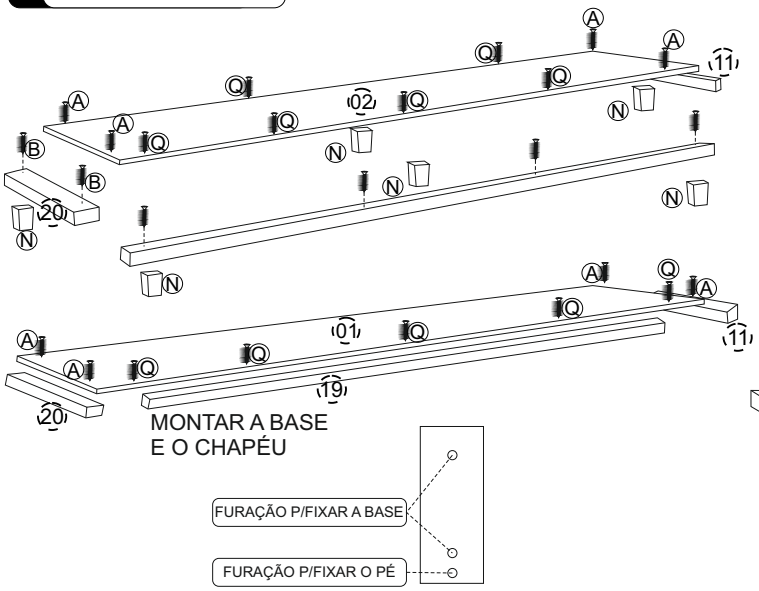


MONTAR A BASE
E O CHAPÉU


PASSO 02

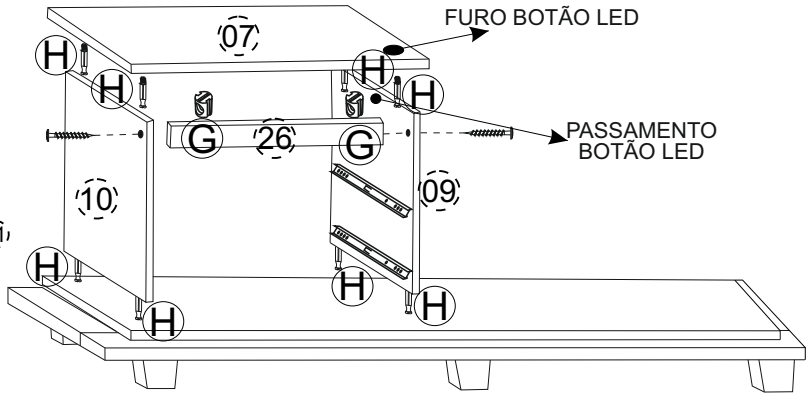


PASSO 03

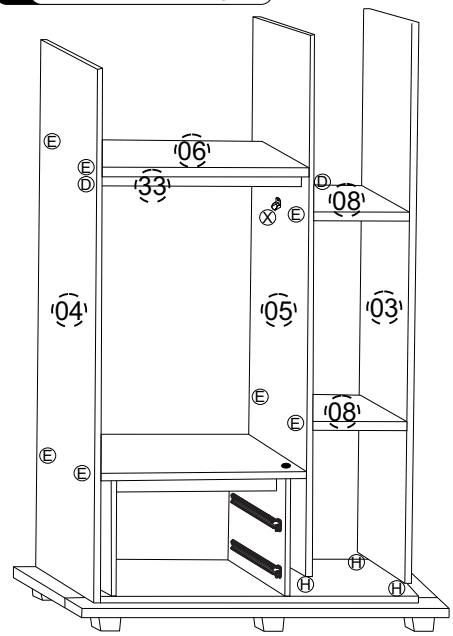

PASSO 04

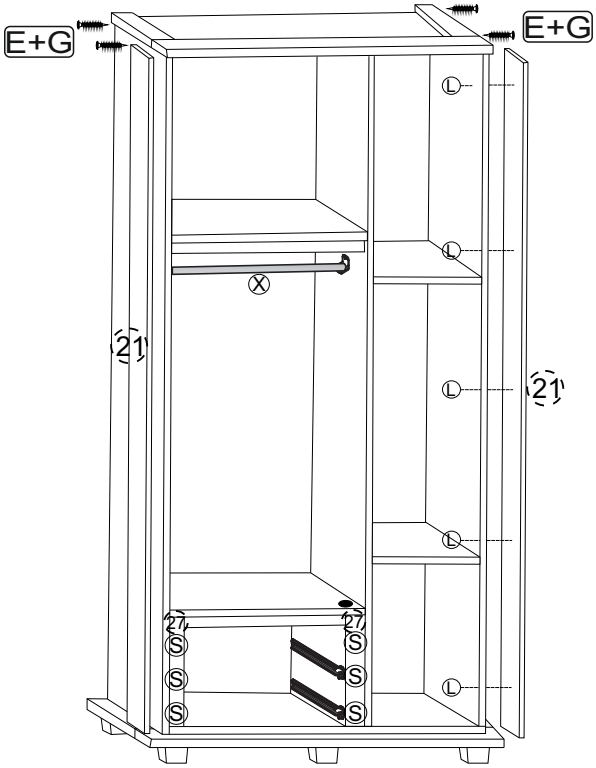

PASSO 05

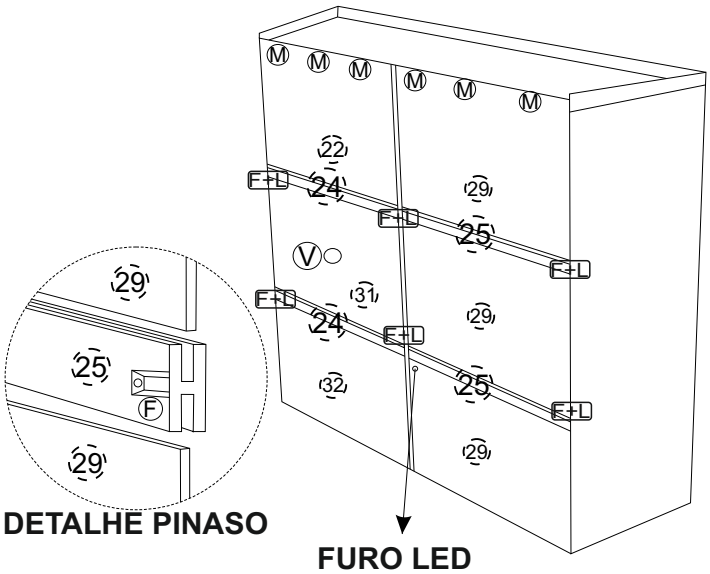


DETALHE PINASO

FURO LED


DETALHE DA MONTAGEM: FIXAÇÃO DAS PORTAS

PASSO 01

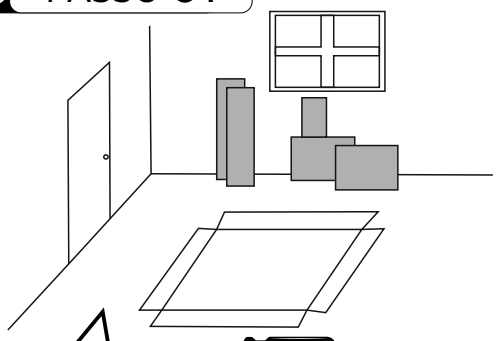


ABRA AS CAIXAS NO LOCAL DE MONTAGEM. UTILIZE O PAPELÃO COMO PROTEÇÃO SOB O LOCAL LIMPO, DISPONHA AS PEÇAS DE MODO PRÁTICO.


PASSO 02

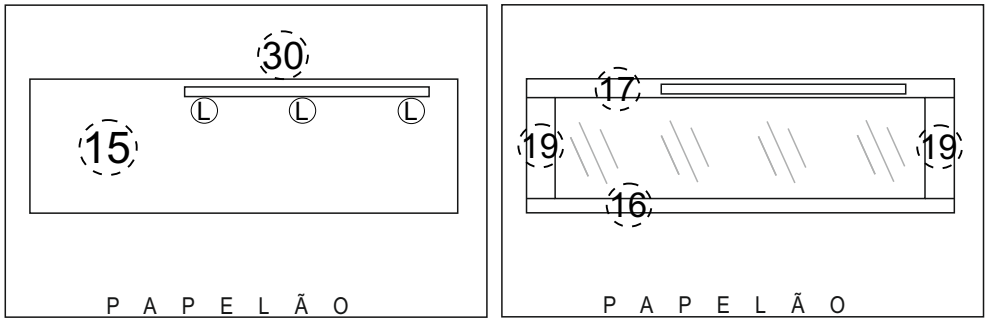


PASSO 03

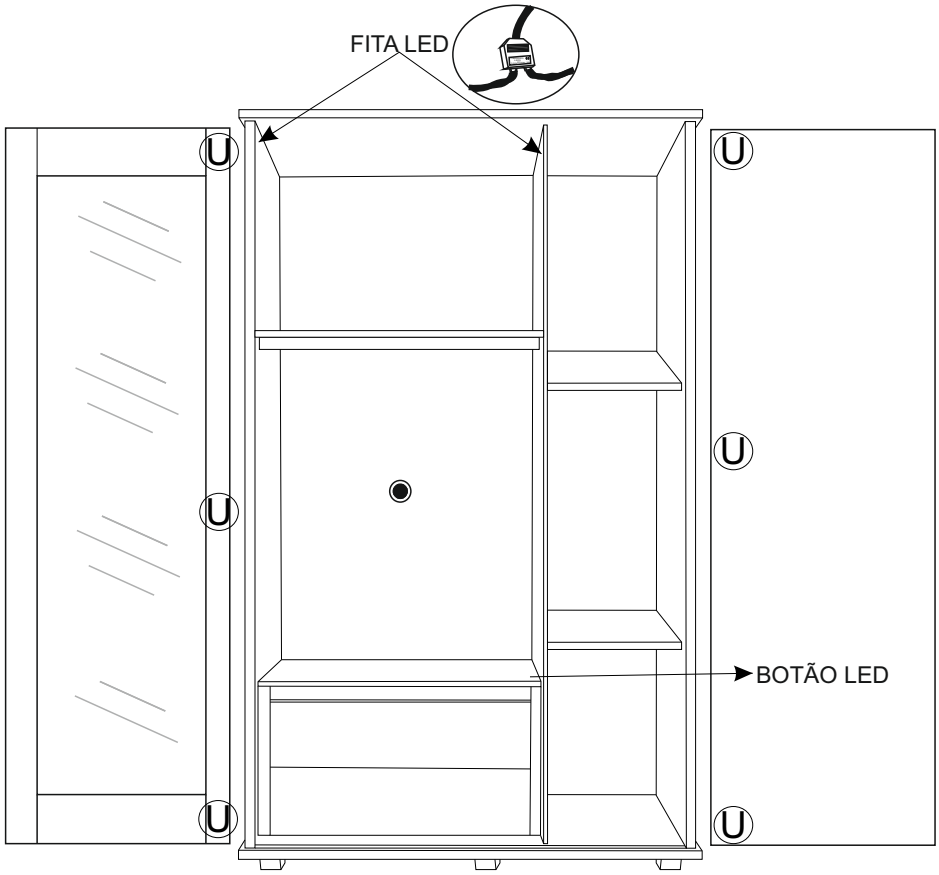

DETALHE DA MONTAGEM: GAVETA

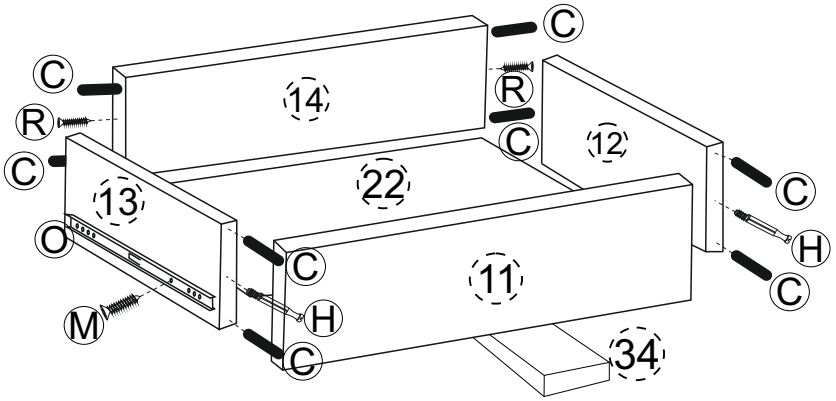

ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESCÓPICA

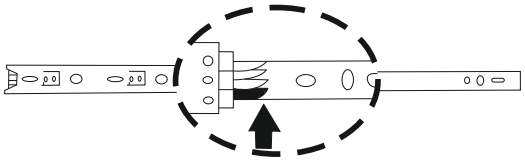

PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE NO VERSO DA MESMA.
MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGURE E PUXE A PARTE REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.