
AV. FORTUNATO ERNESTO VETORASSO - Nº 4569
VILA AEROPORTO - MIRASSOL/SÃO PAULO
15135-194
CONTATO:
E-MAIL: assistencia@rvmoveis.com.br
TELEFONE: (17) 3243-7010

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS:

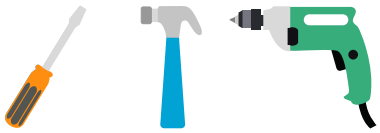


ATENÇÃO!
LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDE-O PARA EVENTUAIS DÚVIDAS E CONSULTAS.








MANUAL DE MONTAGEM:

PRODUTO: ROUPEIRO SÃO PAULO

ALT.: 1,86 M | LARG.: 1,61 M | PROF.: 44 CM

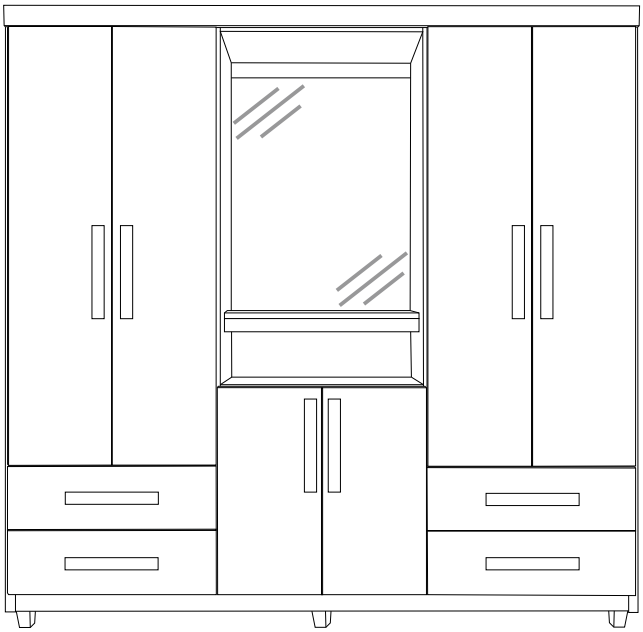


LEGENDA			DIMENSÃO		
Nº	QTD.	DESCRIÇÃO	COMPR.	LARG.	ESP.
01	1	BASE	1584 MM	422 MM	12 MM
02	1	TAMPO	1584 MM	402 MM	12 MM
03	1	LATERAL DIREITA	1820 MM	422 MM	12 MM
04	1	LATERAL ESQUERDA	1820 MM	422 MM	12 MM
05	5	PRATELEIRA	520 MM	401 MM	12 MM
06	1	PRATELEIRA MENOR	520 MM	308 MM	12 MM
07	1	VISTA CENTRAL	520 MM	70 MM	12 MM
08	4	CONTRA FUNDO	471 MM	100 MM	12 MM
09	4	LATERAL GAVETA DIREITA	378 MM	113 MM	12 MM
10	4	LATERAL GAVETA ESQUERD	378 MM	113 MM	12 MM
11	1	VISTA SUPERIOR	1609 MM	80 MM	15 MM
12	1	RODAPÉ FRONTAL	1584 MM	92 MM	12 MM
13	1	RODAPÉ TRASEIRO	1584 MM	92 MM	12 MM
14	1	TRAVA DO RODAPÉ	372 MM	92 MM	12 MM
15	1	DIVISÓRIA ESQUERDA	1628 MM	422 MM	12 MM
16	1	DIVISÓRIA DIREITA	1628 MM	422 MM	12 MM
17	4	FRENTE DE GAVETA	528 MM	196 MM	12 MM
18	2	TRAVA DO LED	520 MM	60 MM	12 MM
19	4	FUNDO DA GAVETA	482 MM	379 MM	3 MM
20	2	FUNDO TRASEIRO C/ FURO	1643 MM	528 MM	3 MM
21	4	PORTA MAIOR	1233 MM	263 MM	15 MM
22	2	PORTA MENOR	660 MM	263 MM	15 MM
23	10	PUXADOR	300 MM	41 MM	12 MM
26	1	FUNDO TRASEIRO C/ LED	1643 MM	528 MM	3 MM


KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	
A	180	PARAFUSO 3,5 X 12 CH	
B	54	PARAFUSO 3,5 X 40 FLANG.	
C	22	CANTONEIRA PLÁSTICA	
D	8	CONJUNTO MINIFIX	
E	8	PARAFUSO 3,5 X 35 CH	
F	2	SUPORTE CABIDEIRO	
G	4	CORREDIÇA TELESCÓPICA	
H	6	PÉ PLÁSTICO	
I	2	RESPIRO PLÁSTICO	
J	58	CAVILHA 6,0 X 30	
K	16	DOBRADIÇA ALTA	
M	20	PARAFUSO 3,5 X 22 FLANG	
N	1	TOMADA	
O	1	KIT LED 520 MM	
P	1	TUBO OBLONGO 514 MM	

TRILHA DA MONTAGEM:


PASSO 01

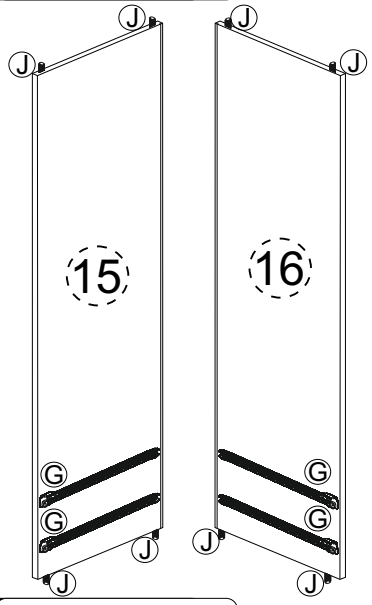


PASSO 02

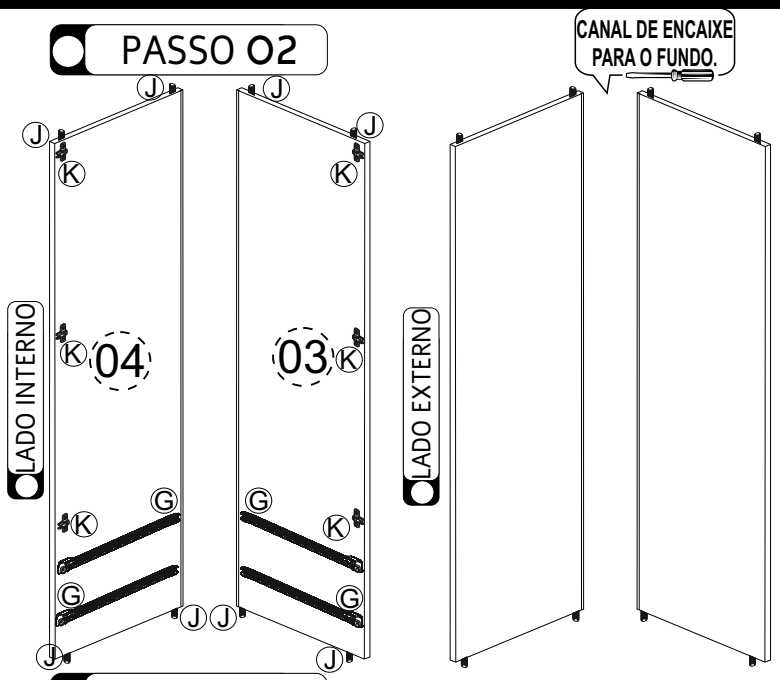


PASSO 03

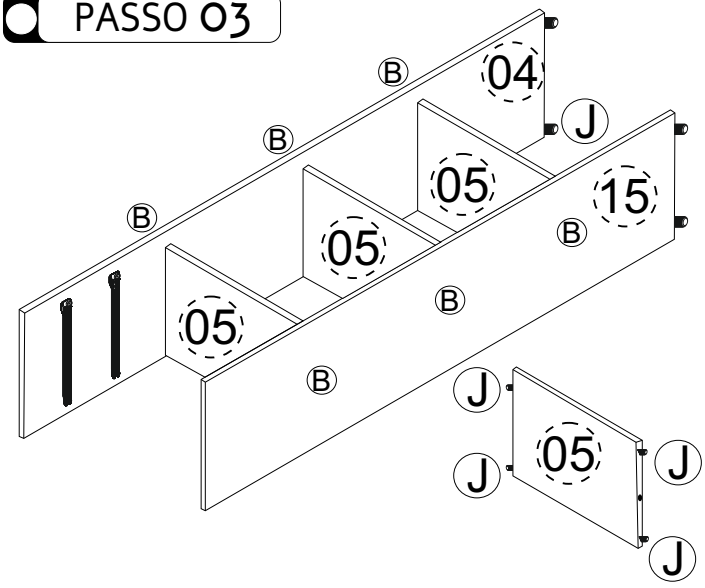


PASSO 04

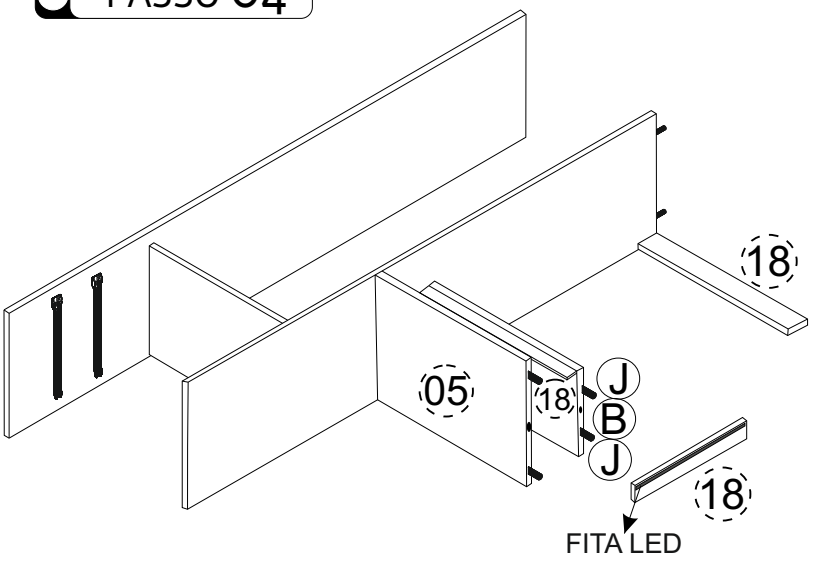

PASSO 05

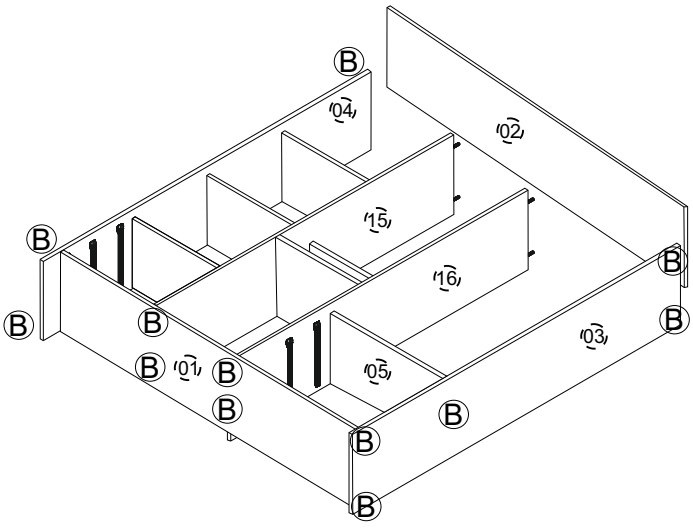


PASSO 06

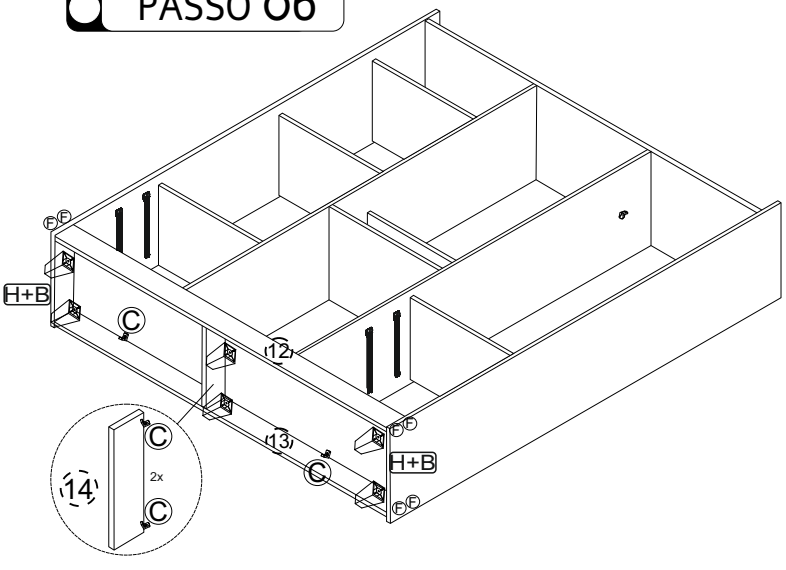


TRILHA DA MONTAGEM:

PASSO 07

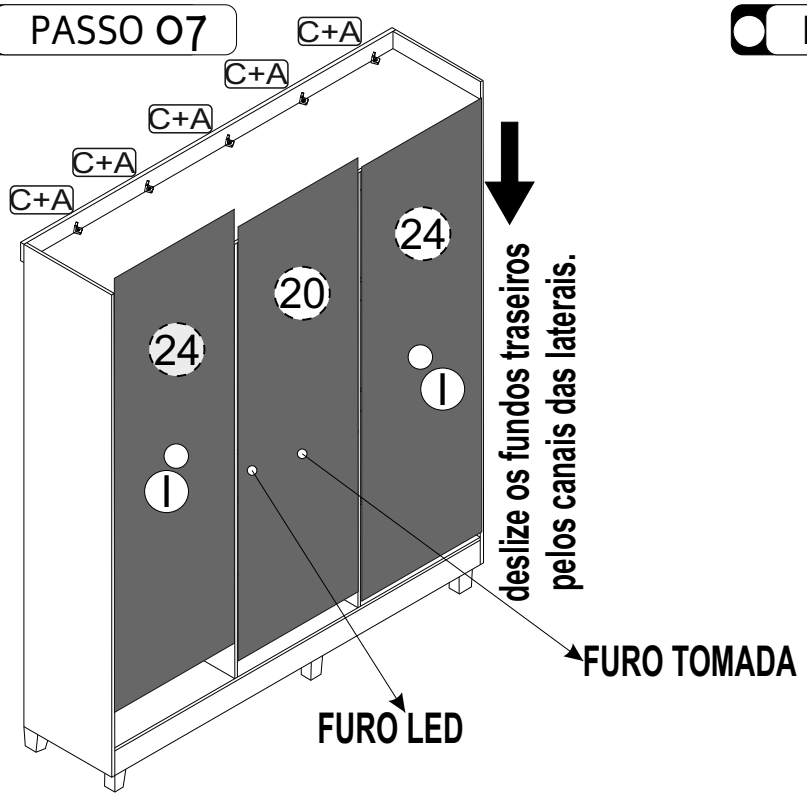


PASSO 08

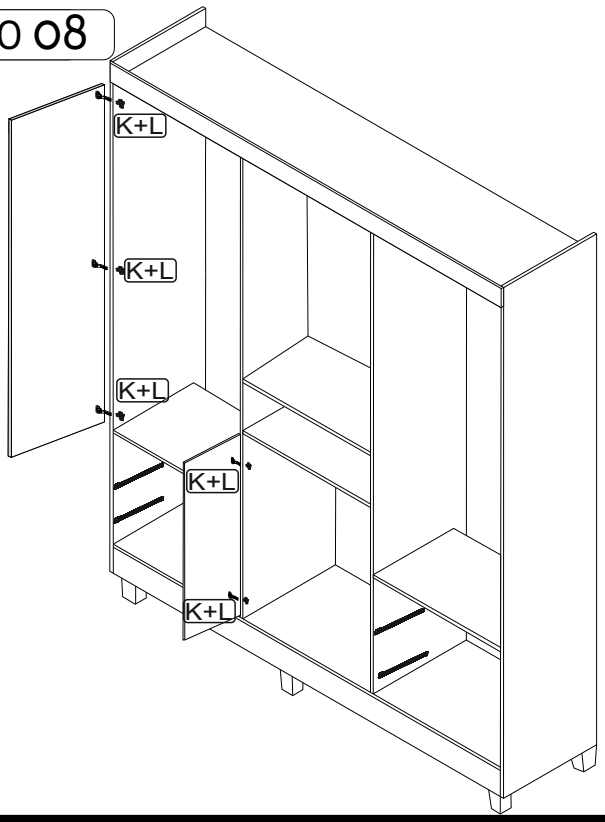


DETALHE OPCIONAL DA MONTAGEM: ESPELHO E GAVETA

ATENÇÃO: CORREDIÇA TELESCÓPICA

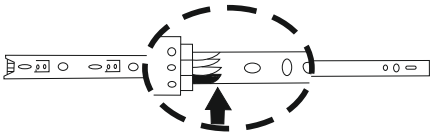

PARA SEPARAR A CORREDIÇA, É NECESSÁRIO
MOVIMENTAR O APLIQUE DE PLÁSTICO QUE ENCONTRA-SE
NO VERSO DA MESMA.
MOVA O APLIQUE PARA CIMA, SEGURE E PUXE A PARTE
REMOVÍVEL DA CORREDIÇA.


DETALHE DA GAVETA

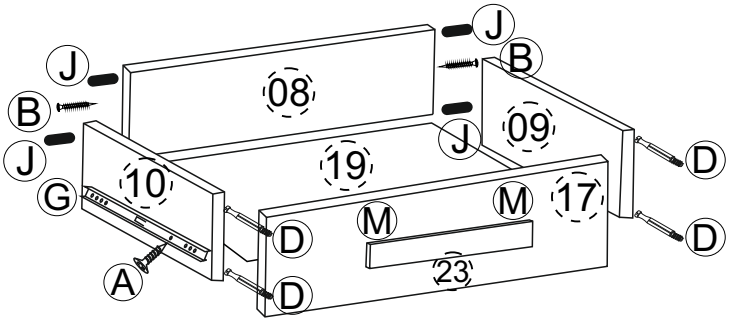


FIXAÇÃOESPELHO

KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTD	DESCRIÇÃO	
A	1	ESPELHO	
B	12	DUPLA FACE	

FIXAR O ESPELHO COM A DUPLA FACE.

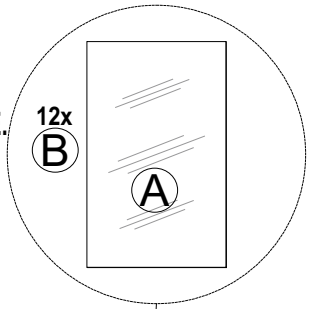

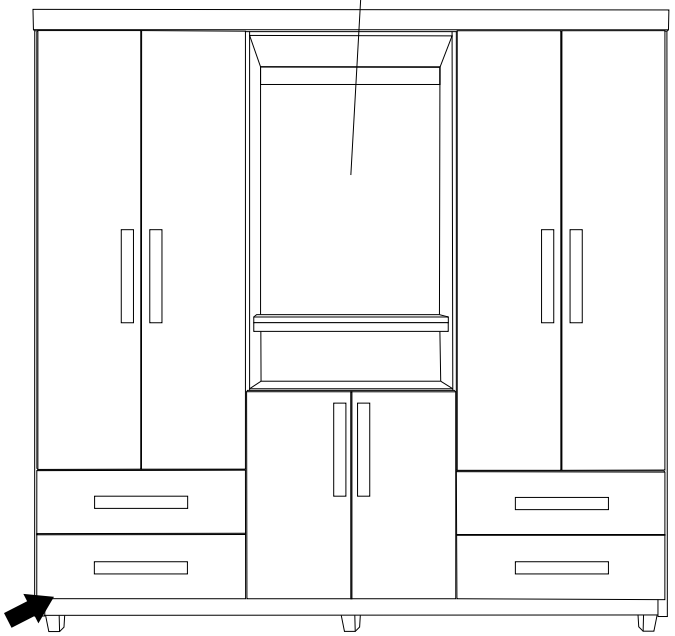

ENCAIXE AS GAVETAS NAS CORREDIÇAS